VERTU ASCENT X
Manuel d'utilisation

VERTU

Sommaire

Préface 4
À propos de votre téléphone 4
Conventions utilisées dans ce guide 4

Santé et sécurité 5
Généralités 5
Milieu de fonctionnement 5
Appareils électroniques 5
Sécurité de la batterie 6
Sécurité du chargeur mural 6
Notification sur le débit d'absorption spécifique – RM-589V 7
Notification d'Industrie Canada et de la Commission Fédérale des Communications aux États-Unis (FCC) 8
Déclaration de conformité 8

Précautions d'utilisation et entretien 9
Généralités 9
Batterie 9
Céramique et saphir 9
Cuir 10
Métal 10
Caoutchouc 10

Mise en route 11
Contenu du coffret Vertu 11
Votre téléphone Vertu - vue avant 11
Votre téléphone Vertu - vue arrière 12
Votre téléphone Vertu - vue côté gauche, côté droit et base 12
Insérer la carte SIM et la batterie 13
Utiliser votre téléphone Vertu 14
Écran d'accueil 15
Icônes et témoins d'affichage 17
Menus 19
CD-ROM 22

Sécurité 25
Code PIN 25
Code PIN2 25
Service de limitation d'appels 26
Liste des numéros autorisés 27
Groupe d'utilisateurs limité 28
Code de sécurité 28
Sécurité du navigateur 29

Fonctions d'appel 31
Passer des appels 31
Appels abrégés 33
Recevoir des appels 34
Terminer des appels 34
Options pendant l'appel 35
Appels à plusieurs interlocuteurs 36
Paramètres d'appel 37
Journal 38

Saisie de texte 41
Modes de saisie 41
Mode de saisie de texte traditionnelle 41
Mode de saisie de texte prédictive 41
Mode de saisie numérique 42
Témoins de mode 42
Changer le mode de saisie 42
Changer la langue d'écriture 43
Correspondance touche-caractère 43

Sommaire

Contacts 45
Enregistrer un nouveau contact 45
Cartes de visite 48
Enregistrer des contacts 49
Autres paramètres pour les contacts 50
Groupes de contacts 50
Mes numéros 52
Numéros de service 52
Copier et déplacer des contacts 52

Messages 54
Messages texte 54
Messages multimédia 59
Messages audio 63
E-mails 64
Accusés de réception 68
Messages flash 68
Messages intelligents 69
Messages vocaux 69
Messages d'infos 69
Messages instantanés 69
Commandes de services 70
Supprimer des messages via le menu Messages 70
Paramètres généraux des messages 70
Messages de services 71

Paramètres 72
Date et heure 72
Modes 73
Thèmes 74
Sons 74
Affichage 75
Éclairage 76
Mes raccourcis 77
Connectivité 77
Téléphone 80
Accessoires 83
Configuration 84
Réinitialiser 85
Synchroniser et sauvegarder 86

Multimédia 89
Collection 89
Jeux 89
Torche 90
Calculatrice 90
Lecteur multimédia 91
Égaliseur 93
Chronomètre 94
Compte à rebours 95
Dictaphone 96
Notes 97

Agenda 99
Notes d'agenda 99
Affichage de l'agenda 101
Paramètres de l'agenda 101
Liste À faire 102

Réveil 104

Internet 105
Accéder à des pages Internet 105
Paramètres Internet 106
Vider le cache 108

Services Vertu 109
Vertu Feeds 109
Voyages 112
Vertu Concierge 113
Vertu Fortress 114
Accéder aux services Vertu lorsque vous êtes en itinérance 114

Naviguer 115
GPS et A-GPS 115
Cartes 115
Paramètres de navigation 117

Appareil photo 118
Prendre une photo 118
Enregistrer un clip vidéo 120
Paramètres généraux de l'appareil photo 121

Galerie 122
Dossiers de la Galerie 122
Fichiers de la Galerie 124
Options des dossiers et fichiers 125
Options de la carte mémoire 125

Accessoires 126
Batterie 126
Chargeur mural 127
Câble de données 127

Dépannage 128

Caractéristiques 130

Arborescence des menus 131

Garantie et mentions légales 133
Garantie limitée du fabricant 133
Contrôles à l'exportation 135
Licences 135
Licence publique générale pour le logiciel connu sous le nom de MSNTP 136
Notification sur le recyclage européen 137
Conditions Générales du service Vertu Concierge 137
Appareil de communication en champ proche en mode passif 140

Index 141

Préface

À propos de votre téléphone

Ce téléphone portable est homologué pour les réseaux EGSM 900 MHz, GSM 850/1800/1900 MHz ainsi que WCDMA Band I, II, V et VI. Veuillez contacter votre prestataire de services pour obtenir des informations sur les réseaux.

Pour utiliser votre téléphone, vous devez obtenir l'accès à un réseau de services mobiles. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les réseaux ; d'autres nécessitent des accords spécifiques avec votre prestataire de services mobiles avant de pouvoir les utiliser. Les services de réseau sont synonymes de transmission de données. Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître les frais associés à votre réseau abonné et à l'itinérance sur d'autres réseaux. Il pourra vous renseigner sur les tarifs en vigueur.

Il se peut que votre prestataire de services ait demandé à ce que certaines fonctionnalités de votre appareil soient désactivées. Dans ce cas, les fonctionnalités en question n'apparaîtront pas dans le menu du téléphone. Il est également possible que votre téléphone dispose d'éléments personnalisés tels que les icônes, les rubriques ou l'ordre du menu.

Excepté le réveil, toutes les fonctionnalités de cet appareil sont uniquement accessibles si celui-ci est sous tension.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, tous les usages locaux ainsi que les droits légitimes et les droits à la vie privée des individus, y compris les copyrights.

Certaines images, musiques et d'autres contenus protégés par des droits de copyright ne peuvent pas être copiés, modifiés ni transférés.

Les propriétaires de contenus peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques (DRM), y compris des copyrights, pour protéger leur propriété intellectuelle. Cet appareil utilise plusieurs types de logiciels DRM pour accéder à des contenus protégés par DRM. Cet appareil vous permet d'accéder à des contenus protégés par la technologie WMDRM 10 et OMA DRM 2.0. Si un logiciel DRM ne protège pas le contenu, les propriétaires de contenus peuvent demander à ce que le droit d'un logiciel DRM de ce type à accéder à de nouveaux contenus protégés par DRM soit révoqué. Cette révocation peut aussi empêcher le renouvellement de contenus protégés par ce DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un logiciel DRM de ce type n'affecte pas l'utilisation d'un contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation de contenus non protégés par DRM.

N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde ou de conserver une copie manuscrite de toute information importante stockée dans votre téléphone.

Conventions utilisées dans ce guide

AVERTISSEMENT : Informations importantes relatives à la sécurité.

IMPORTANT : Informations importantes ne se rapportant pas à la sécurité.

REMARQUE : Informations à connaître lors de l'utilisation de votre téléphone Vertu.

CONSEIL : Informations utiles, par exemple un moyen rapide d'accéder à une fonctionnalité.

Menu Texte qui apparaît sur l'écran de votre téléphone Vertu, par exemple « À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** ».

Copyright © Vertu 2010. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Vertu, est interdit. Vertu applique une politique de développement continu. Par conséquent, Vertu se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Vertu ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage spécial, accidentel, indirect ou immatériel.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, implicite ou explicite, y compris, mais de manière non limitative, les garanties implicites de qualité et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. Vertu se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à tout moment, sans préavis. La disponibilité des produits peut varier en fonction des régions. Veuillez consulter le service Vertu Concierge.

Vertu et le logo V sont des marques, déposées ou non, de Vertu. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENT : Veuillez lire les directives simples ci-après. Il peut être dangereux, voire illégal, de ne pas respecter ces règles.

Généralités

- N'essayez pas de démonter votre produit, y compris ses accessoires. Seul le personnel qualifié doit réparer votre téléphone Vertu et ses accessoires.
- Ne touchez jamais le téléphone, la batterie ou le chargeur mural si vos mains sont mouillées.
- Gardez votre téléphone Vertu ainsi que ses pièces et accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques. La carte SIM et d'autres petites pièces présentent un risque d'étouffement.
- Utilisez uniquement les batteries et accessoires agréés par Vertu et conçus pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie ou d'accessoire annule toute autorisation ou garantie s'appliquant et peut représenter un danger. Plus particulièrement, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé(e) peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou représenter un autre danger. Adressez-vous à votre vendeur pour connaître les accessoires agréés utilisables avec votre téléphone.
- La batterie et le chargeur mural inclus ne doivent être utilisés qu'avec votre téléphone Vertu. N'utilisez pas cette batterie ou ce chargeur avec d'autres appareils.
- Avant de connecter votre téléphone Vertu à un autre appareil, lisez la documentation qui l'accompagne pour vérifier que ce dernier est compatible.

Milieu de fonctionnement

- Respectez les règles locales de sécurité concernant l'utilisation des téléphones mobiles au volant.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer un appel ou de répondre à un appel.
- Ne vous arrêtez pas sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre à un appel ou pour appeler, sauf en cas d'urgence.
- Si vous utilisez un kit mains-libres intégré, assurez-vous que le téléphone est correctement placé sur son support.
- Ne placez pas le téléphone sur le siège du passager ou à un endroit d'où il peut facilement tomber en cas de collision ou d'arrêt soudain.
- Seul le personnel qualifié doit installer le dispositif dans un véhicule. Une installation défectueuse peut être dangereuse. Pour plus d'informations, consultez le fabricant ou le revendeur de votre véhicule.
- Dans les véhicules, les airbags se déploient brusquement. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de carburant.
- Ne vous servez pas de votre téléphone Vertu lorsque vous faites fonctionner une machine.
- Éteignez votre téléphone Vertu si vous entrez dans un hôpital ou dans un cabinet médical. Les équipements médicaux peuvent être affectés par l'utilisation du téléphone.
- Éteignez votre téléphone Vertu lorsque vous voyagez en avion. Le signal du téléphone peut entraver le fonctionnement des systèmes de l'avion. Il s'agit d'obligations légales.
- Éteignez votre téléphone Vertu dans tout endroit où des affiches en interdisent l'utilisation. Respectez toujours les consignes relatives à l'utilisation du téléphone dans le bâtiment dans lequel vous vous trouvez.
- Éteignez votre téléphone Vertu lorsqu'une explosion a eu lieu et respectez toutes les consignes fournies.
- Éteignez votre téléphone Vertu dans les zones dont l'atmosphère est potentiellement explosive telles que les zones de stockage de combustibles et de peintures au pistolet.
- Maintenez votre téléphone Vertu à distance des combustibles et des produits chimiques.

Appareils électroniques

- Si vous portez un pacemaker ou si vous êtes en compagnie d'une personne qui en porte un, vous devez savoir qu'il existe un faible risque que l'utilisation du téléphone mobile entre en interférence avec le fonctionnement du pacemaker. Consultez votre médecin traitant ou le fabricant du pacemaker pour plus d'informations. Si vous pensez être soumis à des interférences, veuillez éteindre votre téléphone immédiatement.
- Toute personne avec un pacemaker doit garder une distance de plus de 15 cm entre le téléphone et le pacemaker lorsque le téléphone est allumé.
- Toute personne avec un pacemaker ne devrait pas transporter le téléphone dans une poche située à hauteur de la poitrine.
- Toute personne avec un pacemaker doit écouter toute conversation téléphonique avec l'oreille située à l'opposé du pacemaker pour minimiser les risques d'interférence.

- L'utilisation d'un téléphone mobile peut affecter certains appareils auditifs Si cela se produit, vous devez contacter votre opérateur ou votre médecin pour plus d'informations.
- L'utilisation d'un téléphone mobile peut entrer en interférence avec les fonctionnalités des dispositifs médicaux mal protégés Consultez un médecin ou le fabricant du dispositif pour vous assurer que des.
- L'utilisation d'un téléphone mobile peut affecter les fonctionnalités de systèmes électroniques mal protégés d'un véhicule à moteur, comme les airbags et les systèmes d'injection. Contactez le fabricant du véhicule ou du système pour vous assurer que le système électronique est correctement protégé.

Sécurité de la batterie

- Cessez d'utiliser la batterie si vous détectez un élément anormal comme une odeur, une décoloration ou un dégagement de chaleur lors de son utilisation, de son chargement ou de son stockage.
- N'utilisez pas votre téléphone Vertu avec une batterie endommagée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique provoque une connexion directe entre les connecteurs + et – de la batterie.
- Ne touchez pas les pôles de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans des zones extrêmement froides ou chaudes.
- Ne rangez pas votre téléphone Vertu dans ou à proximité de sources de chaleur directes telles que des radiateurs. Cela pourrait entraîner la surchauffe de la batterie et son explosion.
- Ne plongez jamais la batterie dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne tentez jamais d'ouvrir la batterie. La batterie contient des substances qui peuvent être dangereuses si vous les avalez ou si elles entrent en contact direct avec la peau.
- Dans le cas peu probable où la batterie coule, veillez à maintenir la batterie à distance de vos yeux et de votre peau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. La batterie contient des produits chimiques toxiques et doit être jetée dans un lieu approprié. Contactez les autorités locales pour plus d'informations.

Sécurité du chargeur mural

- N'utilisez pas un chargeur ou un câble endommagé. L'utilisation d'un chargeur ou d'un câble endommagé peut avoir pour conséquences un choc électrique, des brûlures ou un incendie.
- Ne pliez pas ou ne tordez pas le câble du chargeur.
- Ne tirez pas sur le câble de données du chargeur pour retirer l'extrémité du câble d'une prise électrique. Saisissez directement l'extrémité du câble du chargeur lorsque vous le débranchez afin d'éviter de l'endommager.
- Ne touchez pas les broches de la fiche lorsque vous la branchez ou débranchez de la prise électrique.
- Ne chargez jamais votre téléphone Vertu lorsque le point de connexion est mouillé ou humide.
- Les chargeurs doivent toujours être utilisés au sec. En aucun cas, ils ne doivent être utilisés humides ou mouillés.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le chargeur.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, déconnectez-le de sa source d'alimentation électrique.

Notification sur le débit d'absorption spécifique – RM-589V

VOTRE TÉLÉPHONE VERTU (MODÈLE : ASCENT X, TYPE : RM-589V, IDENTIFICATEUR FCC : P7QRM-589V) EST CONFORME AUX DIRECTIVES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone Vertu est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte qu'il n'excède pas le seuil critique d'exposition aux ondes radio, recommandé par les directives internationales. Ces directives ont été développées par l'organisme scientifique indépendant ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) et comprennent une marge de sécurité qui assure la protection de tout individu, quel que soit son âge ou son état de santé.

Les directives relatives à l'exposition aux téléphones portables utilisent une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur maximale du DAS définie par l'ICNIRP pour tout téléphone portable utilisé par le public est de 2 W/kg répartis sur 10 g de tissus biologiques. Les tests de DAS sont effectués en utilisant un téléphone dans des positions appropriées, alors qu'il transmet à son niveau de puissance homologué maximal, sur toutes les bandes de fréquence testées. Il se peut que le DAS du téléphone soit inférieur à la valeur maximale lors de son fonctionnement car l'appareil est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour se connecter au réseau. Ce niveau de puissance change en fonction de plusieurs facteurs tels que la distance qui vous sépare d'une station de base. La valeur la plus forte du DAS, conformément aux directives de l'ICNIRP, est de 0,47 W/kg lors de l'essai d'usage à l'oreille.

Ce téléphone satisfait les directives sur l'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé en position normale contre l'oreille ou placé au minimum à 22 mm du corps humain. S'il se trouve dans un boîtier, fixé à la ceinture à l'aide d'une pince ou dans tout autre étui permettant un fonctionnement près du corps, ces supports ne doivent pas contenir de métal et doivent maintenir le téléphone à la distance indiquée ci-dessus de votre corps.

Afin de transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil nécessite une connexion au réseau de bonne qualité. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à l'obtention de la connexion adéquate. Veillez à suivre les instructions relatives aux distances de séparation ci-dessus et ce, jusqu'à la fin de la transmission.

L'utilisation d'accessoires et de mises à niveau peut entraîner des valeurs de DAS différentes. Il se peut que les valeurs de DAS varient en fonction des mentions réglementaires et des procédures de test au niveau national et en fonction de la bande du réseau. Si vous souhaitez davantage d'informations sur le débit d'absorption spécifique, veuillez consulter les informations légales sur le site www.vertu.com.

États-Unis et Canada : Votre téléphone portable a été conçu pour répondre aux normes en matière d'exposition aux ondes radio, définies par la Commission fédérale des communications (FCC) aux États-Unis et par Industrie Canada (IC). Ces normes définissent une valeur maximale du DAS de 1,6 W/kg réparti sur 1 g de tissus biologiques. La valeur de DAS la plus élevée enregistrée pour cette norme dans le cadre de l'homologation du produit est de 0,52 W/kg lors de l'essai d'usage à l'oreille et de 0,64 W/kg lors de l'essai d'usage sur le corps.

Notification d'Industrie Canada et de la Commission Fédérale des Communications aux États-Unis (FCC)

Votre téléphone Vertu peut causer des interférences avec la télévision ou la radio (par exemple, lorsque vous l'utilisez à proximité d'un équipement de réception). Industrie Canada ou la FCC peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone dans la mesure où ces interférences ne peuvent être supprimées. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez faire appel à Vertu Concierge.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et (2) il doit recevoir toute interférence, y compris une interférence qui pourrait entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Vertu n'est pas responsable des interférences causées par cet équipement, avec la radio ou la télévision, si ce dernier a fait l'objet de modifications non autorisées. De telles modifications pourraient annuler votre autorisation d'utiliser l'équipement.

Déclaration de conformité

Nous, Vertu, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit, modèle Ascent X **RM-589V** est conforme à la clause de la Directive du Conseil suivante : 1999/5/CE.

Vous trouverez une copie de la Déclaration de conformité sur le site http://www.vertu.com.

CE0168

Réalisés avec des matériaux de qualité, les appareils Vertu doivent être manipulés avec soin pour les conserver dans leur état d'origine. Les dommages causés à votre téléphone Vertu par le non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie.

Généralités

- Utilisez toujours votre téléphone Vertu de la manière prévue. Une utilisation inappropriée peut en affecter les performances.
- Pour éviter que votre téléphone Vertu soit endommagé de manière définitive, utilisez uniquement des batteries et des accessoires approuvés par Vertu.
- La batterie et le chargeur mural inclus ne doivent être utilisés qu'avec votre téléphone Vertu. N'utilisez pas cette batterie ou ce chargeur avec d'autres appareils. Cela pourrait endommager de façon permanente l'appareil, la batterie ou le chargeur.
- Utilisez uniquement les batteries et accessoires agréés par Vertu et conçus pour ce modèle de téléphone.
- Avant de connecter votre téléphone Vertu à un autre appareil, lisez la documentation qui l'accompagne pour vérifier que ce dernier est compatible.
- Gardez votre téléphone Vertu ainsi que ses pièces et accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.
- Gardez votre téléphone Vertu, sa batterie ou ses accessoires à l'abri de tout liquide ou de l'humidité. Si votre téléphone Vertu est accidentellement éclaboussé, essuyez-le bien à l'aide d'un chiffon doux et absorbant avant d'ouvrir le couvercle arrière. Retirez la batterie et laissez sécher les éléments à l'air. N'employez pas de chaleur pour le séchage.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone Vertu dans des endroits poussiéreux ou sales.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone Vertu dans des endroits où la température est trop élevée ou trop basse.
- N'ouvrez votre téléphone Vertu qu'en cas de nécessité absolue. Avant de replacer le couvercle arrière, assurez-vous que l'intérieur du téléphone ainsi que les joints d'étanchéité du couvercle arrière sont secs, propres et ne contiennent pas d'objets étrangers.
- Manipulez votre téléphone Vertu avec précaution.
- N'appliquez pas de peinture ou d'autres substances similaires sur votre téléphone Vertu.
- Les interférences peuvent affecter les performances de votre téléphone Vertu. Ce phénomène est normal et le téléphone devrait à nouveau fonctionner normalement une fois que vous vous éloignez de la source d'interférences.
- Si votre téléphone Vertu, ou l'un de ses accessoires, ne fonctionne pas comme il le devrait, consultez votre vendeur. Il vous fournira l'aide nécessaire.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone Vertu. Seul le personnel autorisé de Vertu est habilité à procéder à cette opération.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et propre pour nettoyer votre téléphone Vertu. N'utilisez pas de produits chimiques, de détergents, de substances abrasives ou de liquides. Utilisez un coton tige pour nettoyer l'objectif de l'appareil photo.

Batterie

- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur et à la source d'alimentation plus longtemps que nécessaire. Cela conduit à des charges répétées et de courte durée, ce qui réduit la performance et la durée de vie de la batterie. Veuillez déconnecter le chargeur lorsque la batterie est pleine.
- Ne laissez pas la batterie dans des zones extrêmement froides ou chaudes. Cela pourrait affecter ses performances et son autonomie. Un périphérique dont la batterie est trop chaude ou trop froide peut ne pas fonctionner temporairement. La batterie fonctionne de façon optimale à des températures ambiantes situées entre +15 °C (+59 °F) et +25 °C (+77 °F).
- Ne retirez la batterie que lorsque le téléphone est éteint.

Céramique et saphir

La céramique et le saphir sont des matériaux très solides qui peuvent cependant se casser et s'érafler au contact d'autres matières ou objets plus durs. De plus, ils peuvent s'abîmer en cas de chute.

- Évitez tout contact de votre téléphone Vertu avec d'autres matériaux durs comme les bijoux en diamant, les limes à ongles, les matériaux abrasifs, le cristal de quartz.
- Évitez tout choc ou toute chute de votre téléphone Vertu sur des surfaces dures.
- Évitez de frotter trop souvent votre téléphone Vertu contre des surfaces dures.

Précautions d'utilisation et entretien

Cuir

Tous les produits en cuir Vertu sont fabriqués par des artisans de grande expérience. Chaque cuir est unique et possède des caractéristiques naturelles propres qui constituent sa signature. Il est recommandé de traiter tous les cuirs avec précaution pour éviter qu'ils ne s'abîment.

- Évitez d'exposer votre téléphone Vertu à l'eau ou à une très forte humidité.
- Évitez tout choc, toute chute ou tout frottement de votre téléphone Vertu sur des surfaces dures.
- N'exposez pas votre téléphone Vertu à des températures extrêmes.
- Évitez tout contact de votre téléphone Vertu avec des substances huileuses, du maquillage et des solvants.

Métal

Il est recommandé de manipuler avec soin les métaux Vertu, au fini irréprochable, afin de ne pas détériorer leur aspect.

- Évitez tout contact de votre téléphone Vertu avec des produits chimiques tels que des dissolvants, des solutions alcalines et acides, des boissons à base de cola et de l'eau salée. Essuyez les produits Vertu avec un chiffon doux et propre aussitôt que le contact a eu lieu.
- Évitez tout contact de votre téléphone Vertu avec des objets pointus.
- Évitez tout choc ou toute chute de votre téléphone Vertu sur des surfaces dures.
- N'utilisez pas de produits d'entretien pour les métaux sur votre téléphone Vertu.

Caoutchouc

- Évitez toute exposition directe à une source de très forte lumière, chaleur ou humidité.
- Évitez tout contact avec des matières teintes ou au coloris sombre (ex. : PVC, polyester et jean) au risque que la couleur ne déteigne sur le caoutchouc.
- Si vous remarquez des impuretés sur le caoutchouc, sachez qu'il est parfois possible de les éliminer en frottant doucement avec un chiffon doux et humide de couleur claire.

Contenu du coffret Vertu

1 Téléphone Vertu ASCENT X RM-589V
1 Batterie
1 Chargeur mural (avec prise et câble de données) et jeu d'adaptateurs internationaux
1 Câble de données supplémentaire
1 Clé d'ouverture du couvercle arrière
1 Chiffon de nettoyage en microfibre
1 Certificat d'authenticité holographique
1 Guide Ascent
1 Livret de garantie
1 CD-ROM
1 Carte d'enregistrement - décrit la procédure à suivre pour inscrire votre téléphone à Vertu Services

Le contenu du coffret peut varier légèrement en fonction de la réglementation régionale.

Votre téléphone Vertu - vue avant

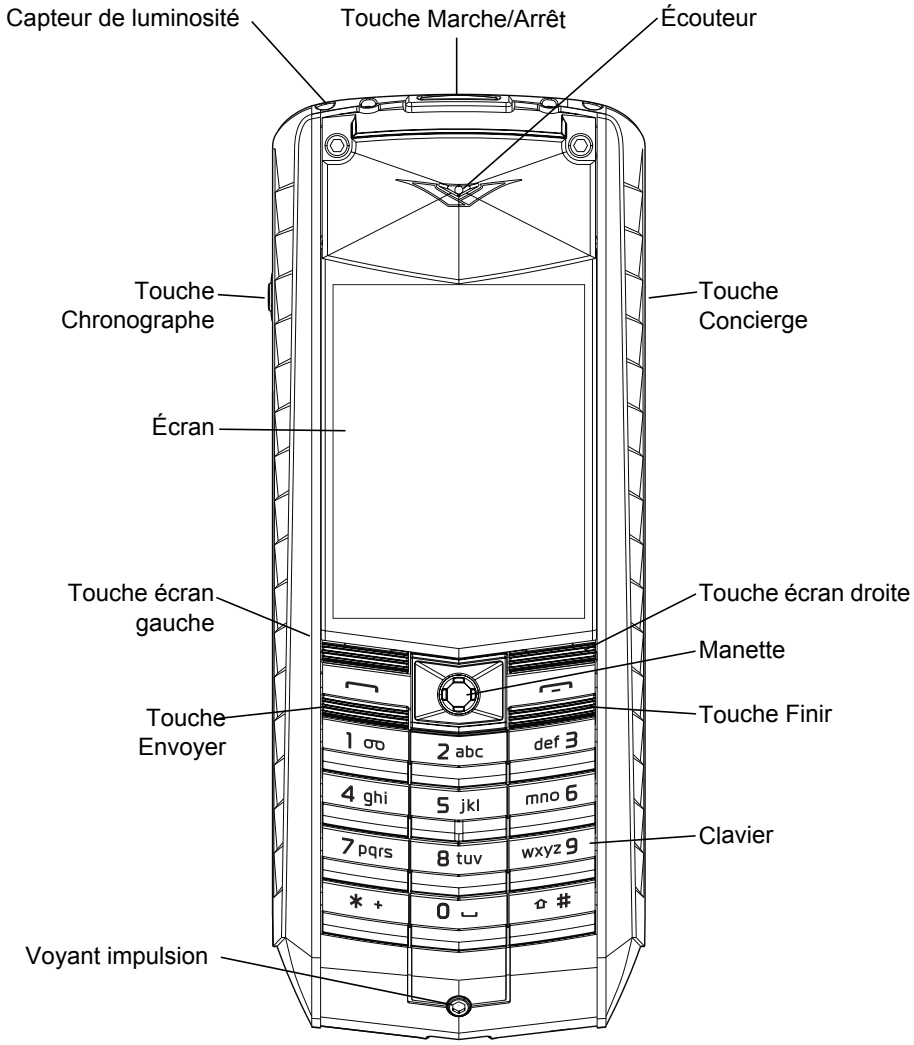

Mise en route

Votre téléphone Vertu - vue arrière

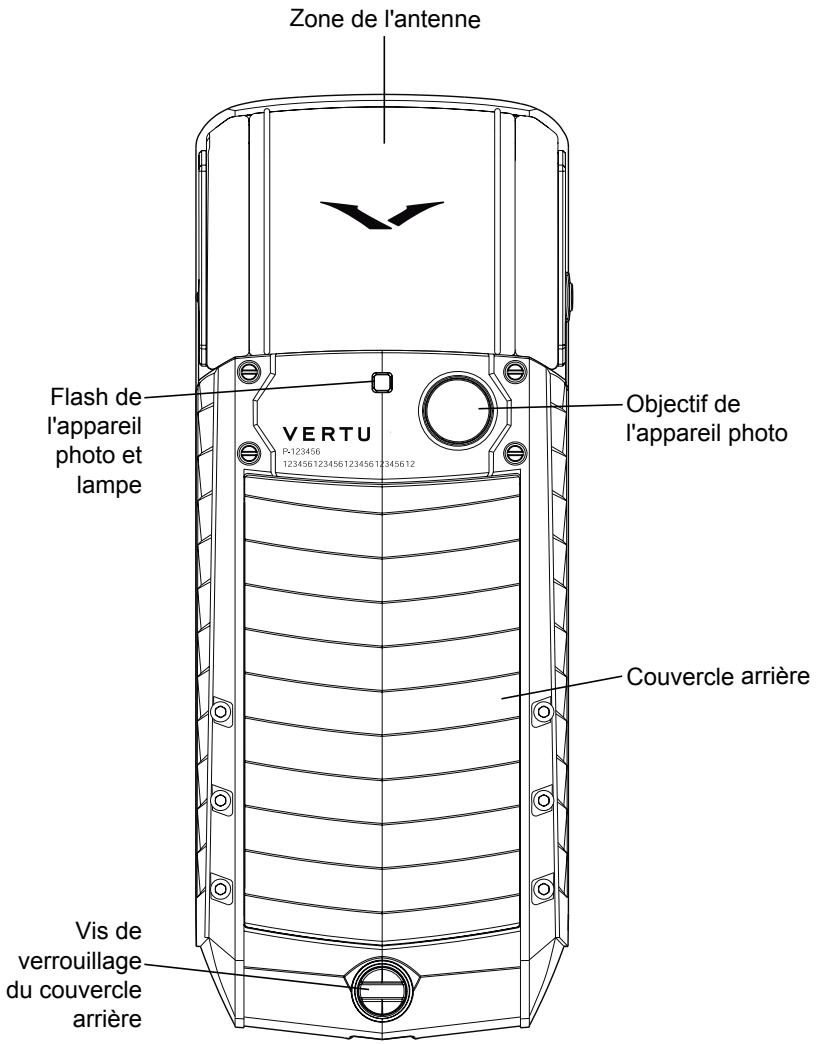

Votre téléphone Vertu - vue côté gauche, côté droit et base

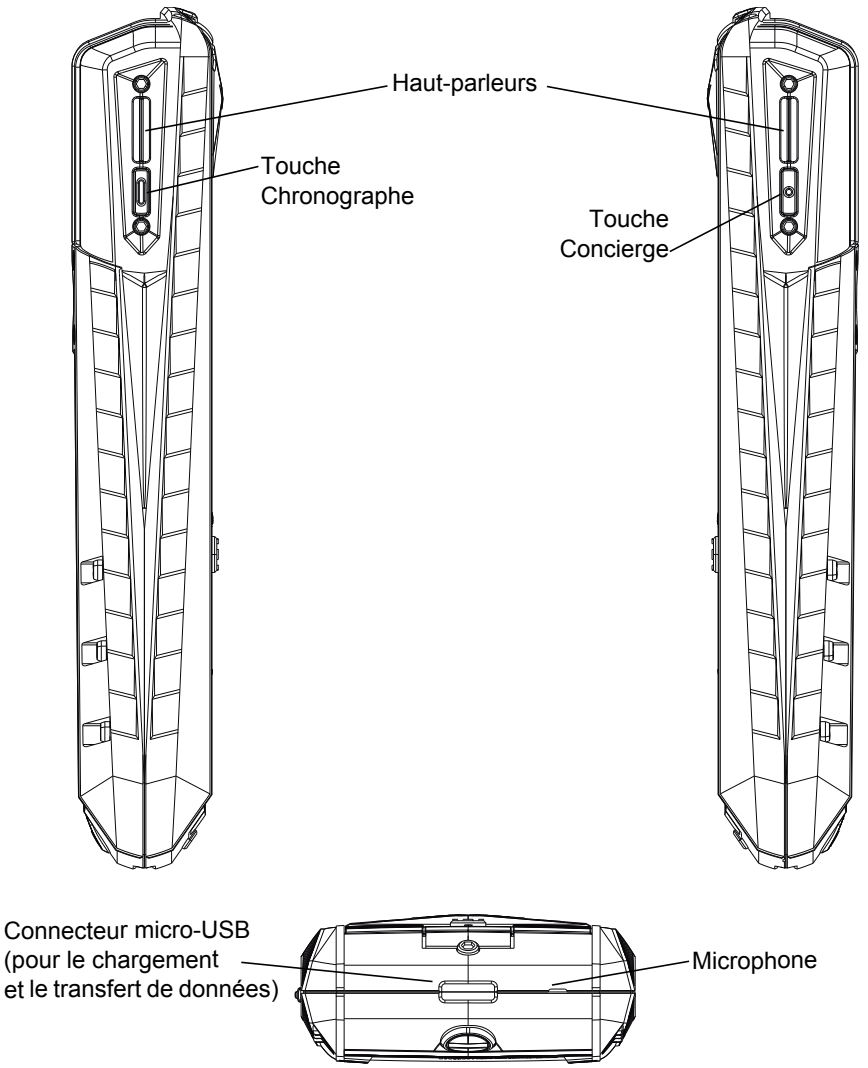

Insérer la carte SIM et la batterie

AVERTISSEMENT : Éteignez toujours le téléphone et déconnectez le chargeur avant de toucher la batterie.

AVERTISSEMENT : Conservez la carte SIM et la clé d'ouverture du couvercle arrière hors de portée des enfants.

IMPORTANT : Il est facile d'abîmer la carte SIM et ses contacts. Manipulez la carte SIM avec précaution.

Retirer le couvercle arrière

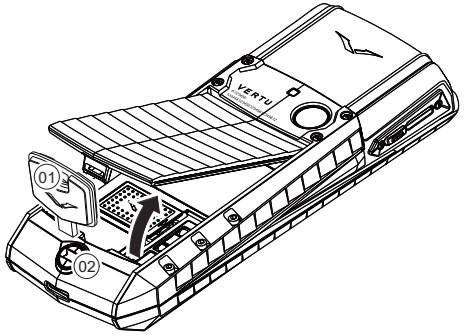

Retournez votre téléphone Vertu, dos face à vous. Placez la clé d'ouverture du couvercle arrière (01) dans la fente de la vis de verrouillage (02).

Faites tourner la vis de verrouillage (02) d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez doucement le couvercle arrière comme indiqué sur le croquis.

Insérer la carte SIM

IMPORTANT : Éteignez toujours le téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte USIM/SIM.

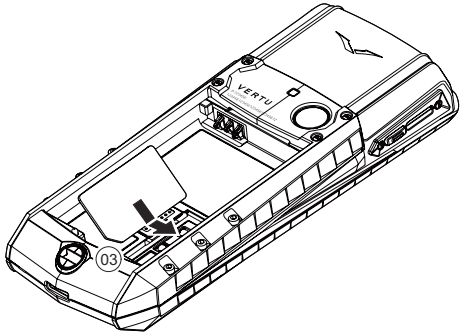

Insérez la carte SIM dans son compartiment, de sorte que le côté biseauté (03) se trouve en bas à droite du compartiment, avec la zone de contact dorée face au téléphone.

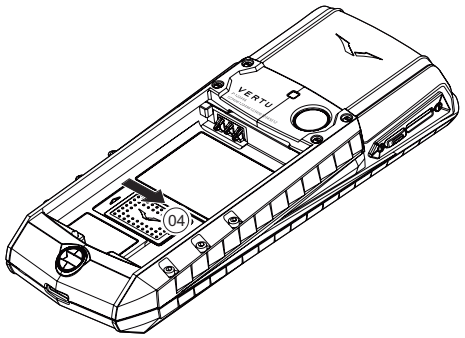

Faites glisser le mécanisme de verrouillage (04) au-dessus de la carte SIM pour la maintenir en place.

Mettre la batterie en place

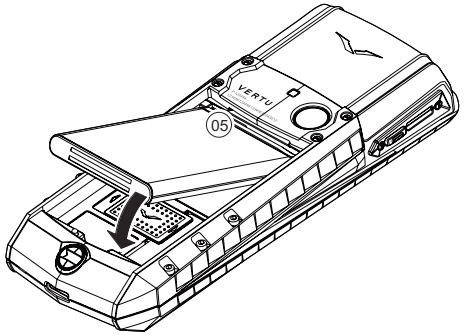

Placez la batterie de sorte que les contacts soient alignés sur les contacts du compartiment de la batterie (05).

Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont correctement positionnées avant de replacer le couvercle arrière.

Remettre le couvercle arrière en place

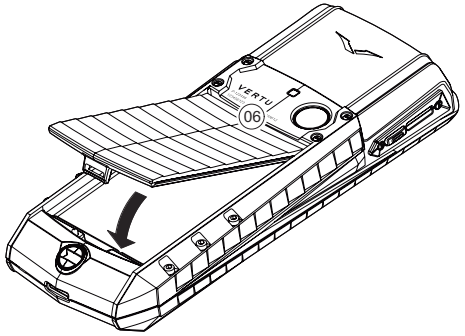

Pour remettre le couvercle arrière en place, repérez tout d'abord la languette interne (06).

Abaissez le couvercle arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position. Le couvercle doit se fermer correctement par une simple pression.

Mise en route

Utiliser votre téléphone Vertu

Mettre le téléphone Vertu sous tension et hors tension

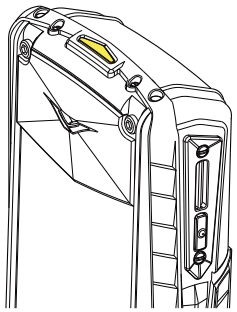

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre votre téléphone Vertu.

Il se peut que la batterie ne soit pas entièrement chargée lorsque vous recevez votre téléphone Vertu. Pour plus d'informations sur le chargement de votre téléphone Vertu, reportez-vous à la section **Chargement de la batterie** sous **Accessoires**.

Assistant de configuration

Lorsque vous allumez votre téléphone Vertu pour la première fois, l'assistant de configuration Vertu vous aidera à régler certaines options. Vous pourrez ainsi configurer de façon simple et rapide les fonctions suivantes :

- Date et heure automatiques.
- Zone locale.
- Raccourcis manette.
- Taille de police.
- Nom Bluetooth.
- Enregistrement du téléphone.

REMARQUE : L'assistant de configuration vous demandera si vous autorisez les connexions réseau automatiques et si vous acceptez les tarifs connexes. Si la réponse est oui, votre téléphone Vertu s'ajustera automatiquement aux variations horaires au niveau régional et bénéficiera d'un service Vertu Feeds local personnalisé partout où celui-ci sera disponible.

Pour lancer l'assistant de configuration à nouveau à tout moment :
À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Assist. config.**.

Manette

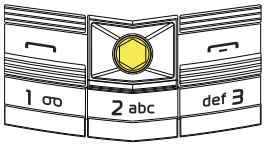

La manette vous permet de déplacer le curseur sur l'écran dans n'importe quelle direction.

Touches écran

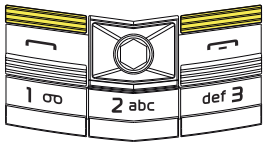

Les touches écran permettent de sélectionner les options affichées au bas de l'écran, directement au-dessus des touches.

Voyant impulsion

Le voyant impulsion clignote différemment selon l'état de votre téléphone Vertu :

- Lorsque le téléphone est allumé mais que le rétroéclairage est désactivé (en mode économiseur de batterie), le voyant clignote lentement.
- Si vous manquez un appel ou recevez un message, le voyant clignote deux fois plus vite. Cette indication s'applique en priorité par rapport aux indications d'autres situations.
- Lorsque vous chargez votre téléphone Vertu, le voyant reste allumé. Si la batterie est complètement déchargée lorsque vous commencez le chargement, le voyant clignote.

Verrouiller le clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier de votre téléphone Vertu pour empêcher la composition accidentelle de numéros.

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur la touche * dans les deux secondes qui suivent.

Un message de confirmation s'affiche.

Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône de clé ( ) s'affiche sous le témoin d'intensité de signal.

REMARQUE : Vous pouvez continuer d'appeler certains numéros d'urgence lorsque le clavier est verrouillé.

Lorsque vous recevez un appel, le clavier est automatiquement déverrouillé. À la fin de l'appel, le clavier est de nouveau verrouillé.

Déverrouiller le clavier

Sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur la touche * dans les deux secondes qui suivent.

Un message de confirmation s'affiche.

Verrouillage automatique du clavier

Vous pouvez configurer le clavier afin qu'il se verrouille automatiquement lorsque le téléphone n'a pas été utilisé pendant une durée prédéfinie.

Pour configurer le verrouillage automatique du clavier :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Verrou autom.clavier**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Saisissez la durée d'inactivité après laquelle le clavier sera verrouillé, puis sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur le verrou de sécurité du clavier, reportez-vous à la section **Verrou de sécurité du clavier** sous **Sécurité**.

Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez configurer l'horloge ainsi que les icônes et les témoins qui indiquent l'état de votre téléphone Vertu.

Horloge

L'horloge affiche l'heure et la date sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez choisir d'afficher l'horloge en mode analogique, numérique et mini, ou de la masquer.

Écran d'accueil avec horloge analogique :

L'horloge analogique est dotée d'une fonction de chronomètre chronographe.

Pour plus d'informations sur le chronomètre, reportez-vous à la section **Chronomètre** sous **Multimédia**.

Écran d'accueil avec horloge numérique :

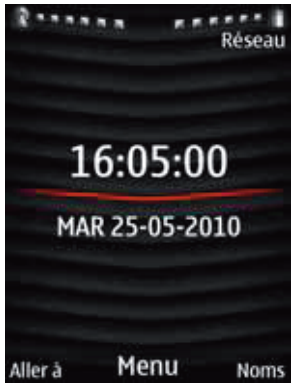

Écran d'accueil avec mini-horloge :

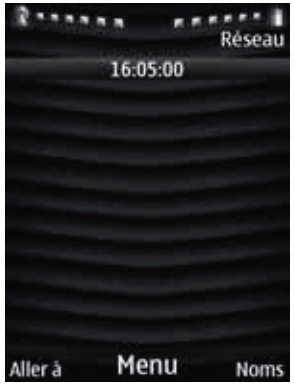

Écran d'accueil avec horloge masquée :

Pour plus d'informations sur la modification de l'affichage de l'horloge, reportez-vous à la section **Format de la date et de l'heure** sous **Paramètres**.

L'horloge comprend une fonction Heure automatique. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher l'heure de votre zone locale ainsi que celle du lieu où vous vous trouvez actuellement en déplacement (lorsque le fuseau horaire ou le pays diffèrent). De plus, si vous avez programmé une alarme, elle s'ajustera à l'heure locale.

Écran d'accueil avec horloge analogique et fonction Heure automatique activée en voyage :

Écran d'accueil avec horloge numérique et fonction Heure automatique activée en voyage :

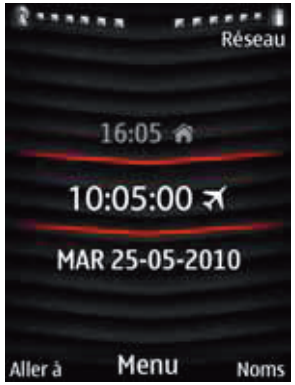

Écran d'accueil avec mini-horloge et fonction Heure automatique activée en voyage :

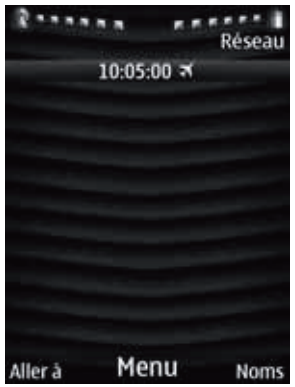

Pour plus d'informations sur l'activation de l'heure automatique, reportez-vous à la section **Réglage heure** sous **Paramètres**.

Icônes et témoins d'affichage

Intensité du signal

Signal maximal.

Signal faible. Pour obtenir un meilleur signal, déplacez-vous dans une zone sans obstacles susceptibles de bloquer le signal.

Aucun signal.

Charge de la batterie

Batterie chargée.

Batterie faible. Vous devez recharger votre téléphone Vertu sous peu.

Aucune charge.

Batterie en charge. Les briques deviennent blanches lorsque l'opération est terminée.

Batterie complètement chargée.

Modes

Silencieux.

Réunion.

Extérieur.

Mon style 1.

Mon style 2.

Avion.

Pour plus d'informations sur les modes, reportez-vous à la section **Modes** sous **Paramètres**.

Connectivité

Bluetooth activé.

Connecté à un appareil Bluetooth.

Connecté à une oreillette Bluetooth.

Connecté à un câble USB.

Appels

Composition d'un numéro, appel entrant, appel en cours.

Appel en cours (note à l'écran).

Appel de données en cours.

Appel en attente (note à l'écran).

Haut-parleur activé.

Appels transférés.

Notifications

Appel en absence.

Nouveaux messages reçus (boîte vocale incluse).

Autres icônes

Synchronisation des données. Pour plus d'informations sur la synchronisation des données, reportez-vous à la section **Synchroniser et sauvegarder** sous **Paramètres**.

Alarme activée. Pour plus d'informations sur les alarmes, reportez-vous à la section **Réveil**.

Il se peut que la fonction Heure automatique ne soit pas disponible.

Mise à jour City Brief reçue. Pour plus d'informations sur la fonction City Brief, reportez-vous à la section **City Brief** sous **Services Vertu**.

Témoins audibles

Votre téléphone Vertu peut émettre des sons pour indiquer l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie actuels. Les commandes vocales sont utilisées pour accéder à ces fonctions.

Cette option est utile si vous avez connecté une oreillette à votre téléphone et que vous ne pouvez pas voir les témoins d'état sur votre téléphone Vertu.

Pour vérifier l'intensité actuelle du signal :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

   CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

2. Prononcez la commande vocale correspondant à l'alerte réseau audible. Un son ou une série de bips retentit pour vous informer de l'intensité du signal. Les significations des sons ou bips sont les suivantes :
   - un bip - le signal est faible.
   - deux bips - le signal est relativement faible.

- trois bips - le signal est relativement fort.
- quatre bips - le signal est fort.
- son long - aucun signal.

Pour vérifier le niveau actuel de charge de la batterie :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
2. Prononcez la commande vocale correspondant à l'alerte batterie audible.
   Une série de bips retentit pour vous informer du niveau de charge de la batterie.
   Les significations des bips sont les suivantes :
   - un bip - la charge de la batterie est faible.
   - deux bips - la batterie est à moitié pleine.
   - trois bips - la batterie est presque pleine.
   - quatre bips - la batterie est pleine.

Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale, reportez-vous à la section **Reconnaissance vocale** sous **Paramètres**.

Menus

Menu principal

Le menu principal affiche toutes les sous-catégories, à partir desquelles vous pouvez accéder à toutes les fonctions de votre téléphone Vertu.

Messagerie

Le menu **Messagerie** permet de rédiger, d'envoyer, de recevoir et de lire des messages.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Messages**.

Contacts

Le menu **Contacts** permet d'ajouter et de supprimer des numéros de contacts, de choisir entre les stocker dans le téléphone ou sur la carte SIM et de configurer les appels abrégés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Contacts**.

Journal

Le menu **Journal** permet d'afficher des informations relatives aux appels vocaux et de données effectués, reçus ou auxquels vous n'avez pas répondu.

Vous pouvez également afficher les informations concernant les messages reçus et envoyés, ainsi que la quantité de données reçue et envoyée pendant la navigation sur le Web.

Pour plus d'informations, reportez-vous à **Journal** dans la section **Fonctions d'appel**.

Paramètres

Le menu **Paramètres** vous permet de modifier la configuration de votre téléphone Vertu.

Il comprend une vaste gamme de fonctions depuis la modification du fond de l'écran d'attente jusqu'à la définition de points d'accès de connectivité réseau.

Nous vous conseillons de protéger vos téléphone Vertu et carte SIM par un mot de passe contre les accès non autorisés, à l'aide de l'option **Sécurité**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Paramètres**.

Multimédia

Le menu **Multimédia** contient des accessoires supplémentaires, notamment des jeux, une lampe, une calculatrice et un lecteur multimédia.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Multimédia**.

Agenda

Le menu **Agenda** permet d'afficher votre agenda, de définir des rappels pour les événements ou rendez-vous à venir, d'ajouter des notes et de créer une liste « À faire ».

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Agenda**.

Réveil

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Réveil**.

Internet

Le menu **Internet** permet d'accéder à différents services Internet sur votre téléphone Vertu.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Internet**.

Services Vertu

Le menu **Services Vertu** contient des logiciels et des services disponibles uniquement pour les propriétaires de téléphones Vertu.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Services Vertu**.

Naviguer

La fonction **Naviguer** vous permet d'accéder à des cartes de différents pays et villes. Vous pouvez également utiliser votre téléphone Vertu pour la navigation par satellite.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Naviguer**.

Appareil photo

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Appareil photo**.

Galerie

La galerie contient tous vos fichiers image, vidéo et audio (préchargés ou téléchargés). Les photos prises avec votre téléphone Vertu sont enregistrées dans la galerie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Galerie**.

Services SIM

Le menu **Services SIM** permet d'afficher les messages de confirmation échangés entre votre téléphone Vertu et le réseau. Vous pouvez uniquement accéder à ce menu s'il est pris en charge par votre carte SIM.

Pour obtenir plus d'informations sur les services SIM et leur disponibilité, veuillez contacter votre prestataire de services.

Pour accéder à ce service, vous devrez peut-être passer un appel ou envoyer des messages qui vous seront facturés.

Pour plus d'informations sur la structure du menu de votre téléphone Vertu, reportez-vous à la section **Arborescence des menus**.

Ouvrir des menus

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la manette pour ouvrir le menu principal.

Utilisez la manette pour faire défiler les menus.

Appuyez sur la manette pour ouvrir un menu.

Naviguer dans les menus

Lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent. Sélectionnez **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil depuis le menu principal.

Appuyez sur la touche Finir pour revenir à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également utiliser des commandes vocales pour activer les fonctions de menu de votre téléphone Vertu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Effectuer un appel à l'aide de la composition vocale** sous **Fonctions d'appel**.

Modifier l'affichage du menu principal

Pour changer l'affichage du menu principal :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Options** > **Affichage du menu**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Liste** pour afficher les icônes du menu principal une par une.
   - **Icônes** pour afficher toutes les icônes du menu principal sur un même écran. Vous pouvez déplacer les icônes sur la grille pour placer les options que vous utilisez le plus souvent à votre emplacement favori.

Menu Aller à

Vous pouvez utiliser les raccourcis du menu Aller à pour ignorer le menu principal et accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus fréquemment.

Le menu Aller à peut être configuré automatiquement ou manuellement.

En cas de configuration automatique, le menu Aller à sera mis à jour dynamiquement avec les quatre fonctions les plus fréquemment utilisées, un lien vers le dossier **Tonalités** et les deux fonctions utilisées le plus récemment, dans cet ordre.

Pour configurer le menu Aller à automatiquement :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Aller à**.
2. Sélectionnez **Options** > **Tri auto on**.

Pour configurer le menu Aller à manuellement :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Aller à**.
2. Si le tri automatique est activé, sélectionnez **Options** > **Tri auto off**.
3. Sélectionnez **Options** > **Sélectionner fctions**.
4. Choisissez chaque élément requis.
5. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
6. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez organiser le menu Aller à manuellement en déplaçant les éléments dans la liste.

Pour organiser le menu Aller à manuellement :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Aller à**.
2. Si le tri automatique est activé, sélectionnez **Options** > **Tri auto off**.
3. Sélectionnez **Options** > **Organiser**.
4. Accédez à l'élément de votre choix, puis sélectionnez **Déplacer**.
5. Positionnez l'élément vers l'emplacement souhaité dans la liste en déplaçant la manette vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez **OK**.
6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
7. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
8. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications.

Raccourcis manette

Des raccourcis sont préprogrammés sur la manette pour accéder à certaines fonctions fréquemment utilisées. Lorsque votre téléphone Vertu sort de notre atelier de production, ces raccourcis sont les suivants :

Haut - **Vertu Feeds**

Bas - **Appareil photo**

Gauche - **Nouveau msg**

Droite - **Agenda**

Vous pouvez modifier trois de ces raccourcis à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis** > **Touche de navigation**, puis modifiez les raccourcis requis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Définir des raccourcis pour la manette** sous **Paramètres**.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la manette et maintenez-la enfoncée dans la direction du raccourci que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l'élément requis pour le raccourci.

REMARQUE : Le raccourci permettant d'accéder au service Vertu Feeds ne peut pas être modifié.

Accéder à une fonction du téléphone à l'aide d'une commande vocale

Grâce à la fonction de reconnaissance vocale de votre téléphone Vertu, vous pouvez composer les numéros de vos contacts et accéder aux fonctions du téléphone à l'aide de commandes vocales. Pour plus d'informations sur la composition vocale, reportez-vous à la section **Effectuer un appel à l'aide de la composition vocale** sous **Fonctions d'appel**.

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes sur votre téléphone Vertu en prononçant les commandes vocales correspondantes :

- **Général**, **Silencieux**, **Réunion**, **Extérieur**, **Mon style 1**, **Mon style 2**, **Avion** - pour activer le profil vocal. Pour plus d'informations sur les modes, reportez-vous à la section **Modes**.
- **Enregistrer** - pour accéder au dictaphone. Pour plus d'informations sur le dictaphone, reportez-vous à la section **Dictaphone** sous **Multimédia**.
- **Appels en absence**, **Appels reçus** - pour accéder à la liste requise dans le journal. Pour plus d'informations sur le journal, reportez-vous à la section **Journal** sous **Fonctions d'appel**.
- **Alerte batterie audible**, **Alerte réseau audible** - pour écouter les témoins audibles. Pour plus d'informations sur les témoins audibles, reportez-vous à la section **Témoins audibles**.
- **Page d'accueil** - pour accéder à votre page d'accueil Internet.
- **Appeler la boîte vocale**, **Appeler la boîte vidéo** - pour appeler votre boîte vocale ou vidéo, respectivement. Les boîtes vocale et vidéo ne sont disponibles que si elles sont prises en charge par votre prestataire de services.

Pour accéder à une fonction du téléphone à l'aide d'une commande vocale :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

2. Prononcez la commande vocale correspondant à la fonction souhaitée.

Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale et sur son utilisation pour accéder aux éléments de menu, reportez-vous à la section **Reconnaissance vocale** sous **Paramètres**.

CD-ROM

Le CD-ROM Vertu fonctionne sur un PC avec un lecteur de CD-ROM, équipé de Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP ou Microsoft® Vista®. Vous devez disposer au minimum de 250 Mo d'espace libre sur le disque dur, ainsi que de droits d'administrateur sur le PC.

Le CD-ROM Vertu fonctionne aussi sur un ordinateur Macintosh équipé de Mac OS X 10.4.6 (ou version ultérieure) et iSync 2.2 (ou version ultérieure).

Le CD-ROM Vertu comprend les éléments suivants :

- Une option pour enregistrer votre téléphone Vertu.
- Des versions électroniques de ce guide d'utilisation.
- Un lien de commande des paramètres pour les messages multimédia (MMS), les e-mails et la navigation sur Internet.
- Vertu PC Suite (pour PC uniquement).
- Module iSync (pour Mac uniquement).
- Un lien pour télécharger l'application Map Loader.

Enregistrer votre téléphone Vertu

Vertu met tout en œuvre pour vous offrir un service optimal. Vous pouvez nous aider en enregistrant votre téléphone Vertu.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre l'une des méthodes ci-dessous :

- Appelez Vertu Concierge à l'aide de la touche dédiée de votre téléphone.
- Utilisez l'option disponible sur le CD-ROM Vertu.
- Sélectionnez **S'inscrire** à partir du menu **Services Vertu**.
- Rendez-vous sur www.verturegistration.com.

REMARQUE : Si vous enregistrez votre téléphone Vertu sur un ordinateur, ce dernier doit être connecté à Internet.

REMARQUE : Si vous utilisez un ordinateur pour enregistrer votre téléphone Vertu, vous devez connaître le numéro de série et l'IMEI (Identité internationale d'équipement mobile) de votre téléphone Vertu.

Le numéro de série est inscrit au dos de votre téléphone Vertu.

Vous pouvez accéder à l'IMEI en saisissant *#06# sur votre téléphone à partir de l'écran d'accueil.

Pour enregistrer votre téléphone Vertu à l'aide du CD-ROM Vertu :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer votre téléphone**. La page Internet d'enregistrement Vertu s'ouvre automatiquement.
4. Renseignez les informations requises à l'écran.

Pour enregistrer votre téléphone Vertu à l'aide du menu du téléphone :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Services Vertu** > **S'inscrire**.
2. La page Internet d'enregistrement Vertu s'ouvre automatiquement.
3. Renseignez les informations requises à l'écran.

Afficher le guide d'utilisation

Pour afficher une version électronique du guide d'utilisation :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue.
3. Cliquez sur le bouton **Lancer PDF**.

Configurer les MMS, les e-mails et la navigation Internet

1. Vérifiez que votre PC est connecté à Internet.
2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
3. Sélectionnez la langue.
4. Cliquez sur le bouton **Commander les paramètres**.
5. Le site Internet Vertu s'ouvre.

Vertu PC Suite

Vertu PC Suite se compose des fonctions suivantes vous permettant d'accroître les capacités de votre téléphone Vertu :

- **Sauvegarder et restaurer** - vous permet de créer une sauvegarde de votre téléphone Vertu sur un PC. Vous pouvez également déplacer des données entre différents téléphones.
- **Synchroniser** - vous permet de synchroniser des contacts, des éléments d'agenda, des notes et des e-mails entre votre téléphone Vertu et des applications PC.
- **Connexion à Internet** - vous permet de connecter votre PC à Internet à l'aide de votre téléphone Vertu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utiliser votre téléphone Vertu comme modem** sous **Paramètres**.
- **Gestionnaire de fichiers** - vous permet de parcourir les fichiers de votre téléphone Vertu et de les transférer vers un PC.
- **Contacts** - vous permet de créer des contacts sur votre PC et de les enregistrer sur votre téléphone Vertu.
- **Messages** - vous permet de créer et d'envoyer des messages texte à l'aide de votre PC.
- **Transférer de la musique** - vous permet de copier des CD, créer des fichiers audio et transférer de la musique vers votre téléphone Vertu.
- **Stockage des images** - vous permet de stocker des images et vidéos issues de votre téléphone Vertu sur votre PC.
- **Afficher des fichiers multimédia** - vous permet de jouer et de convertir des fichiers multimédia.
- **Installer des applications** - vous permet d'installer des applications Java sur votre téléphone Vertu.

Installer Vertu PC Suite

Pour installer Vertu PC Suite :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue.
3. Dans la section Vertu PC Suite, cliquez sur le bouton **Installer maintenant**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer Vertu PC Suite sur votre ordinateur.

Installer le module iSync

Pour installer le module iSync :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue.
3. Dans la section relative au module iSync, cliquez sur le bouton **Installer maintenant**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'installation.

Application Map Loader

Pour installer l'application Map Loader :

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue.
3. Dans la section relative à l'application Map Loader, cliquez sur le bouton **Installer maintenant**.
4. La page Internet de l'application Map Loader s'ouvre.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'installation.

Se connecter à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre téléphone Vertu à un ordinateur à l'aide d'un câble de données Vertu (CA-101V) ou de la technologie Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone Vertu à un ordinateur via le câble de données, reportez-vous à la section **Câble de données** sous **Accessoires**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Votre téléphone Vertu propose plusieurs fonctionnalités de sécurité qui vous permettent d'interdire :

- L'utilisation non autorisée de votre téléphone Vertu lorsque votre carte SIM est insérée.
- L'utilisation non autorisée de votre téléphone Vertu lorsqu'une autre carte SIM est insérée.
- L'utilisation non autorisée de votre carte SIM avec un autre téléphone.

Code PIN

Le code PIN (de 4 à 8 chiffres) vous permet de protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Lorsque vous activez la fonction de sécurité Code PIN, vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone Vertu. Si vous avez utilisé la carte SIM dans un autre téléphone au préalable, le code ne change pas.

IMPORTANT : Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte SIM se bloque.

Dans ce cas, vous devrez contacter votre prestataire de services pour obtenir le code PUK (clé de déblocage de PIN) et le saisir sur votre téléphone.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. Si vous entrez un code PUK incorrect 10 fois de suite, la carte SIM se bloque définitivement.

REMARQUE : Le paramètre par défaut de la fonction de sécurité Code PIN est défini par votre prestataire de services. Certains prestataires de services n'autorisent pas leurs utilisateurs à désactiver la demande du code PIN.

Pour activer ou désactiver la fonction de sécurité Code PIN :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Demande code PIN**.
3. Sélectionnez **Activée** pour activer la demande de code PIN, ou **Désactivée** pour la désactiver.
4. Entrez le code PIN, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour modifier le code PIN :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Codes d'accès** > **Chgt du code PIN**.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code PIN actuel et sélectionnez **OK**.
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.
5. Entrez une nouvelle fois le nouveau code PIN à titre de confirmation et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Code PIN2

Le code PIN2 sert à protéger les fonctions d'utilisateur avancées de votre carte SIM, telles que les listes de numéros autorisés. Le code PIN2 doit être différent du code PIN.

REMARQUE : Certaines cartes SIM fournissent le code PIN2. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre prestataire de services.

Pour modifier le code PIN2 :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Codes d'accès** > **Chgt du code PIN2**.
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code PIN2 actuel et sélectionnez **OK**.
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nouveau code PIN2 et sélectionnez **OK**.
5. Entrez une nouvelle fois le nouveau code PIN2 à titre de confirmation et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

IMPORTANT : Les fonctions protégées par le code PIN2 de votre carte SIM se bloquent si vous entrez un code PIN2 incorrect plusieurs fois, généralement après trois tentatives consécutives.

Dans ce cas, vous devrez contacter votre prestataire de services pour obtenir le code PUK2 (clé de déblocage PIN2). Entrez ce code sur votre téléphone pour débloquer le code PIN2 et rétablir l'ensemble des fonctionnalités de votre carte SIM.

Service de limitation d'appels

REMARQUE : Le service de limitation d'appels n'est disponible que s'il est pris en charge par votre prestataire de services.

La limitation des appels est un service de réseau qui vous permet de limiter les appels que vous effectuez ou que vous recevez. Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, veuillez contacter votre prestataire de services.

Lorsque les appels sortants sont limités par cette fonction, il reste possible d'appeler le(s) numéro(s) d'urgence programmé(s) dans votre téléphone Vertu.

Vous devez entrer le mot de passe d'interdiction pour activer le service de limitation d'appels. Pour obtenir ce mot de passe, veuillez contacter votre prestataire de services.

Pour activer ou désactiver la limitation des appels :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Limitation des appels**.
3. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Appels sortants** - pour interdire tout appel sortant.
   - **Appels internat.** - pour interdire tout appel international.
   - **Inter. sauf pays orig.** - pour interdire tout appel international, à l'exception des appels effectués vers votre pays (défini par votre prestataire de services) lorsque vous êtes à l'étranger.
   - **Appels entrants** - pour interdire tout appel entrant.
   - **Entrants à l'étranger** - pour interdire tout appel entrant lorsque vous êtes à l'étranger.
4. Sélectionnez **Activer** pour activer le service de limitation d'appels ou **Annuler** pour le désactiver.

CONSEIL : Pour afficher l'état actuel du service de limitation d'appels, sélectionnez **Vérifier état**.

5. Entrez le mot de passe d'interdiction, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour désactiver toutes les limitations d'appels simultanément :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Limitation des appels**.
3. Choisissez **Annuler interdictions**.
4. Entrez le mot de passe d'interdiction, puis sélectionnez **OK**.

Pour modifier le mot de passe d'interdiction :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Codes d'accès** > **Chgt mt passe interd.**
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe d'interdiction actuel et sélectionnez **OK**.
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nouveau mot de passe d'interdiction et sélectionnez **OK**.
5. Entrez une nouvelle fois le mot de passe d'interdiction à titre de confirmation, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Liste des numéros autorisés

REMARQUE : La liste des numéros autorisés n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

La fonction des numéros autorisés est un service de réseau qui vous permet de limiter les appels sortants aux seuls numéros spécifiés dans une liste de numéros autorisés. Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, veuillez contacter votre prestataire de services.

Lorsque la liste des numéros autorisés est activée, il se peut que vous puissiez toujours appeler les numéros d'urgence programmés sur votre téléphone Vertu, par exemple le 112 ou le 911, ou d'autres numéros d'urgence officiels.

REMARQUE : Vous devez entrer le code PIN2 pour enregistrer et modifier les numéros de la liste de numéros autorisés ou pour appeler un numéro qui ne fait pas partie de la liste.

REMARQUE : Lorsque la fonction des numéros autorisés est activée, il est impossible d'établir une connexion GPRS sauf lorsque vous envoyez des messages texte via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de téléphone du destinataire et le numéro de la messagerie doivent être inclus dans la liste des numéros autorisés.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas accéder manuellement à la mémoire de la carte SIM (pour afficher ou copier des numéros sur la carte SIM) lorsque la liste des numéros autorisés est active.

Pour activer ou désactiver les numéros autorisés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Liste des nº autorisés**.
3. Sélectionnez l'option voulue parmi les suivantes :
   - **Oui** - pour limiter les appels aux seuls numéros autorisés de la liste.
   - **Non** - pour désactiver les numéros autorisés.
4. Entrez le code PIN2, puis sélectionnez **OK**.

Pour ajouter des numéros à la liste des numéros autorisés :

CONSEIL : Vous devez activer la liste des numéros autorisés avant de pouvoir afficher et modifier cette liste.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Liste des nº autorisés**.
3. Choisissez **Liste des numéros**.
4. Entrez le code PIN2, puis sélectionnez **OK**.
5. Servez-vous de l'une des méthodes suivantes pour ajouter un numéro :
   - Entrez un numéro de téléphone manuellement, puis sélectionnez **OK**. Entrez un nom pour ce numéro et sélectionnez **OK**.
   - Sélectionnez **Chercher**, puis choisissez un nom dans votre liste de contacts.
6. Pour ajouter d'autres numéros à la liste, sélectionnez **Options** > **Ajouter**, entrez le code PIN2 et ajoutez des numéros comme précédemment.
7. Choisissez **Retour** lorsque votre liste est complète.

Pour modifier la liste des numéros autorisés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Choisissez **Liste des nº autorisés**.
3. Choisissez **Liste des numéros**.
4. Sélectionnez **Options**, puis choisissez l'une des options suivantes :
   - **Ajouter** - pour ajouter un numéro à la liste.
   - **Modifier** - pour modifier l'entrée en surbrillance.
   - **Supprimer** - pour supprimer l'entrée en surbrillance.
   - **Tout supprimer** - pour supprimer toutes les entrées de la liste.
5. Entrez le code PIN2.
6. Si vous y êtes invité, confirmez les suppressions.
7. Sélectionnez **Retour** lorsque vous avez fini de modifier la liste.

CONSEIL : Vous pouvez copier une entrée de la liste des numéros autorisés dans les **Contacts** en sélectionnant **Options** > **Copier numéro**.

CONSEIL : Vous pouvez appeler un numéro de la liste des numéros autorisés en sélectionnant **Options** > **Appel vocal**.

Sécurité

Groupe d'utilisateurs limité

REMARQUE : Les groupes d'utilisateurs limités ne sont disponibles que s'ils sont pris en charge par votre prestataire de services.

Un groupe d'utilisateurs limité est un service de réseau qui vous permet de spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, veuillez contacter votre prestataire de services.

REMARQUE : Lorsque les appels sortants sont restreints à des groupes limités d'utilisateurs, vous pouvez cependant appeler des numéros d'urgence enregistrés dans votre téléphone Vertu, tels que 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911 et 999 ou tout autre numéro d'urgence officiel.

Pour activer ou désactiver un groupe d'utilisateurs limité :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Grpe d'utilis. limité**.
2. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Oui** - pour activer le groupe d'utilisateurs limité.
   - **Non** - pour désactiver le groupe d'utilisateurs limité.
   - **Par défaut** - pour indiquer que les personnes comprises dans le groupe, une fois que vous avez notifié le prestataire de services, peuvent vous appeler et que vous pouvez également les appeler.
3. Si vous activez un groupe d'utilisateurs limité, entrez le numéro du groupe lorsque vous y êtes invité, puis choisissez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Code de sécurité

Le code de sécurité protège votre téléphone Vertu d'une utilisation non autorisée. Vous devez entrer ce code de sécurité avant d'effectuer les opérations suivantes :

- Allumer le téléphone lorsque vous insérez une nouvelle carte SIM (si vous avez configuré la sécurité).
- Supprimer tous les contacts.
- Effacer les compteurs d'appels.
- Rétablir la configuration d'origine.
- Modifier le niveau de sécurité.
- Changer le code de sécurité.

La première fois où vous accédez à une fonction qui requiert le code de sécurité, vous êtes invité à le créer.

Pour créer le code de sécurité :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Codes d'accès** > **Créer code sécurité**.
2. Quand vous y êtes invité, entrez le code de sécurité requis (comportant de 5 à 10 chiffres) et sélectionnez **OK**.
3. Entrez à nouveau le code de sécurité à titre de confirmation, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Prenez note de votre code de sécurité et conservez cette note en lieu sûr.

REMARQUE : Si vous entrez un code de sécurité incorrect cinq fois de suite, votre téléphone Vertu ne prend pas en compte le code de sécurité correct pendant les cinq minutes qui suivent. Si vous tentez à nouveau d'entrer votre code de sécurité, même correct, pendant ces cinq minutes, votre téléphone Vertu affiche une erreur.

Niveau de sécurité

Le niveau de sécurité vous permet de spécifier à quel moment vous serez invité à entrer le code de sécurité.

Pour modifier le niveau de sécurité :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Niveau de sécurité**.
2. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Aucun** - pour désactiver le code de sécurité. Toute carte SIM peut alors être utilisée dans le téléphone.

- **Mémoire** - pour utiliser n'importe quelle carte SIM dans le téléphone. Toutefois, vous devez entrer le code de sécurité lorsque vous essayez d'accéder au répertoire de votre téléphone Vertu une fois qu'une autre carte SIM a été insérée.
- **Téléphone** - pour demander l'entrée du code de sécurité lorsque vous allumez le téléphone après l'insertion d'une autre carte SIM.

3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code de sécurité puis sélectionnez **OK**.

REMARQUE : Si vous modifiez le niveau de sécurité, les numéros contenus dans le **Journal** sont supprimés.

Verrou de sécurité du clavier

Pour configurer votre téléphone Vertu de façon à qu'il vous invite à entrer le code de sécurité pour déverrouiller le clavier :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Verrou sécu. clavier**.
2. Choisissez **Activé**.
3. Entrez le code de sécurité, puis sélectionnez **OK**.

Sécurité du navigateur

Certains services, tels que la consultation de votre compte en banque ou les achats en ligne, nécessiteront peut-être des fonctions de sécurité. De telles connexions requièrent des certificats de sécurité, voire un module de sécurité, qui peuvent être disponibles sur votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre prestataire de services.

Cette icône s'affiche pendant une session de navigation sécurisée.

Cette icône s'affiche pendant une session de navigation non sécurisée.

Certificats

Les certificats permettent d'établir des communications sécurisées par l'intermédiaire d'un navigateur ou d'authentifier une application téléchargée.

Il existe trois types de certificats :

- les certificats d'autorité, qui permettent d'authentifier les applications téléchargées, les autres certificats d'autorité et les serveurs. Ils peuvent être préinstallés ou téléchargés lors de la navigation.
- les certificats utilisateur, qui servent à authentifier le client et/ou à créer une signature numérique. En d'autres termes, les certificats utilisateur servent à prouver l'identité d'un utilisateur donné dans une connexion sans fil. Les certificats utilisateur peuvent également servir à crypter et signer numériquement des informations afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des transactions mobiles. Ils peuvent être préinstallés dans le module de sécurité (reportez-vous à la section **Module de sécurité**) ou être téléchargés pendant la navigation.
- les certificats de serveur, qui peuvent être envoyés par le serveur au téléphone pour établir une connexion sécurisée authentifiée par le serveur (par opposition à une connexion anonyme). À la réception de ces certificats, leur validité est contrôlée à l'aide de l'heure locale et des certificats d'autorité enregistrés localement.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité et des certificats utilisateur enregistrés dans votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Certificats d'autorité**/**Certificats utilisateur**.
2. Choisissez **Afficher**.

Pour sélectionner l'usage des certificats d'autorité enregistrés dans votre téléphone Vertu :

IMPORTANT : Avant de modifier tout paramètre du certificat, vous devez vous assurer que vous faites confiance à son propriétaire et que le certificat appartient réellement à ce dernier.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Certificats d'autorité**.
2. Sélectionnez **Options** > **Sélectionner usage** > **Sign. applications**/**Certif. croisée**/**Auth. serveur** comme il convient.

Module de sécurité

Lorsqu'il est disponible sur la carte SIM, le module de sécurité optimise les services de sécurité pour les applications requérant la connexion à un navigateur et vous permet d'utiliser une signature numérique. Il peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées et publiques.

REMARQUE : Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par votre prestataire de services. Le module de sécurité n'est pas fourni par Vertu.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Param. module sécur.**

Signatures numériques

Si votre carte SIM est équipée d'un module de sécurité, vous pouvez effectuer des signatures numériques à l'aide de votre téléphone Vertu. L'utilisation d'une signature numérique revient à signer de votre nom une facture, un contrat ou un autre document.

REMARQUE : Pour créer des signatures numériques, vous devez connaître votre code PIN de signature. Si celui-ci ne vous a pas été fourni avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Pour effectuer une signature numérique :

1. Sélectionnez sur une page un lien tel que le titre d'un livre que vous voulez acheter et son prix. Le texte à signer, qui peut comprendre le montant et la date, est affiché.
2. Assurez-vous que le texte de l'en-tête est **Lire** et que l'icône de signature numérique ( ) est affichée. L'absence de cette icône indique une violation de la sécurité. Dans ce cas, n'entrez pas de données personnelles, notamment votre code PIN de signature.
3. Lisez la totalité du texte. Il se peut que le texte ne tienne pas sur un seul écran et qu'il vous faille le faire défiler.
4. Choisissez **Signer**.
5. Sélectionnez le certificat utilisateur pour la signature.
6. Entrez et confirmez le code PIN de signature. L'icône de signature numérique disparaît et le service affiche éventuellement une confirmation.

Passer des appels

Avant de passer un appel, vérifiez l'intensité du signal ainsi que le niveau de charge de la batterie.

Effectuer un appel depuis l'écran d'accueil

Pour effectuer un appel depuis l'écran d'accueil :

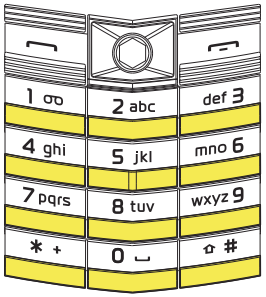

1. Utilisez le clavier pour entrer le numéro à joindre.

CONSEIL : Lorsque vous appelez des numéros internationaux, appuyez deux fois sur la touche * + pour afficher le signe +.

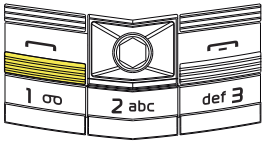

2. Appuyez sur la touche Envoyer.

Effectuer un appel d'urgence

AVERTISSEMENT : Comme tout téléphone portable, votre téléphone Vertu fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux mobiles et terrestres, et grâce aux fonctions que vous choisissez de programmer. De ce fait, une connexion n'est pas garantie dans tous les cas. Il est donc recommandé de ne pas compter uniquement sur un téléphone portable pour effectuer un appel extrêmement important, notamment en cas d'urgence médicale.

AVERTISSEMENT : Si certaines fonctionnalités sont en cours d'utilisation, vous devrez peut-être les désactiver avant d'appeler un numéro d'urgence. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre prestataire de services.

AVERTISSEMENT : Certains réseaux nécessitent l'insertion d'une carte SIM valide dans le téléphone pour permettre les appels d'urgence.

Pour effectuer un appel d'urgence :

1. Appuyez sur la touche Finir et maintenez-la enfoncée afin de revenir à l'écran d'accueil.
2. Saisissez un numéro d'urgence valide, par exemple 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911 ou 999.

AVERTISSEMENT : Les numéros d'urgence peuvent varier selon les endroits et la liste ci-dessus peut ne pas être prise en charge par votre prestataire de services.

3. Appuyez sur la touche Envoyer.

REMARQUE : Lorsque vous appelez un numéro d'urgence, n'oubliez pas de communiquer toutes les informations nécessaires, de façon très détaillée.

REMARQUE : Sachez que votre téléphone peut constituer l'unique moyen de communication sur le lieu d'un accident. Par conséquent, n'interrompez pas l'appel avant d'être certain qu'il est indiqué de le faire.

Effectuer un appel depuis les contacts

Pour passer un appel depuis les contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Faites défiler jusqu'au numéro requis et sélectionnez **Appeler**.

Effectuer un appel depuis le journal

Pour passer un appel depuis le journal :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal**.
2. Sélectionnez **Tous les appels**.

CONSEIL : Si vous le souhaitez, il est possible de n'afficher que les appels en absence, reçus ou composés. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section **Journal**.

3. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro requis et sélectionnez **Appeler**.

Fonctions d'appel

Appeler le dernier numéro composé

Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche Envoyer.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, vous pouvez appeler le dernier numéro composé en appuyant deux fois sur le bouton de l'oreillette.

Rappel automatique

Il arrive parfois qu'une communication ne puisse pas être établie parce que le réseau est encombré ou que le correspondant est occupé. Grâce au rappel automatique, votre téléphone Vertu compose le numéro jusqu'à 10 fois et vous signale lorsque le réseau est disponible.

Pour activer le rappel automatique :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Rappel automatique**.
2. Choisissez **Activé**.

Effectuer un appel à l'aide de la composition vocale

Grâce à la fonction de composition vocale de votre téléphone Vertu, vous pouvez composer les numéros de vos contacts et accéder aux éléments des menus en utilisant des commandes vocales. Ces commandes ne dépendent pas de la voix de la personne qui appelle, de sorte qu'il est inutile d'enregistrer préalablement des identificateurs vocaux.

CONSEIL : La composition vocale est surtout efficace avec les noms uniques longs.

Pour appeler un contact à l'aide de la composition vocale :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, appuyez sur le bouton de l'oreillette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

2. Énoncez le nom du contact à appeler.
3. Sélectionnez le contact requis dans la liste affichée. Votre téléphone Vertu compose automatiquement le numéro.

CONSEIL : Si vous n'avez pas choisi de contact dans la liste après cinq secondes, le numéro du premier contact est automatiquement composé.

CONSEIL : Si le contact que vous voulez appeler ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Quitter** pour quitter la composition vocale.

Pour plus d'informations sur la configuration de la reconnaissance vocale, reportez-vous à la section **Reconnaissance vocale** sous **Paramètres**.

Appels abrégés

Les appels abrégés vous permettent de composer rapidement des numéros depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit numéros dans votre liste de numéros abrégés.

Activer les appels abrégés

Pour activer les appels abrégés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Appels abrégés**.
2. Choisissez **Activés**.

Ajouter un numéro à la liste d'appels abrégés

Pour ajouter un numéro enregistré dans les contacts à la liste d'appels abrégés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Sélectionnez le contact voulu.
3. Faites défiler jusqu'au numéro requis et sélectionnez **Options** > **Appel abrégé**.
4. Sélectionnez le numéro abrégé à affecter au numéro de téléphone. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Le numéro d'appel abrégé **1** est réservé à l'appel du numéro de votre boîte vocale.

Pour ajouter un numéro à la liste d'appels abrégés :

CONSEIL : Cette méthode vous permet d'enregistrer un nouveau numéro de téléphone dans vos contacts et de l'ajouter simultanément à votre liste d'appels abrégés.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**.
2. Sélectionnez le numéro d'appel abrégé à affecter.
3. Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez **OK**.

CONSEIL : Vous pouvez également sélectionner **Chercher** pour sélectionner un numéro de téléphone enregistré dans vos contacts.

4. Saisissez les détails du contact et sélectionnez **Enreg.** Des messages de confirmation s'affichent.

Effectuer un appel à l'aide des appels abrégés

Pour passer un appel à l'aide des appels abrégés :

Depuis l'écran d'accueil, il vous suffit d'appuyer sur la touche numérotée affectée au numéro de téléphone désiré et de la maintenir enfoncée.

Supprimer des appels abrégés

Pour supprimer des appels abrégés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**.
2. Faites défiler jusqu'à l'appel abrégé à supprimer et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Fonctions d'appel

Recevoir des appels

Répondre à des appels

Pour répondre à un appel :

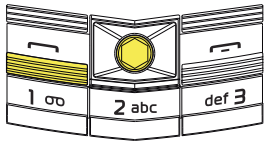

Appuyez sur la touche Envoyer ou sélectionnez **Répondre**.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur le bouton de l'oreillette.

Réponse toutes touches

Lorsque la fonction Réponse toutes touches est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche Marche/Arrêt, des touches écran et de la touche Finir.

Pour activer la réponse toutes touches :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Réponse toutes tches**.
2. Choisissez **Activée**.

Réponse automatique

Lorsque la fonction Réponse automatique est activée, vous pouvez répondre automatiquement aux appels si un accessoire mains libres est connecté.

Pour activer la réponse automatique :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**.
2. Sélectionnez l'accessoire mains libres.
3. Choisissez **Rép. automatique**.
4. Choisissez **Oui**. L'icône de réponse automatique s'affiche sur l'écran d'accueil.

Rejeter des appels

Pour rejeter un appel :

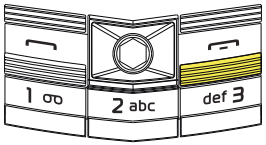

Appuyez sur la touche Finir.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant deux fois sur le bouton de l'oreillette.

Terminer des appels

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche Finir.

CONSEIL : Si vous avez branché une oreillette, vous pouvez mettre fin à un appel en appuyant sur le bouton de l'oreillette.

Options pendant l'appel

Régler le volume

Pour régler le volume lors d'un appel :

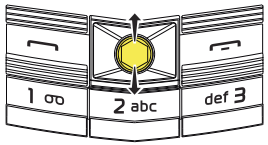

Déplacez la manette vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le baisser.

L'écran **Volume** s'affiche pendant que vous réglez le volume.

Faire passer un appel en mode Haut parleur

Pour faire passer un appel en mode Haut parleur, sélectionnez **Ht-parl.**

Pour arrêter le haut parleur, sélectionnez **Normal**.

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche Envoyer ou sélectionnez **Options** > **Suspendre**. Une notification s'affiche.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche Envoyer ou sélectionnez **Reprend.**

Couper le micro lors d'un appel

Pour couper le micro lors d'un appel, sélectionnez **Options** > **Couper micro**. L'icône de micro coupé s'affiche.

Pour rétablir le micro, sélectionnez **Micro**.

Prendre un appel mains libres

Lorsque votre téléphone Vertu est connecté à un accessoire mains libres, sélectionnez **Options** > **Kit oreillette/Mains libres**.

Pour reprendre l'appel sur le téléphone, sélectionnez **Options** > **Combiné**.

Clarté de voix

Cette fonction améliore la qualité du son pendant les appels. Elle est utile dans les environnements bruyants.

Pour activer le mode Clarté de voix pendant un appel, sélectionnez **Options** > **Clarté de voix** > **Active**.

CONSEIL : Vous pouvez également activer le mode Clarté de voix depuis le menu principal en choisissant **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Clarté de voix** > **Active**.

CONSEIL : Pour accéder au menu principal pendant un appel, sélectionnez **Menu**.

CONSEIL : Lors d'un appel, les options suivantes sont également disponibles :

- **Volume** - reportez-vous à la section **Régler le volume** pour obtenir plus d'informations.
- **Contacts**.
- **Verrouiller clavier**.
- **Enregistrer** - pour commencer à enregistrer l'appel. Les voix de tous les interlocuteurs sont enregistrées.
- **Envoyer DTMF** - pour envoyer des signaux multifréquence à deux tonalités (DTMF). Il s'agit de tonalités servant à accéder à des services tels que les boîtes vocales et les systèmes de facturation automatisés.

Appels à plusieurs interlocuteurs

Effectuer un deuxième appel

Pour effectuer un appel alors que vous êtes déjà en communication :

1. Sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**.
2. Saisissez le deuxième numéro ou sélectionnez **Chercher** pour utiliser un numéro figurant dans vos contacts.
3. Choisissez **Appeler**. Le premier appel est mis en attente.

Répondre à un deuxième appel ou le rejeter

Pour répondre à un appel entrant alors que vous êtes déjà en communication, appuyez sur la touche Envoyer ou sélectionnez **Répondre**. Le premier appel est mis en attente.

Pour rejeter un appel entrant pendant un autre appel, sélectionnez **Rejeter**.

REMARQUE : Si vous voulez interagir avec un deuxième interlocuteur, vous devez avoir activé la mise en attente des appels. Pour plus d'informations sur l'activation de la mise en attente des appels, reportez-vous à la section **Mise en attente des appels**.

Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, appuyez sur la touche Envoyer ou sélectionnez **Permuter**.

Créer une conférence téléphonique

Vous pouvez créer une conférence téléphonique lorsque vous avez deux appels en cours sur votre téléphone Vertu : un appel actif et un appel en attente. Lorsque vous créez une conférence téléphonique, les appels distincts sont réunis. Chaque interlocuteur peut alors parler aux autres.

Pour créer une conférence téléphonique, sélectionnez **Options** > **Conférence**.

Ajouter un interlocuteur à une conférence téléphonique

Pour ajouter un nouvel interlocuteur à une conférence téléphonique en cours :

1. Passez un deuxième appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Effectuer un deuxième appel**. La conférence téléphonique est mise en attente.
2. Lorsque la deuxième communication a été établie, sélectionnez **Options** > **Ajouter à conférence**.

Conversation privée avec un interlocuteur lors d'une conférence téléphonique

Pour entretenir une conversation privée avec l'un des interlocuteurs de la conférence téléphonique, vous devez isoler cet interlocuteur de la conférence. Pour cela, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Options** > **Appel privé**.
2. Choisissez l'interlocuteur avec lequel vous voulez entretenir une conversation privée.

Transférer

Si vous avez un appel actif et un appel en attente sur votre téléphone Vertu, vous pouvez utiliser la fonction Transférer si cette fonctionnalité est prise en charge par votre prestataire de services. Cette fonction permet de réunir les interlocuteurs de l'appel actif et de l'appel en attente au sein d'un même appel. Vos appels aux deux interlocuteurs sont interrompus.

Pour transférer des appels, sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Paramètres d'appel

Renvoi d'appel

La fonction de renvoi d'appel vous permet d'orienter les appels entrants vers un autre numéro de téléphone ou une boîte vocale si vous ne pouvez pas y répondre. Vous pouvez ainsi être certain que vous ne manquerez aucun appel.

REMARQUE : Le renvoi d'appel n'est disponible que s'il est pris en charge par votre prestataire de services.

Pour configurer le renvoi d'appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Renvoi d'appel**.
2. Choisissez le type de situation dans lequel vous voulez renvoyer les appels entrants parmi les options suivantes :
   - **Ts les appels vocaux** - pour renvoyer tous les appels.
   - **Si occupé** - pour renvoyer les appels lorsque vous êtes déjà en communication.
   - **Si sans réponse** - pour renvoyer les appels lorsque vous ne pouvez pas y répondre.
   - **Si inaccessible** - pour renvoyer les appels lorsque votre téléphone Vertu est éteint ou que vous n'avez pas de couverture réseau.
   - **Si indisponible** - pour renvoyer les appels lorsque vous n'y répondez pas, que vous êtes déjà en communication, que votre téléphone est éteint ou que vous n'avez plus de couverture réseau.

CONSEIL : Pour annuler tous les renvois d'appel, sélectionnez **Aucun renvoi d'appel**.

3. Choisissez **Activer**.

CONSEIL : Pour afficher l'état actuel du renvoi, sélectionnez **Vérifier état**. L'état actuel s'affiche. Pour afficher le numéro vers lequel les appels sont renvoyés, sélectionnez **Numéro**.

CONSEIL : Pour annuler ce renvoi, sélectionnez **Annuler**.

4. Si vous avez activé le renvoi d'appel pour les options **Si sans réponse** ou **Si indisponible**, sélectionnez le délai après lequel le renvoi doit se produire.

REMARQUE : L'annulation de tous les renvois d'appel peut affecter la réception de messages dans la boîte vocale.

REMARQUE : Il se peut que votre prestataire de services ne vous autorise pas à annuler tous les renvois d'appel. Veuillez contacter votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Mise en attente des appels

Ce mode vous notifie d'un appel entrant pendant que vous êtes en communication. Vous avez alors la possibilité de répondre ou de rejeter le deuxième appel. Pour plus d'informations sur la façon de répondre à un deuxième appel, ou de le rejeter, reportez-vous à la section **Répondre à un deuxième appel ou le rejeter**.

REMARQUE : La mise en attente des appels n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour configurer la mise en attente des appels :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Mise en att. appels**.
2. Choisissez **Activer**.

CONSEIL : Pour afficher l'état actuel de la mise en attente des appels, sélectionnez **Vérifier état**.

CONSEIL : Pour annuler la mise en attente des appels, sélectionnez **Annuler**.

Affichage de la durée d'appel

Cette fonction indique la durée de chaque appel.

Pour activer la fonction d'affichage de la durée de l'appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Affich. durée d'appel**.
2. Choisissez **Activé**.

Fonctions d'appel

Résumé après appel

Cette fonction indique la durée de chaque appel après l'appel.

Pour activer la fonction Résumé après appel :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Résumé après appel**.
2. Choisissez **Oui**.

Envoyer mon numéro

Cette fonction permet à vos correspondants de voir s'afficher votre numéro de téléphone sur leur téléphone lorsque vous les appelez.

Pour modifier le paramètre d'envoi de numéro :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Envoyer mon numéro**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Défini par réseau** - pour utiliser les valeurs par défaut fournies par votre prestataire de services.
   - **Oui** - pour que tous vos correspondants voient s'afficher votre numéro de téléphone.
   - **Non** - pour masquer votre numéro de téléphone à tous vos correspondants.

Journal

Le journal affiche des informations relatives aux appels en absence, reçus ou effectués récemment. Vous pouvez également afficher des informations sur les destinataires des messages, les données par paquets et le nombre de messages envoyés et reçus.

Les entrées du journal s'affichent par ordre chronologique. Les nouvelles entrées figurent tout en haut des listes alors que les entrées plus anciennes sont déplacées d'un niveau vers le bas. Si une nouvelle entrée est ajoutée à une liste déjà pleine, la dernière entrée dans la liste est supprimée.

Afficher les informations relatives aux appels récents

Pour afficher les informations relatives aux appels récents :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Tous les appels**/**Appels en abs./Appels reçus/Nº composés** selon ce qui convient.

Afficher les destinataires de messages

Pour afficher les détails des destinataires des messages :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Destin. des msgs**.

Effacer les listes du journal

Pour effacer les listes de journal :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Effac. list. journ.**
2. Sélectionnez **Toutes listes d'appels**/**Appels en absence**/**Appels reçus**/**Numéros composés**/**Destin. des msgs**, selon ce qui convient.

REMARQUE : Les listes sont immédiatement effacées sans demande de confirmation. Une fois les listes effacées, il est impossible de récupérer ces informations.

Afficher la durée des appels

Pour afficher des informations sur la durée des appels effectués et reçus sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Durée de l'appel**.
2. Sélectionnez **Durée dernier appel**/**Durée appels entr.**/**Durée appels sort.**/**Durée tous les appels**, selon ce qui convient.

CONSEIL : Pour effacer toutes les listes de durée des appels, sélectionnez **Mettre cpteurs à zéro**. Vous devez saisir le code de sécurité. Pour en savoir plus sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.

Afficher le compteur de données par paquets

Pour afficher des informations concernant le volume (en octets) de données par paquets envoyées et reçues :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Cptr donn. paq.**
2. Choisissez l'élément requis.

REMARQUE : Les messages SMS envoyés sur le service général de communication par paquets (GPRS) ne sont pas inclus dans les compteurs ou minutes de données par paquets.

CONSEIL : Pour effacer tous les compteurs de données par paquets, sélectionnez **Mettre cpteurs à zéro**. Vous devez saisir le code de sécurité. Pour en savoir plus sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.

Afficher les minutes de données de paquets

Pour afficher des informations sur la durée des sessions sur le GPRS :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Minut. don. paq.**
2. Choisissez l'élément requis.

CONSEIL : Pour effacer toutes les listes de durée des appels, sélectionnez **Mettre cpteurs à zéro**. Vous devez saisir le code de sécurité. Pour en savoir plus sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.

Fonctions d'appel

Afficher le journal de messages

Pour afficher des informations sur le nombre de messages de chaque type envoyés et reçus :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Journal de msgs**.
2. Choisissez l'élément requis.

CONSEIL : Pour effacer tous les compteurs de messages, sélectionnez **Mettre cpteurs à zéro**. Vous devez saisir le code de sécurité. Pour en savoir plus sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.

Afficher le journal de position

Il se peut que le réseau auquel vous êtes connecté vous envoie des demandes de positionnement. Pour obtenir plus d'informations sur les demandes de positionnement, contactez votre prestataire de services.

Pour afficher les demandes de positionnement les plus récentes :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Positionnement** > **Journal des positions**.

Afficher le journal de synchronisation

Le journal de synchronisation conserve des statistiques sur les données qui ont été transférées lors de la synchronisation de votre téléphone Vertu avec un ordinateur ou un serveur.

Pour afficher le journal de synchronisation :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Journal de sync**.

Modes de saisie

Votre téléphone Vertu propose trois modes de saisie de texte :

- Mode de saisie de texte traditionnelle (multipression).
- Mode de saisie de texte prédictive (T9).
- Mode de saisie numérique.

Les modes de saisie de texte traditionnelle et prédictive servent à entrer du texte. Le mode de saisie numérique sert à entrer des nombres.

Lorsque vous placez le curseur dans un champ qui nécessite que vous saisissiez du texte ou des nombres, la méthode de saisie appropriée est automatiquement sélectionnée.

Mode de saisie de texte traditionnelle

Plusieurs caractères sont associés à chaque touche du clavier de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la correspondance touche-caractère, reportez-vous à la section **Correspondance touche-caractère**.

Le mode de saisie de texte traditionnelle vous permet d'entrer un caractère en appuyant de façon répétée sur la touche représentant le caractère requis jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Pour saisir plusieurs caractères à l'aide de la même touche, vous devez faire une pause entre chaque caractère jusqu'à ce que le curseur s'affiche.

Mode de saisie de texte prédictive

Le mode de saisie de texte prédictive vous permet de saisir du texte plus rapidement qu'avec la méthode de saisie traditionnelle. Au lieu de devoir appuyer sur les touches de nombreuses fois pour saisir des caractères, vous pouvez saisir du texte grâce à une seule pression sur une touche pour chaque caractère.

Le mode de saisie de texte prédictive utilise une importante base de données intelligente pour prévoir le mot que vous désirez saisir. La prévision est basée sur le nombre et la combinaison de pressions sur les touches. Si plusieurs mots correspondent aux pressions exercées sur les touches, vous pouvez sélectionner le mot désiré parmi ceux répertoriés par la fonction prédictive.

Saisie de texte

Pour entrer un texte à l'aide du mode de saisie de texte prédictive :

1. Appuyez sur la touche correspondant au premier caractère du texte voulu. Le téléphone suggère le caractère le plus probable. Le mot en cours de saisie est souligné pour indiquer qu'il est actif ; il peut changer au fur et à mesure que des caractères sont saisis.
2. Appuyez sur les touches correspondant aux caractères suivants du mot. Le téléphone affiche sa prédiction du mot. En général, la prédiction du mot devient plus précise au fur et à mesure que vous entrez de nouveaux caractères. Pour afficher d'autres correspondances, appuyez sur la touche *+.
   Lorsque le mot voulu est affiché, appuyez sur la touche 0 pour confirmer le mot et saisissez un espace. Le trait de soulignement disparaît. Vous pouvez alors commencer à saisir un autre mot.

CONSEIL : Pour saisir un chiffre sans basculer vers le mode de saisie numérique, appuyez sur la touche du chiffre voulu et maintenez-la enfoncée.

CONSEIL : Pour entrer un mot composé, saisissez la première partie du mot puis faites défiler vers la droite pour confirmer. Entrez la partie suivante du mot et confirmez à nouveau.

CONSEIL : Si **?** est affiché à la fin du mot, c'est qu'aucune correspondance n'a été trouvée dans la base de données de texte prédictif pour ce mot. Vous pouvez ajouter ce mot à la base de données en sélectionnant **Orthogr.**, en saisissant le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle et en sélectionnant **Enreg.**

Saisie de texte

Ajouter des mots à la base de données de texte prédictif

Si aucune correspondance n'a été trouvée lors de la saisie du texte (reportez-vous à la section précédente pour plus de détails), vous pouvez ajouter des mots à la base de données de texte prédictif. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots via le menu lors de la saisie de texte :

Pour ajouter de nouveaux mots à la base de données de texte prédictif :

1. Depuis un champ de saisie de texte, sélectionnez **Options** > **Options saisie préd.** > **Insérer mot**.
2. Saisissez le nouveau mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle et sélectionnez **Enreg.**

CONSEIL : Les caractères en majuscules, les adresses Web et les smileys (émoticônes) peuvent tous être enregistrés dans la base de données de texte prédictif.

Mode de saisie numérique

En mode de saisie numérique, vous appuyez sur une touche pour saisir le numéro auquel elle correspond. En général, le mode de saisie bascule sur le mode de saisie numérique pour les champs de numéros de téléphone.

Témoins de mode

Lorsque le curseur se trouve dans un champ de saisie de texte, l'un des témoins de mode de saisie de texte suivants s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran :

- Abc - Mode de saisie de texte traditionnelle : la première lettre est en majuscule et les suivantes en minuscules.
- ABC - Mode de saisie de texte traditionnelle : majuscules.
- abc - Mode de saisie de texte traditionnelle : minuscules.
- Abc - Mode de saisie de texte prédictive : la première lettre est en majuscule, les suivantes en minuscules.
- ABC - Mode de saisie de texte prédictive : majuscules.
- abc - Mode de saisie de texte prédictive : minuscules.
- 123 - Mode de saisie numérique

Changer le mode de saisie

Pour basculer vers le mode de saisie de texte traditionnelle :

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Désact. saisie préd.**

ou

sélectionnez **Options** > **Options saisie préd.** > **Saisie prédictive** > **Désactivé**.

Pour basculer vers le mode de saisie de texte prédictive :

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Activ. saisie préd.**

ou

sélectionnez **Options** > **Options saisie préd.** > **Saisie prédictive** > **Activé**.

CONSEIL : Vous pouvez basculer entre les modes de saisie de texte traditionnelle et prédictive en appuyant sur la touche écran gauche (**Options**) et en la maintenant enfoncée.

CONSEIL : Vous pouvez basculer entre les modes de saisie de texte traditionnelle et prédictive en appuyant deux fois sur la touche en l'espace de 0,3 seconde.

Pour basculer vers le mode de saisie numérique :

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Mode numérique**.

Pour basculer entre les sous-modes première lettre en majuscule, tout en majuscules et tout en minuscules, appuyez sur la touche .

CONSEIL : Pour les champs dans lesquels vous devez entrer des lettres aussi bien que des chiffres, vous pouvez également accéder au mode de saisie numérique en appuyant sur la touche .

Autres astuces sur la saisie de texte

Pour supprimer des caractères un par un, sélectionnez **Effacer**.

Pour supprimer tous les caractères d'un champ, sélectionnez **Options** > **Vider le champ**.

Pour saisir un caractère spécial alors que vous êtes en mode de saisie de texte traditionnelle ou en mode de saisie numérique, appuyez sur la touche et sélectionnez le caractère désiré.

Pour saisir un caractère spécial alors que vous vous trouvez en mode de saisie de texte prédictive, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez le caractère désiré.

Pour saisir un smiley en mode de saisie de texte traditionnelle ou numérique :

1. Appuyez sur la touche *.
2. Choisissez **Suivant**.
3. Sélectionnez le smiley requis.

Pour saisir un smiley en mode de saisie de texte prédictive :

1. Appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée.
2. Choisissez **Suivant**.
3. Sélectionnez le smiley requis.

Changer la langue d'écriture

Pour saisir du texte dans une langue différente sans changer la langue du téléphone :

1. Appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée.
2. Choisissez **Langue d'écriture**.
3. Sélectionnez la langue voulue.

Pour plus d'informations sur la façon de changer la langue du téléphone, reportez-vous à la section **Paramètres de langue** sous **Paramètres**.

Correspondance touche-caractère

Anglais

Touche	Majuscule	Minuscule
1 oo	. , ' ? ! " 1 - ( ) @ / : _	. , ' ? ! " 1 - ( ) @ / : _
2 abc	A B C 2 Ä Æ Å À Á Â Ã Ç	a b c 2 ä æ å à á â ã ç
def 3	D E F 3 È É Ê Ë Đ	d e f 3 è é ê ë ð
4 ghi	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5 jkl	J K L 5 £	j k l 5 £
mno 6	M N O 6 Ö Ø Ò Ó Ô Õ Ñ	m n o 6 ö ø ò ó ô õ ñ
7 pqrs	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
8 tuv	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
wxyz 9	W X Y Z 9 Ý Þ	w x y z 9 ý þ
* +	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵
0 ␣	⍰ 0 ↵	⍰ 0 ↵

Allemand

Touche	Majuscule	Minuscule
1 oo	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _
2 abc	A B C 2 Ä À Á Ã Â Å Æ Ç	a b c 2 ä à á ã â å æ ç
def 3	D E F 3 È É Ë Ê Đ	d e f 3 è é ë ê ð
4 ghi	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5 jkl	J K L 5 £	j k l 5 £
mno 6	M N O 6 Ö Ò Ó Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ö ò ó ô õ ø ñ
7 pqrs	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
wxyz 9	W X Y Z 9 Ý Þ	w x y z 9 ý þ

Saisie de texte

Touche	Majuscule	Minuscule
	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵
	⍰ 0 ↵	⍰ 0 ↵

Français

Touche	Majuscule	Minuscule
	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _
	A B C 2 À Â Æ Ç Ä Á Ã	a b c 2 à â æ ç ä á ã
	D E F 3 É È Ê Ë	d e f 3 é è ê ë
	G H I 4 Ï Î Ì Í Ğ İ	g h i 4 ï î ì í ğ ı
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ô Œ Ö Ñ Ò Ó Ø	m n o 6 ô œ ö ñ ò ó ø
	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
	T U V 8 Û Ù Ü Ú	t u v 8 û ù ü ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵
	⍰ 0 ↵	⍰ 0 ↵

Italien

Touche	Majuscule	Minuscule
	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _	. , ? ! ' " 1 - ( ) @ / : _
	A B C 2 À Á Ä Â Ã Å Æ Ç	a b c 2 à á ä â ã å æ ç
	D E F 3 È É Ë Ê Ð	d e f 3 è é ë ê ð
	G H I 4 Ì Í Ï Î	g h i 4 ì í ï î
	J K L 5 £	j k l 5 £
	M N O 6 Ò º Ó Ö Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ò º ó ö ô õ ø ñ

Touche	Majuscule	Minuscule
	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
	T U V 8 Ù Ú Ü Û	t u v 8 ù ú ü û
	W X Y Z 9 Ý Þ	w x y z 9 ý þ
	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵	. , ' ? ! " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` ¡ ¿ § # | ⍰ ↵
	⍰ 0 ↵	⍰ 0 ↵

Espagnol

Touche	Majuscule	Minuscule
	. , ¿ ? ¡ ! ' " 1 - ( ) @ / : _	. , ¿ ? ¡ ! ' " 1 - ( ) @ / : _
	A B C 2 Á ª À Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 á ª à â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ë Ê Đ	d e f 3 è é ë ê ð
	G H I 4 Í Î Ï Ì	g h i 4 í î ï ì
	J K L 5 £	j k l 5 £
	M N O 6 Ñ Ó º Ö Ô Ò Õ Ø	m n o 6 ñ ó º ö ô ò õ ø
	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
	T U V 8 Ú Ü Ù Û	t u v 8 ú ü ù û
	W X Y Z 9 Ý Þ	w x y z 9 ý þ
	. , ¿ ? ¡ ! ª º ' " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` § # | ⍰ ↵	. , ¿ ? ¡ ! ª º ' " - ( ) @ / : _ ; + & % * = < > £ € $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ` § # | ⍰ ↵
	⍰ 0 ↵	⍰ 0 ↵

La fonction Contacts vous permet de stocker des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des adresses personnelles et d'autres informations relatives à un contact. Vous pouvez également ajouter une image ou affecter une sonnerie à un contact.

REMARQUE : Certaines fonctions ne sont disponibles que pour les contacts enregistrés sur votre téléphone Vertu. Reportez-vous à la section **Enregistrer des contacts** pour obtenir plus d'informations sur les différences entre les contacts stockés sur votre téléphone Vertu ou sur la carte SIM.

Enregistrer un nouveau contact

Pour enregistrer un nouveau contact sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Nouveau contact**.
3. Entrez les détails du nouveau contact.
4. Choisissez **Enreg.** Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.
5. Sélectionnez **Finir**.

CONSEIL : Il est également possible d'enregistrer un nouveau contact depuis l'écran d'accueil. Pour cela, procédez comme suit :

1. Entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Enreg.**
2. Sélectionnez le type de numéro.
3. Entrez un nom pour le contact et sélectionnez **Enreg.**

CONSEIL : Si vous recevez un appel d'une personne ne figurant pas dans vos contacts, vous pouvez créer un contact pour cette personne. Pour cela, procédez comme suit :

1. Faites défiler jusqu'au numéro requis dans le journal et sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Pour en savoir plus sur le journal, reportez-vous à la section **Journal** sous **Fonctions d'appel**.
2. Entrez un nom pour le contact et sélectionnez **Enreg.**

Ajouter une image à un contact

Lorsque vous ajoutez une image à un contact, celle-ci s'affiche lorsque vous appelez ce contact ou lorsqu'il vous appelle.

Pour ajouter une image à un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter photo** ou **Options** > **Ajouter détail** > **Multimédia** > **Image**.
4. Pour ajouter une image enregistrée sur votre téléphone Vertu, sélectionnez **Ouvrir galerie**, puis l'image voulue
   ou
   sélectionnez **Nouvelle photo** pour mettre l'appareil photo en marche et prendre une photo que vous utiliserez.
   Les détails du contact mis à jour s'affichent après un message de confirmation.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur la façon d'accéder aux images de la Galerie, reportez-vous à la section **Fichiers de la Galerie** sous **Galerie**.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur la prise de photos, reportez-vous à la section **Prendre une photo** sous **Appareil photo**.

Personnaliser la sonnerie

Lorsque vous ajoutez une sonnerie à un contact, cette sonnerie retentit lorsque le contact en question vous appelle.

Pour personnaliser une sonnerie pour un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Multimédia** > **Son**.
4. Pour ajouter une sonnerie stockée dans la Galerie, sur votre téléphone Vertu, sélectionnez **Ouvrir galerie**, puis la sonnerie appropriée
   ou
   pour ajouter une sonnerie que vous avez téléchargée, sélectionnez **Téléchrgts sonneries** > **Sonneries**, puis la sonnerie voulue.
   Les détails du contact mis à jour s'affichent après un message de confirmation.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur l'accès aux sonneries de la Galerie, reportez-vous à la section **Fichiers de la Galerie** sous **Galerie**.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur l'accès à des pages Web, reportez-vous à la section **Internet**.

Enregistrer plusieurs numéros de téléphone pour un contact

Vous pouvez enregistrer cinq numéros de téléphone au maximum pour un même contact. Il peut s'agir de n'importe quelle combinaison de numéros des types suivants : **Général**, **Portable**, **Domicile**, **Travail**, **Fax**. Vous pourriez, par exemple, stocker deux numéros de téléphone professionnels et trois numéros de téléphones portables pour un contact.

Pour ajouter un numéro de téléphone à un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Numéro**, puis le type de numéro voulu.
4. Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Enreg.**. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

CONSEIL : Il est également possible d'ajouter un numéro de téléphone à un contact depuis l'écran d'accueil. Pour cela, procédez comme suit :

1. Entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à contact**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Ajouter**.
3. Sélectionnez le type de numéro.

CONSEIL : Pour modifier le type de numéro :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Faites défiler jusqu'au numéro recherché.
4. Sélectionnez **Options** > **Changer catégorie**, puis le nouveau type de numéro de téléphone.

Numéro de téléphone par défaut

Le premier numéro enregistré pour un contact est automatiquement défini comme le numéro de téléphone par défaut. Lorsque vous appelez un contact, ou que vous lui envoyez un message, sans préciser le numéro de téléphone à utiliser, c'est ce numéro par défaut qui est utilisé.

Pour modifier le numéro par défaut :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Faites défiler jusqu'au numéro de téléphone que vous voulez choisir comme numéro par défaut et sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Ajouter des informations à un contact

Il est possible d'enregistrer d'autres informations relatives à un contact, par exemple son adresse postale, son anniversaire ou ses adresses e-mail, sur votre téléphone Vertu.

Pour ajouter des informations à un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail**, puis choisissez le type d'information que vous voulez ajouter.
4. Entrez ces informations, puis sélectionnez **Enreg.** Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Rechercher des contacts

Pour trouver un contact enregistré sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Entrez la première lettre du nom du contact que vous recherchez. La liste des contacts est filtrée de façon à n'afficher que les contacts correspondants.
3. Au besoin, entrez d'autres lettres du nom du contact. Sélectionnez un contact pour afficher les détails le concernant.

Supprimer des contacts

Pour supprimer un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Supprimer contact**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. La liste de noms s'affiche après un message de confirmation.

Pour supprimer tous les contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Suppr. contacts**.
3. Indiquez si vous voulez supprimer tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de contacts sur la carte SIM, reportez-vous à la section **Sélectionner la mémoire à utiliser**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.
5. Entrez le code de sécurité, puis sélectionnez **OK**. Reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité** pour obtenir plus d'informations sur le code de sécurité. Un message de confirmation s'affiche.

Contacts

Cartes de visite

La fonction Carte de visite vous permet d'envoyer et de recevoir des informations sur le contact sous forme de message multimédia, de message SMS ou via Bluetooth.

Envoyer une carte de visite dans un message multimédia

Pour envoyer une carte de visite dans un message multimédia :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Envoyer carte de vis.** > **Par MMS**.
4. Si les détails du contact comprennent plus d'un numéro de téléphone et d'une sonnerie, sélectionnez **Nº par défaut** pour n'envoyer que le numéro de téléphone par défaut
   ou
   sélectionnez **Tous les détails** pour envoyer toutes les informations sur le contact.
5. Ajoutez un destinataire au message, puis sélectionnez **Envoyer**. Un message de confirmation s'affiche une fois la carte de visite envoyée.

Pour plus d'informations sur les messages multimédia, reportez-vous à la section **Messages multimédia** sous **Messages**.

Envoyer une carte de visite dans un SMS

Pour envoyer une carte de visite dans un SMS :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Envoyer carte de vis.** > **Par SMS**.
4. Si les détails du contact incluent plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez **Nº par défaut** pour n'envoyer que le numéro de téléphone par défaut
   ou
   sélectionnez **Tous les détails** pour envoyer toutes les informations sur le contact.

REMARQUE : Si les détails du contact incluent une image et/ou une sonnerie, celles-ci ne peuvent être envoyées que dans une carte de visite en tant que message multimédia, ou via Bluetooth.

5. Entrez le numéro de téléphone du destinataire de la carte de visite, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche une fois la carte de visite envoyée.

Pour plus d'informations sur les SMS, reportez-vous à la section **Messages texte** sous **Messages**.

Envoyer une carte de visite via Bluetooth

Pour envoyer une carte de visite via Bluetooth :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Envoyer carte de vis.** > **Par Bluetooth**. Votre téléphone Vertu recherchera les appareils Bluetooth proches et les affichera dans une liste.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez envoyer la carte de visite. Votre téléphone Vertu se connecte à l'appareil et envoie la carte de visite. Un message de confirmation s'affiche une fois la carte de visite envoyée.

Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Recevoir des cartes de visite

Une notification s'affiche quand vous recevez une carte de visite.

Pour enregistrer une carte de visite qui vous a été envoyée :

1. Sélectionnez **Afficher** pour afficher la carte de visite.
2. Choisissez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Pour effacer une carte de visite reçue sans l'enregistrer :

1. Si vous voulez consulter la carte de visite avant de l'effacer, sélectionnez **Afficher**.
2. Sélectionnez **Quitter** ou appuyez sur la touche Finir.
3. Sélectionnez **Oui** pour effacer la carte de visite. Un message de confirmation s'affiche.

Enregistrer des contacts

Les contacts peuvent être enregistrés sur votre téléphone Vertu et sur la carte SIM.

Mémoire du téléphone

La mémoire de votre téléphone Vertu peut contenir au maximum 2000 contacts.

Les noms et les numéros de téléphone ne peuvent pas comporter plus de 50 caractères.

Les champs de texte ont une longueur maximale de 60 caractères.

Mémoire de la carte SIM

Les contacts enregistrés sur la carte SIM ne comportent qu'un nom et un numéro de téléphone. Les contacts enregistrés sur une carte USIM peuvent comporter un nom, trois numéros de téléphone et une adresse e-mail.

Le nombre de contacts pouvant être enregistrés sur une carte SIM/USIM et le nombre de caractères pris en charge sont déterminés par votre prestataire de services.

Si vous déplacez la carte SIM sur un autre téléphone, vos contacts SIM sont également déplacés.

Sélectionner la mémoire à utiliser

Pour sélectionner la mémoire qui sera utilisée par la fonction Contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Choisissez **Mémoire utilisée**.
4. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Tél. et carte SIM** - pour activer l'accès aux contacts enregistrés sur votre téléphone Vertu et sur la carte SIM depuis la liste de contacts. Les nouveaux contacts seront enregistrés sur le téléphone.
   - **Téléphone** - pour activer l'accès aux contacts enregistrés sur votre téléphone Vertu uniquement depuis la liste de contacts. Les nouveaux contacts seront enregistrés sur le téléphone.
   - **Carte SIM** - pour activer l'accès aux contacts enregistrés sur la carte SIM uniquement depuis la liste de contacts. Les nouveaux contacts seront enregistrés sur la carte SIM.

   Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Si vous changez la carte SIM de votre téléphone Vertu, la mémoire est automatiquement redéfinie sur **Tél. et carte SIM**.

Vérifier l'état de la mémoire

Pour vérifier l'état de la mémoire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Choisissez **Etat de la mémoire**.
4. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Téléphone** - pour afficher l'état de la mémoire de votre téléphone Vertu. Les pourcentages de mémoire disponible et de mémoire utilisée pour les contacts s'affichent.
   - **Carte SIM** - pour afficher l'état de la mémoire de la carte SIM. Le nombre de contacts enregistrés sur la carte SIM et le nombre de contacts pouvant être ajoutés s'affichent.

REMARQUE : La capacité de la mémoire de la carte SIM est déterminée par votre prestataire de services.

Autres paramètres pour les contacts

Définir le mode d'affichage des contacts

La liste de vos contacts peut s'afficher de plusieurs façons.

Pour définir le mode d'affichage des contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Choisissez **Affichage contacts**.
4. Faites un choix parmi les options suivantes :
   - **Liste de noms** - pour afficher vos contacts sous la forme d'une liste de noms.
   - **Nom et numéro** - pour afficher vos contacts sous la forme d'une liste de noms accompagnés du numéro de téléphone par défaut.
   - **Nom et image** - pour afficher vos contacts sous la forme d'une liste de noms accompagnés de l'image qui leur est associée.

   Un message de confirmation s'affiche.

Définir l'affichage du nom

Pour indiquer si c'est le prénom ou le nom qui doit s'afficher en premier dans votre liste de contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Choisissez **Affichage des noms**.
4. Sélectionnez **Prénom d'abord** ou **Nom d'abord**, le cas échéant. Un message de confirmation s'affiche.

Définir la taille de police

Pour définir la taille de police de la liste de contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Paramètres**.
3. Choisissez **Taille de police**.
4. Sélectionnez **Police normale** ou **Grande police**, le cas échéant. Un message de confirmation s'affiche.

Groupes de contacts

La fonction Groupes de contacts vous permet de facilement gérer et utiliser les contacts en les affectant à des groupes.

Il est possible d'ajouter une image ou d'affecter une sonnerie à un groupe. Si, par exemple, vous créez un groupe de collègues de travail et que vous lui affectez une sonnerie particulière, vous reconnaîtrez ce groupe rapidement et facilement lorsque vous serez appelé par un collègue de travail.

Vous pouvez également envoyer des messages à un groupe plutôt que d'ajouter des contacts un par un à la liste des destinataires d'un message.

Enregistrer un nouveau groupe

Pour enregistrer un nouveau groupe :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter nouv. grpe**.
4. Entrez un nom pour le groupe.
5. Si vous le souhaitez, sélectionnez une image et/ou une sonnerie pour le groupe, puis sélectionnez **Enreg.** La liste des groupes s'affiche après un message de confirmation.

Ajouter des contacts à un groupe

REMARQUE : Vous devez enregistrer un groupe avant de pouvoir lui ajouter des contacts.

Pour ajouter un contact à un groupe depuis la liste des groupes :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe requis et sélectionnez **Afficher**.
4. Choisissez **Ajouter**.
5. Sélectionnez le contact à ajouter au groupe. La liste des membres du groupe s'affiche après un message de confirmation. Ajoutez d'autres contacts au groupe, le cas échéant.

Pour ajouter un contact à un groupe depuis la liste de contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Sélectionnez **Options** > **Ajouter au groupe**.
4. Sélectionnez le groupe requis. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Changer le groupe par défaut d'un contact

Chaque contact peut être ajouté à plusieurs groupes. Le premier groupe auquel un contact est ajouté devient automatiquement le groupe par défaut de ce contact. Lorsque ce contact vous appelle, l'image du groupe par défaut s'affiche et/ou la sonnerie spécifique à ce groupe retentit.

Pour changer le groupe par défaut d'un contact :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Détails**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe qui doit devenir le groupe par défaut et sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Afficher et modifier les détails d'un groupe

Pour afficher et modifier les détails d'un groupe :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe requis et sélectionnez **Options** > **Détails du groupe**.
4. Le cas échéant, modifiez les détails du groupe, puis sélectionnez **Enreg.** La liste des groupes s'affiche après un message de confirmation.

Afficher les détails des membres d'un groupe

Pour afficher les détails des membres d'un groupe :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe requis et sélectionnez **Afficher**.
4. Pour afficher les détails des membres du groupe, faites défiler jusqu'au membre requis et sélectionnez **Options** > **Détails du contact**.

Supprimer des groupes

Pour supprimer un groupe :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe requis et sélectionnez **Options** > **Supprimer groupe**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. La liste des groupes s'affiche après un message de confirmation.

Supprimer des contacts d'un groupe

Pour supprimer un contact d'un groupe depuis la liste des groupes :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Groupes**.
3. Faites défiler jusqu'au groupe requis et sélectionnez **Afficher**.
4. Faites défiler jusqu'au groupe voulu, puis sélectionnez **Options** > **Retirer membre**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. La liste des membres du groupe s'affiche après un message de confirmation.

Pour supprimer un contact d'un groupe depuis la liste des contacts :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu et choisissez **Détails**.
3. Faites défiler jusqu'au contact voulu, puis sélectionnez **Options** > **Retirer du groupe**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Contacts

Mes numéros

La fonction Mes numéros vous permet d'afficher vos propres numéros, prédéfinis et enregistrés sur la carte SIM.

REMARQUE : Vous ne pouvez afficher vos propres numéros que si cette fonctionnalité est prise en charge par votre prestataire de services.

REMARQUE : Vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer vos propres numéros.

Pour afficher vos propres numéros :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Mes numéros**.

Numéros de service

La fonction Nº de service vous permet d'afficher et d'appeler des numéros de téléphone, comme des lignes d'assistance, des numéros de services spéciaux, etc., que votre prestataire de service a enregistrés sur la carte SIM.

REMARQUE : Vous ne pouvez afficher et appeler des numéros de service que si cette fonctionnalité est prise en charge par votre prestataire de services.

REMARQUE : Vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer, les numéros de service.

Pour afficher et appeler un numéro de service :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Nº de service**. La liste des services s'affiche.
3. Pour appeler un numéro de service, faites défiler jusqu'au service requis et appuyez sur la touche Envoyer, ou sélectionnez **Appeler**.

Copier et déplacer des contacts

Lorsque vous copiez des contacts, l'entrée d'origine demeure enregistrée. Lorsque vous déplacez des contacts, l'entrée d'origine est supprimée.

Copier un seul contact

Pour copier un seul contact entre votre téléphone Vertu et la carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu, puis sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Copier un contact**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la copie.
4. La liste des contacts s'affiche après un message de confirmation.

Copier plusieurs contacts

Pour copier plusieurs contacts entre votre téléphone Vertu et la carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au premier contact à copier, puis sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Marquer** > **Marquer**. La liste des contacts s'affiche.
3. Sélectionnez les autres contacts à copier.
4. Sélectionnez **Options** > **Copier la sélection** > **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, selon ce qui convient.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la copie.
6. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Copier tous les contacts

Pour copier tous les contacts entre votre téléphone Vertu et la carte SIM, vous avez deux possibilités :

1. À partir de l'écran d'accueil, choisissez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Copier contacts**.
3. Sélectionnez **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, le cas échéant.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la copie.
5. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

ou :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Marquer** > **Tout marquer**.
3. Sélectionnez **Options** > **Copier la sélection** > **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, selon ce qui convient.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la copie.
5. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Copier des informations de contacts

Pour copier des informations de contacts entre votre téléphone Vertu et votre carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Choisissez le contact voulu.
3. Faites défiler jusqu'à l'information que vous voulez copier avec le nom du contact. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail (si les adresses e-mail sont prises en charge par la carte SIM).
4. Sélectionnez **Options** > **Copier numéro** > **Garder une copie** ou **Options** > **Copier adres. e-mail** > **Garder une copie**, selon ce qui convient. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Déplacer un seul contact

Pour déplacer un contact entre votre téléphone Vertu et la carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au contact voulu, puis sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Déplacer un contact**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le déplacement.
4. La liste des contacts s'affiche après un message de confirmation.

Déplacer plusieurs contacts

Pour déplacer plusieurs contacts entre votre téléphone Vertu et la carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Faites défiler jusqu'au premier contact à déplacer, puis sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Marquer** > **Marquer**. La liste des contacts s'affiche.
3. Sélectionnez les autres contacts à déplacer.
4. Sélectionnez **Options** > **Déplacer la sélection** > **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, selon ce qui convient.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le déplacement.
6. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Déplacer tous les contacts

Pour déplacer tous les contacts entre votre téléphone Vertu et la carte SIM, vous avez deux possibilités :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Choisissez **Dépl. contacts**.
3. Sélectionnez **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, le cas échéant.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le déplacement.
5. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

ou :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Sélectionnez **Options** > **Modifier** > **Marquer** > **Tout marquer**.
3. Sélectionnez **Options** > **Déplacer la sélection** > **Copier du tél. à SIM**/**Copier de SIM au tél.**, selon ce qui convient.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le déplacement.
5. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Déplacer des contacts

Pour déplacer des informations de contacts entre votre téléphone Vertu et la carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Noms** ou **Menu** > **Contacts** > **Noms**.
2. Sélectionnez le contact requis.
3. Faites défiler jusqu'à l'information que vous voulez déplacer avec le nom du contact. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail (si les adresses e-mail sont prises en charge par la carte SIM).
4. Sélectionnez **Options** > **Copier numéro** > **Déplacer** ou **Options** > **Copier adres. e-mail** > **Déplacer**, selon ce qui convient. Les détails du contact s'affichent après un message de confirmation.

Messages

Vous avez le choix entre les types de messages suivants lorsque vous utilisez votre téléphone Vertu :

- Messages texte - aussi appelés SMS.
- Messages multimédia - aussi appelés MMS.
- Messages audio.
- E-mails.
- Messages flash.
- Messages intelligents.
- Messages vocaux.
- Messages d'infos.
- Messages instantanés.
- Messages de services.

REMARQUE : Ces différents types de messages sont uniquement disponibles s'ils sont pris en charge par votre prestataire de services.

Messages texte

Les SMS vous permettent d'échanger des messages contenant uniquement du texte avec d'autres téléphones.

Votre téléphone Vertu prend en charge l'envoi de messages texte excédant la limite standard de 160 caractères par message. Si votre message texte fait plus de 160 caractères, il sera divisé en plusieurs messages liés. Ces messages liés seront envoyés en même temps.

Lorsque vous envoyez un message texte, votre téléphone Vertu utilise un mode qui détermine ses interactions avec votre prestataire de services. Généralement, ce mode dépend des informations contenues dans la carte SIM. Pour plus d'informations sur la configuration manuelle des messages texte, reportez-vous à la section **Paramètres des messages texte**.

Pour la plupart des prestataires de services, il n'est pas nécessaire de modifier ces paramètres dans la mesure où les informations requises sont obtenues automatiquement grâce à la carte SIM. Vous pourrez éventuellement conserver plusieurs modes de message, en fonction de la carte SIM.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre centre de messagerie, reportez-vous à la section **Paramètres des messages texte**.

Créer et envoyer un message texte

Pour créer et envoyer un message texte à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg**, ou déplacez la manette vers la gauche.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des destinataires :
   - Placez le curseur dans le champ **A:** et sélectionnez **Ajouter**. Sélectionnez le type de destinataire, puis le numéro de téléphone souhaité.
   - Placez le curseur dans le champ **A:**, entrez les premières lettres du nom d'un contact, puis sélectionnez **Corresp.** Si vous obtenez plusieurs résultats, sélectionnez le nom souhaité. Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
   - Entrez le(s) numéro(s) de téléphone mobile dans le champ **A:**. Séparez les noms des différents destinataires par un point-virgule.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur le passage au mode de saisie numérique, reportez-vous à la section **Changer le mode de saisie** sous **Saisie de texte**.

- Sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** > **A**. Sélectionnez le type de destinataire, puis le numéro de téléphone souhaité.

3. Faites défilez jusqu'à la zone des messages et entrez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section **Saisie de texte**.

CONSEIL : Lorsque vous rédigez un message, le nombre de caractères disponibles et le numéro du message lié en cours (par exemple, 904/1) s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran.

CONSEIL : Pour gagner du temps en insérant un modèle de texte :

1. Sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle de texte**.
2. Faites défiler jusqu'au texte souhaité et sélectionnez **Utiliser**.

CONSEIL : Pour enregistrer un message texte comme modèle :

1. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme modèle**.
2. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez **OK**.

Seul le corps du message est enregistré dans le modèle. Les informations telles que les destinataires et les options d'envoi ne sont pas enregistrées.

4. Sélectionnez **Envoyer**.

CONSEIL : Pour enregistrer un message comme brouillon, sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme brouillon**.

CONSEIL : Pour effacer un message sans l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Quitter éditeur** > **Non**. Un message de confirmation s'affiche.

CONSEIL : Vous pouvez également envoyer un message texte à un contact lorsque vous consultez ses détails en sélectionnant **Options** > **Envoyer message**.

Options d'envoi des messages texte

Les options d'envoi vous permettent de sélectionner des options pour le message que vous êtes en train de créer avant de l'envoyer.

Pour définir le niveau de priorité du message :

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Dans le champ **Priorité du message**, sélectionnez **Elevée**/**Normale**/**Faible**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

Pour demander un accusé de réception :

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Dans le champ **Demander un accusé**, sélectionnez **Réception**. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

Pour plus d'informations sur la demande d'accusés de réception pour tous les messages texte envoyés, reportez-vous à la section **Paramètres des messages texte**.

Pour plus d'informations sur l'affichage des accusés de réception, reportez-vous à la section **Accusés de réception**.

Pour enregistrer le message dans le dossier **Elémts envoyés** après l'avoir envoyé :

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Dans le champ **Enreg. msg envoyé**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

La durée de validité du message correspond au temps pendant lequel le centre de messagerie continuera à essayer d'envoyer le message texte à son (ses) destinataire(s). Si le message ne peut être envoyé pendant cette période, il sera effacé du centre de messagerie.

La durée de validité maximum est fixée par votre prestataire de services.

Pour déterminer la durée de validité du message:

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Sélectionnez le temps souhaité dans le champ **Validité du message**. Un message de confirmation s'affiche.

3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de la durée de validité de tous les messages texte envoyés, reportez-vous à la section **Paramètres des messages texte**.

Pour déterminer le format du message :

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Dans le champ **Message envoyé par**, sélectionnez **Texte**/**Msg instantané**/**Fax**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

Pour plus d'informations sur la configuration du format de tous les messages texte envoyés, reportez-vous à la section **Paramètres des messages texte**.

Recevoir et lire des messages texte

La réception des messages texte se fait automatiquement lorsque votre téléphone Vertu est allumé. Lorsque votre téléphone est éteint, votre prestataire de services conserve vos messages jusqu'à ce que vous vous reconnectiez au réseau.

Votre téléphone Vertu vous signalera l'arrivée d'un nouveau message texte.

Pour lire le message, sélectionnez **Afficher**.

Pour ignorer le message et le lire plus tard, sélectionnez **Quitter**.

Les messages reçus sont enregistrés dans les **Messages reçus**. Pour accéder aux **Messages reçus** à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**. Pour lire un message texte enregistré dans les **Messages reçus**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Ouvrir**.

Afficher les détails des messages

Pour afficher les détails d'un message reçu :

À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Détails du message**

Répondre à un message texte

Pour répondre à un message texte :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Répondre**.

CONSEIL : Par défaut, la réponse sera un message texte. Pour répondre avec un autre type de message, sélectionnez **Options** > **Type de réponse**, puis sélectionnez le type de message souhaité.

2. Entrez le message.
3. Sélectionnez **Envoyer**.

Transmettre un message texte

Pour transmettre un message texte :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.
2. Ajoutez les destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message texte**.
3. Le cas échéant, modifiez le message.
4. Sélectionnez **Envoyer**.

Appeler l'expéditeur d'un message

Pour appeler l'expéditeur d'un message.

À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Appeler**.

Utiliser les détails d'un message

Votre téléphone Vertu est capable d'extraire des données d'un message. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour une autre tâche. Par exemple, vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail qui apparaît dans un message.

Pour utiliser les détails d'un message :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Utiliser détail**, puis sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez extraire.
2. Lorsque les informations extraites s'affichent, vous pouvez les utiliser en fonction de vos besoins.

Modifier un message

Vous pouvez modifier un message reçu avant de le transférer ou de l'enregistrer.

Pour modifier un message :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Modifier**. Les messages reçus s'affichent avec le champ **A:** vide.
2. Modifiez le message en fonction de vos besoins.

Déplacer un message

Pour déplacer un message du dossier **Messages reçus** au dossier **Msgs enregistrés** :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Déplacer**.
2. Sélectionnez le dossier **Msgs enregistrés**. Un message de confirmation s'affiche.

CONSEIL : Par défaut, les messages peuvent uniquement être déplacés vers le dossier **Msgs enregistrés**. Vous pouvez ajouter des dossiers pour organiser vos messages. Pour ajouter un dossier supplémentaire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Eléments enreg.**
2. Sélectionnez **Options** > **Ajouter dossier**.
3. Entrez un nom pour le dossier et sélectionnez **OK**. Le nouveau dossier apparaît dans le dossier **Eléments enreg.**

Enregistrer un message dans l'agenda

Pour enregistrer les informations d'un message comme note d'agenda :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Copier ds l'agenda**, puis sélectionnez le type d'agenda souhaité. Pour plus d'informations sur les notes d'agenda, reportez-vous à la section **Notes d'agenda** sous **Agenda**.
2. Le cas échéant, ajoutez des informations à la note, puis sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Copier un message texte en modèle

Vous pouvez copier un message texte en modèle pour un usage ultérieur.

REMARQUE : Seul le corps du message est enregistré dans le modèle. Les informations telles que les destinataires et les options d'envoi ne sont pas enregistrées.

Pour copier un message texte en modèle :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Copier en modèle**.
2. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Supprimer des messages

Pour supprimer un seul message à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**.
2. Faites défiler jusqu'au message souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer un message ouvert :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
2. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer plusieurs messages :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**.
2. Faites défiler jusqu'au message à supprimer et sélectionnez **Options** > **Marquer**.
3. Répétez la deuxième étape pour tous les messages que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres des messages texte

À partir des paramètres des messages texte, vous pouvez sélectionner des options valables pour tous les messages texte.

Pour demander des accusés de réception pour tous les messages texte envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Dans le champ **Accusés de réception**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur l'affichage des accusés de réception, reportez-vous à la section **Accusés de réception**.

Pour afficher les détails des centres de messagerie enregistrés sur votre téléphone Vertu et votre carte SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Sélectionnez **Centres de msgerie**.
4. Sélectionnez un centre de messagerie pour afficher les détails correspondants.

Pour configurer un nouveau centre de messagerie :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Sélectionnez **Centres de msgerie**.
4. Sélectionnez **Ajouter un centre**.
5. Entrez un nom et un numéro pour le nouveau centre de messagerie. Votre prestataire de services peut vous fournir le numéro.
6. Sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.
7. Sélectionnez **Oui** pour choisir ce centre comme centre de messagerie par défaut. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir le centre de messagerie à utiliser :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Sélectionnez **Ctre msgerie utilisé**.
4. Sélectionnez le centre à utiliser. Celui-ci deviendra le nouveau centre de messagerie par défaut. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir la durée de validité de tous les messages texte envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Sélectionnez la durée souhaitée dans le champ **Validité messages**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir le format de tous les messages texte envoyés :

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Dans le champ **Type des messages**, sélectionnez **Texte**/**Msg instantané**/**Fax**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour passer au support de transmission de données GPRS :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Dans le champ **Utiliser données paq.**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Lorsque vous rédigez un message texte, vous pouvez sélectionner le traitement des caractères souhaité, à savoir **Complet** ou **Réduit**.

« Traitement complet des caractères » signifie que l'ensemble des caractères ISA sont disponibles lors de la création et de l'envoi d'un message. Par défaut, tous les caractères des messages texte sont envoyés tels qu'ils apparaissent lors de la création du message.

« Traitement réduit des caractères » signifie que seuls les caractères GSM de 7 bits sont utilisés lors de l'envoi d'un message texte. Les caractères disponibles lors de la création d'un message texte dépendent du traitement de l'éditeur. Les caractères spéciaux sont convertis lors de l'envoi du message.

Pour définir le traitement des caractères des messages texte :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Dans le champ **Traitemt caractères**, sélectionnez **Complet** ou **Réduit**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez configurer le chemin de réponse de manière à ce que les réponses aux messages texte que vous avez envoyés passent par le même centre de messagerie.

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

REMARQUE : Il peut y avoir des problèmes si le destinataire de votre message utilise un autre prestataire de services.

Pour sélectionner un chemin de réponse identique au chemin d'envoi :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **SMS**.
3. Dans le champ **Rép. par même ctre**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Messages multimédia

Les MMS vous permettent d'échanger des messages multimédia contenant des données telles que du texte, des photos, des sons, des animations et des clips vidéo.

Créer et envoyer un message multimédia

Les messages multimédia peuvent être composés de plusieurs pages, appelées « diapositives ». Chaque diapositive peut contenir une image, un son et du texte mais vous ne devez pas tous les insérer pour chaque message.

La quantité maximale de contenu qui peut être envoyé par message est fixée par votre prestataire de services. Si vous la dépassez, il est possible que votre destinataire ne reçoive pas le message. Lorsque vous créez un message multimédia, l'espace encore disponible s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Les images sont mises à l'échelle pour correspondre à la taille de l'écran du téléphone.

Certaines images, sonneries et d'autres contenus protégés par des droits de copyright ne peuvent pas être copiés, modifiés ni transférés.

Pour créer et envoyer un message multimédia à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg**, ou déplacez la manette vers la gauche.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des destinataires :
   - Placez le curseur dans le champ **A:** et sélectionnez **Ajouter**. Sélectionnez le type de destinataire, puis sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
   - Placez le curseur dans le champ **A:**, entrez les premières lettres du nom d'un contact et sélectionnez **Corresp.** Si vous obtenez plusieurs résultats, sélectionnez le nom souhaité. Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.
   - Entrez le(s) numéro(s) de téléphone mobile dans le champ **A:**. Séparez les noms des différents destinataires par un point-virgule.
   - Sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** > **A**/**Cc**/**Cci**, selon ce qui convient. Sélectionnez le type de destinataire, puis le numéro de téléphone souhaité.
3. Si vous souhaitez ajouter un sujet, sélectionnez **Options** > **Ajouter un sujet** et entrez le sujet dans le champ **Sujet:**.

4. Pour ajouter un objet, tel qu'une image, une vidéo ou un son, sélectionnez **Options** > **Insérer**. Sélectionnez le type d'objet souhaité, puis l'objet spécifique.
5. Entrez du texte dans le champ **Texte:**, le cas échéant.

CONSEIL : Pour gagner du temps en insérant un modèle de texte :
1. Sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle de texte**.
2. Faites défiler jusqu'au texte souhaité et sélectionnez **Utiliser**.

CONSEIL : Pour enregistrer le message comme modèle :
1. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme modèle**.
2. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez **OK**.

Seuls le corps du message et les objets sont enregistrés dans le modèle. Les informations telles que les destinataires et les options d'envoi ne sont pas enregistrées.

6. Pour régler la durée d'affichage d'une diapositive, sélectionnez **Options** > **Options des diapos** > **Minutage diapos**. Entrez la durée souhaitée et sélectionnez **OK**. Pour plus d'informations sur le minutage par défaut des diapositives pour tous les messages multimédia, reportez-vous à la section **Paramètres des messages multimédia**.
7. Pour modifier la présentation du message de sorte que le texte apparaisse au-dessus des autres objets, sélectionnez **Options** > **Options des diapos** > **Placer texte en haut**.
8. Sélectionnez **Envoyer** lorsque le message est prêt.

CONSEIL : Pour obtenir un aperçu du message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.

CONSEIL : Pour enregistrer un message comme brouillon, sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme brouillon**.

CONSEIL : Pour supprimer un message sans l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Quitter éditeur** > **Non**. Un message de confirmation s'affiche.

Options d'envoi des messages multimédia

Les options d'envoi vous permettent de sélectionner des options pour le message que vous êtes en train de créer avant de l'envoyer.

Pour plus d'informations sur le réglage du niveau de priorité du message, reportez-vous à la section **Options d'envoi des messages texte**.

Pour demander un accusé de réception ou un accusé de réception et de lecture du message :

1. À partir de l'écran de création des messages, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.
2. Dans le champ **Demander un accusé**, sélectionnez **Réception** ou **Récept. et lecture**. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran de création des messages.

Pour plus d'informations sur la demande d'accusés de réception pour tous les messages multimédia envoyés, reportez-vous à la section **Paramètres des messages multimédia**.

Pour plus d'informations sur l'affichage des accusés de réception et de lecture, reportez-vous à la section **Accusés de réception**.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des messages dans le dossier **Elémts envoyés** après leur envoi, reportez-vous à la section **Options d'envoi des messages texte**.

Recevoir et lire des messages multimédia

Votre téléphone Vertu vous signalera l'arrivée d'un nouveau message multimédia.

Lorsque votre téléphone est éteint, votre prestataire de services conserve vos messages jusqu'à ce que vous vous reconnectiez au réseau.

Pour lire le message, sélectionnez **Afficher** > **Lecture**.

Pour ignorer le message et le lire plus tard, sélectionnez **Quitter**.

Les messages reçus sont enregistrés dans les **Messages reçus**. Pour accéder aux **Messages reçus** à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**. Pour lire un message multimédia enregistré dans les **Messages reçus**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Ouvrir** > **Lecture**.

En fonction de votre prestataire de services, vous recevrez peut-être un message avec un lien vers une page Web où vous pourrez consulter votre message multimédia.

Si vous recevez un message contenant des pièces jointes non prises en charge, ces dernières seront peut-être remplacées par un message.

Pour plus d'informations sur l'affichage des détails des messages, reportez-vous à la section **Afficher les détails des messages**.

Répondre à un message multimédia

Pour répondre à un message multimédia :

1. À partir d'un message multimédia ouvert, sélectionnez **Répondre** pour répondre uniquement à l'expéditeur du message
   ou sélectionnez **Options** > **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires du message.

CONSEIL : Par défaut, la réponse sera un message texte. Pour répondre avec un autre type de message, sélectionnez **Options** > **Type de réponse**, puis le type de message souhaité.

2. Entrez le message.
3. Sélectionnez **Envoyer**.

Transmettre un message multimédia

Pour transmettre un message multimédia :

1. À partir d'un message multimédia ouvert, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.
2. Ajoutez les destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message multimédia**.
3. Le cas échéant, modifiez le message.
4. Sélectionnez **Envoyer**.

Pour plus d'informations sur la manière d'appeler l'expéditeur d'un message, reportez-vous à la section **Appeler l'expéditeur d'un message**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des détails d'un message, reportez-vous à la section **Utiliser les détails d'un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de modifier un message, reportez-vous à la section **Modifier un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de déplacer un message, reportez-vous à la section **Déplacer un message**.

Copier un message multimédia en modèle

Vous pouvez enregistrer un message multimédia comme modèle pour un usage ultérieur.

REMARQUE : Seuls le corps du message et les objets sont enregistrés dans le modèle. Les informations telles que les destinataires et les options d'envoi ne sont pas enregistrées.

Pour copier un message multimédia en modèle :

1. À partir d'un message multimédia ouvert, sélectionnez **Options** > **Copier en modèle**.
2. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Enregistrer le contenu d'un message multimédia

Pour enregistrer le contenu d'un message multimédia dans la Galerie :

1. À partir d'un message multimédia ouvert, sélectionnez **Options** > **Enregistrer contenu**.
2. Faites défiler jusqu'à l'élément à enregistrer et sélectionnez **Enreg.**
   ou
   sélectionnez **Options** > **Enregistrer tout**. Un message de confirmation s'affiche.

Afficher le contenu d'un message multimédia

Pour afficher le contenu d'un message multimédia :

À partir d'un message multimédia ouvert, sélectionnez **Options** > **Afficher le contenu**. Vous pouvez ouvrir ou enregistrer les éléments en fonction de vos besoins.

Pour plus d'informations sur la suppression des messages, reportez-vous à la section **Supprimer des messages**.

Paramètres des messages multimédia

À partir des paramètres des messages multimédia, vous pouvez sélectionner des options valables pour tous les messages multimédia.

Pour demander un accusé de réception ou un accusé de réception et de lecture pour tous les messages multimédia envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Dans le champ **Demander accusés**, sélectionnez **Récept. et lecture** ou **Réception**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur l'affichage des accusés de réception et de lecture, reportez-vous à la section **Accusés de réception**.

Pour autoriser l'envoi d'accusés de réception à partir de votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Dans le champ **Autor. accusé lecture**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez sélectionner un mode de création de MMS. Si vous sélectionnez « Limité », vous ne pourrez pas ajouter certains types de contenu si ceux-ci ne sont pas pris en charge par le téléphone du destinataire du message. Si vous sélectionnez « Avec assistance », vous serez averti lorsque vous ajouterez du contenu qui ne sera pas autorisé dans le mode Limité. Si vous sélectionnez « Libre », vous pourrez ajouter tous les types de contenu à votre message multimédia.

Pour définir le mode de création de MMS :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Dans le champ **Mode création MMS**, sélectionnez **Limité**/**Avec assistance**/**Libre**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez définir la taille maximale des photos qui peuvent être ajoutées à un message multimédia. Votre téléphone Vertu redimensionne automatiquement l'image, le cas échéant.

Pour définir la taille maximale des photos des messages multimédia :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Sélectionnez la taille souhaitée dans le champ **Taille photos ds MMS**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir le minutage par défaut de tous les messages multimédia envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Sélectionnez **Minutage par défaut**.
4. Entrez la durée souhaitée et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez choisir quand les messages multimédia seront automatiquement reçus.

Si vous sélectionnez « Réception automatique », vous recevrez toujours vos messages multimédia automatiquement.

Si vous sélectionnez « Réception automatique dans réseau abonné », vous recevrez automatiquement vos messages multimédia lorsque vous êtes connecté à votre réseau abonné. Si vous êtes en itinérance, vous recevrez des notifications lors de l'arrivée de nouveaux messages multimédia et vous pourrez les récupérez manuellement.

Si vous sélectionnez « Réception manuelle », vous recevrez des notifications lors de l'arrivée de nouveaux messages multimédia et vous pourrez les récupérer manuellement.

Si vous sélectionnez « Désactivé », vous ne recevrez ni messages multimédia, ni notifications.

Pour définir le type de réception de vos messages multimédia :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Dans le champ **Réception des MMS**, sélectionnez **Automatique**/**Aut. ds rés. abonné**/**Manuel**/**Désactivé**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour autoriser la réception de publicité au format MMS :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **MMS**.
3. Dans le champ **Autoriser publicités**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Param. configuration vous permet de sélectionner le compte de messages multimédia à utiliser si vous en possédez plusieurs.

Messages audio

Les messages audio sont un type de messages multimédia qui contiennent uniquement un clip audio.

Créer et envoyer des messages audio

Pour créer et envoyer un message multimédia à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg**, ou déplacez la manette vers la gauche.
2. Ajoutez des destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message multimédia**.
3. Sélectionnez **Options** > **Chger type du msg**, puis **Message audio**.
4. Appuyez sur la manette pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur la manette pour mettre fin à l'enregistrement.
6. Sélectionnez **Envoyer**.

CONSEIL : Pour obtenir un aperçu du message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.

CONSEIL : Pour enregistrer un message comme brouillon, sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme brouillon**.

CONSEIL : Pour supprimer un message sans l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Quitter éditeur** > **Non**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur les options d'envoi des messages audio, reportez-vous à la section **Options d'envoi des messages multimédia**.

Recevoir et lire des messages audio

Pour écouter le message, sélectionnez **Lecture**.

Pour ignorer le message et l'écouter plus tard, sélectionnez **Quitter**.

Les messages reçus sont enregistrés dans les **Messages reçus**. Pour accéder aux **Messages reçus** à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages reçus**. Pour écouter un message audio enregistré dans les**Messages reçus**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Lecture**.

Pour plus d'informations sur la réception de messages audio, reportez-vous à la section **Recevoir et lire des messages multimédia**.

Pour plus d'informations sur l'affichage des détails des messages, reportez-vous à la section **Afficher les détails des messages**.

Pour plus d'informations sur la manière de répondre à un message, reportez-vous à la section **Répondre à un message multimédia**.

Pour plus d'informations sur la manière de transmettre un message, reportez-vous à la section **Transmettre un message multimédia**.

Pour plus d'informations sur la manière d'appeler l'expéditeur d'un message, reportez-vous à la section **Appeler l'expéditeur d'un message**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des détails d'un message, reportez-vous à la section **Utiliser les détails d'un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de modifier un message, reportez-vous à la section **Modifier un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de déplacer un message, reportez-vous à la section **Déplacer un message**.

Enregistrer le clip audio d'un message audio

Pour enregistrer le clip audio d'un message audio :

1. À partir d'un message audio ouvert, sélectionnez **Options** > **Enreg. le clip audio**.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le clip audio.
3. Entrez un nom de fichier pour le clip et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur la manière de copier un message en modèle, reportez-vous à la section **Copier un message multimédia en modèle**.

Régler le volume

Pour régler le volume du téléphone avant d'écouter un message audio :

1. À partir d'un message audio ouvert, sélectionnez **Options** > **Volume**.
2. Réglez le volume à l'aide de la manette et sélectionnez **OK**.

Couper le micro

Pour couper le micro :

1. À partir d'un message audio ouvert, sélectionnez **Options** > **Désactiver sons**. Un message de confirmation s'affiche.
2. Pour rétablir le micro, sélectionnez **Options** > **Activer sons**. Un message de confirmation s'affiche.

Allumer le haut-parleur

Pour allumer le haut-parleur :

1. À partir d'un message audio ouvert, sélectionnez **Options** > **Haut-parleur**. Un message de confirmation s'affiche.
2. Pour éteindre le haut-parleur, sélectionnez **Options** > **Combiné**. Un message de confirmation s'affiche.

Afficher les détails d'un clip audio

Pour afficher le contenu d'un clip audio :

À partir d'un message audio ouvert, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Pour plus d'informations sur la suppression des messages, reportez-vous à la section **Supprimer des messages**.

E-mails

Vous pouvez rédiger, envoyer, recevoir et lire des e-mails avec votre téléphone Vertu. Votre téléphone prend en charge les comptes e-mail POP3 et IMAP4.

Configurer automatiquement un compte e-mail

Pour configurer automatiquement un compte e-mail :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **E-mail** (si vous n'avez pas encore configuré de compte e-mail sur votre téléphone Vertu)
   ou
   sélectionnez **Options** > **Ajouter une boîte** (si vous configurez un compte e-mail supplémentaire).
3. Entrez votre adresse e-mail et sélectionnez **OK**.

CONSEIL : Pour entrer rapidement le symbole « @ », appuyez deux fois sur la touche .

4. Sélectionnez **Oui** pour vous connecter à Internet et rechercher les paramètres.
5. Une fois les paramètres trouvés, une note vous annonçant que votre boîte aux lettres électronique est prête s'affiche. Sélectionnez **OK**.

REMARQUE : Si vous n'arrivez pas à récupérer les paramètres sur Internet, vous devrez créer votre compte e-mail manuellement. Pour plus d'informations sur la création manuelle d'un compte e-mail, reportez-vous à la section **Configurer manuellement un compte e-mail**.

6. Sélectionnez **Oui** pour vous connecter à la boîte aux lettres électronique.
7. Entrez le mot de passe correspondant au compte e-mail, puis sélectionnez **OK**.
8. Entrez une nouvelle fois le mot de passe à titre de confirmation, puis sélectionnez **OK**.
9. Attendez quelques instants que votre téléphone Vertu se connecte et se synchronise à votre boîte aux lettres électronique. Vos e-mails s'affichent.

Configurer manuellement un compte e-mail

REMARQUE : Avant de configurer manuellement un compte e-mail, il vous faudra demander les paramètres nécessaires à votre prestataire de services e-mail.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **E-mail** (si vous n'avez pas encore configuré de compte e-mail sur votre téléphone Vertu)
   ou
   sélectionnez **Options** > **Ajouter une boîte** (si vous configurez un compte e-mail supplémentaire).
3. Entrez votre adresse e-mail et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **Non** pour que votre téléphone Vertu n'essaie pas d'obtenir ces paramètres automatiquement.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous souhaitez entrer les paramètres des e-mails manuellement.
6. Pour modifier le nom de la boîte aux lettres électronique, sélectionnez le champ **Nom boîte aux lettres**, entrez le nom souhaité, puis sélectionnez **OK**.
7. Pour entrer le nom que vous souhaitez voir s'afficher lorsque vous envoyez un e-mail, sélectionnez le champ **Mon nom**, entrez le nom souhaité, puis sélectionnez **OK**.
8. Dans le champ **Type serveur entrant**, sélectionnez le type de serveur qui héberge votre boîte aux lettres électronique, à savoir **POP3** ou **IMAP4**.
9. Sélectionnez **Détails de connexion** pour accéder aux paramètres de connexion suivants :
   - **Authentif. POP3**/**Auth. IMAP4** - vous permet de choisir si une authentification doit être requise pour le serveur entrant.
   - **Nom d'utilis. POP3**/**Nom d'utilis. IMAP4** - entrez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre prestataire de services e-mail.
   - **Mot de passe POP3**/**Mot de passe IMAP4** - entrez et confirmez votre mot de passe.

REMARQUE : Ces paramètres varient en fonction du type de serveur entrant.

Sélectionnez **Retour** lorsque vous avez terminé de modifier ces paramètres.

10. Sélectionnez **Paramètres téléchrgt** pour accéder aux paramètres de téléchargement suivants :
    - **Mode récupération** - vous permet de choisir si vous souhaitez récupérer uniquement les informations contenues dans l'en-tête du message ou les e-mails complets lorsque votre téléphone Vertu se connecte au serveur e-mail. Si le serveur entrant est de type IMAP4, vous pouvez également choisir de récupérer uniquement des informations texte.
    - **E-mails à récupérer** - vous permet de choisir le nombre maximum d'e-mails que vous pouvez récupérer en une fois.
    - **Interv. mise à jr boîte** - vous permet de choisir la fréquence à laquelle votre téléphone Vertu se connecte au serveur pour récupérer vos e-mails.
    - **Récup. automatique** - vous permet de choisir si vous souhaitez que votre téléphone Vertu récupère automatiquement les e-mails envoyés.

    Sélectionnez **Retour** lorsque vous avez terminé de modifier ces paramètres.
11. Sélectionnez **Param. e-mails entr.** pour accéder aux paramètres des e-mails entrants suivants :

REMARQUE : Ces paramètres varient en fonction du type de serveur entrant.

- **Serv. (POP3) entrant**/**Serv. (IMAP4) entrant** - entrez le nom du serveur courrier entrant.
- **Sécurité** - vous permet de sélectionner le type de sécurité requise, le cas échéant.
- **Port** - vous permet d'entrer le numéro du port à utiliser pour connecter le téléphone au serveur courrier entrant.
- **Utiliser pt accès préf.** - vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser le point d'accès préféré.
- **Point d'accès POP3**/**Point d'accès IMAP4** - vous permet de choisir le point d'accès à utiliser si vous n'utilisez pas le point d'accès préféré.

Sélectionnez **Retour** lorsque vous avez terminé de modifier ces paramètres.

12. Sélectionnez **Param. e-mails sort.** pour accéder aux paramètres des e-mails sortants suivants :
    - **Serv. (SMTP) sortant** - entrez le nom du serveur courrier sortant.
    - **Adresse de réponse** - entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les réponses.
    - **Auth. SMTP** - vous permet de choisir si une authentification doit être requise pour le serveur sortant.

- **Nom d'utilis. SMTP** - entrez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre prestataire de services e-mail.
- **Mot de passe SMTP** - entrez et confirmez votre mot de passe.
- **Sécurité** - vous permet de sélectionner le type de sécurité requise, le cas échéant.
- **Port** - vous permet d'entrer le numéro du port à utiliser pour connecter le téléphone au serveur courrier sortant.
- **Utiliser pt accès préf.** - vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser le point d'accès préféré.
- **Point d'accès SMTP** - vous permet de choisir le point d'accès à utiliser si vous n'utilisez pas le point d'accès préféré.

Sélectionnez **Retour** lorsque vous avez terminé de modifier ces paramètres.

13. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres des e-mails. Un message de confirmation s'affiche.
14. Sélectionnez **Oui** pour vous connecter à la boîte aux lettres électronique.

Ajouter une boîte aux lettres électronique

Pour ajouter une boîte aux lettres électronique :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Options** > **Ajouter une boîte**.
3. Créez le compte e-mail tel qu'expliqué dans les sections précédentes.

Créer et envoyer un e-mail

Pour créer et envoyer un e-mail à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez le compte e-mail à utiliser.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté à la boîte aux lettres électronique, sélectionnez **Oui** pour vous connecter.
4. Sélectionnez **Options** > **Nouvel e-mail**.
5. Ajoutez des destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message multimédia**.
6. Si vous souhaitez ajouter un sujet, sélectionnez **Options** > **Ajouter un sujet** et entrez le sujet dans le champ **Sujet:**.
7. Pour ajouter une pièce jointe au message, sélectionnez **Options** > **Insérer**. Sélectionnez le type d'objet souhaité, puis l'objet spécifique.
8. Entrez du texte dans le champ **Texte:**, le cas échéant.

CONSEIL : Pour gagner du temps en insérant un modèle de texte :

1. Sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle de texte**.
2. Faites défiler jusqu'au texte souhaité et sélectionnez **Utiliser**.

CONSEIL : Pour copier le message en modèle :

1. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme modèle**.
2. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez **OK**.

Seuls le corps du message et les objets sont enregistrés dans le modèle. Les informations telles que les destinataires et les options d'envoi ne sont pas enregistrées.

9. Sélectionnez **Envoyer** lorsque le message est prêt.

CONSEIL : Pour enregistrer un message comme brouillon, sélectionnez **Options** > **Enregistrer message** > **Comme brouillon**.

CONSEIL : Pour effacer un message sans l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Quitter éditeur** > **Non**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur les options d'envoi d'e-mails disponibles, reportez-vous à la section **Options d'envoi des messages texte**.

Recevoir et lire des e-mails

Pour recevoir des e-mails, vous devez vous connecter à votre compte e-mail.

Pour recevoir et lire des e-mails :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez le compte e-mail souhaité.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté à la boîte aux lettres électronique, sélectionnez **Oui** pour vous connecter. Votre téléphone Vertu se connectera au compte e-mail et synchronisera les messages.
4. Faites défiler jusqu'au message souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour lire le message.

Pour plus d'informations sur l'affichage des détails des messages, reportez-vous à la section **Afficher les détails des messages**.

Répondre à un e-mail

Pour répondre à un e-mail :

1. À partir d'un e-mail ouvert, sélectionnez **Répondre** pour répondre uniquement à l'expéditeur du message
   ou sélectionnez **Options** > **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires du message.

CONSEIL : Par défaut, la réponse sera un e-mail. Pour répondre avec un autre type de message, sélectionnez **Options** > **Type de réponse**, puis le type de message souhaité.

2. Entrez le message.
3. Sélectionnez **Envoyer**.

Transmettre un e-mail

Pour transmettre un e-mail

1. À partir d'un e-mail ouvert, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.
2. Ajoutez des destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message multimédia**.
3. En cas de besoin, modifiez le message.
4. Sélectionnez **Envoyer**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des détails d'un message, reportez-vous à la section **Utiliser les détails d'un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de modifier un message, reportez-vous à la section **Modifier un message**.

Pour plus d'informations sur la manière de déplacer un message, reportez-vous à la section **Déplacer un message**.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un message dans l'agenda, reportez-vous à la section **Enregistrer un message dans l'agenda**.

Pour plus d'informations sur la manière de copier un message en modèle, reportez-vous à la section **Copier un message multimédia en modèle**.

Enregistrer le contenu d'un e-mail

Pour enregistrer le contenu d'un e-mail dans la Galerie :

1. À partir d'un e-mail ouvert, sélectionnez **Options** > **Enregistrer un objet**.
2. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer l'objet.
4. Entrez un nom de fichier pour l'objet et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Supprimer des e-mails

Pour supprimer un seul e-mail à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez le compte e-mail souhaité.
3. Faites défiler jusqu'au message souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
4. Choisissez si vous souhaitez supprimer le message du téléphone uniquement ou du téléphone et du serveur e-mail.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer un e-mail ouvert :

1. À partir d'un message ouvert, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Du téléphone**/**Et du serveur**, selon ce qui convient.
2. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer plusieurs e-mails :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez le compte e-mail souhaité.
3. Faites défiler jusqu'au message à effacer et sélectionnez **Options** > **Marquer**.
4. Répétez la troisième étape pour tous les messages que vous souhaitez effacer.
5. Sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.
6. Sélectionnez **Du téléphone**/**Et du serveur**, selon ce qui convient.
7. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer tous les e-mails d'un compte :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez le compte e-mail souhaité.
3. Faites défiler jusqu'au message à effacer et sélectionnez **Options** > **Tout marquer**.
4. Sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.
5. Sélectionnez **Du téléphone**/**Et du serveur**, selon ce qui convient.
6. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres des e-mails

À partir des paramètres des e-mails, vous pouvez sélectionner des options valables pour tous les e-mails.

Pour être averti de l'arrivée de nouveaux e-mails :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **E-mails**.
3. Dans le champ **Nouvelle notif. e-mail**, sélectionnez **Activé**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour sélectionner le moment de la réception des e-mails :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **E-mails**.
3. Dans le champ **Autor. récept. e-mails**, sélectionnez **Toujours** ou **Ds réseau abonné**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour inclure le message d'origine lorsque vous répondez à un e-mail :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **E-mails**.
3. Dans le champ **Rép. avec msg d'orig.**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir la taille maximale des photos des e-mails :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **E-mails**.
3. Sélectionnez la taille de photo souhaitée dans le champ **Taille photos e-mails**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour modifier vos boîtes aux lettres électroniques :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **E-mails**.
3. Sélectionnez **Modifier les boîtes**.
4. Sélectionnez la boîte aux lettres électronique souhaitée et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.

Accusés de réception

Pour afficher les accusés de réception et de lecture :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Accusés récept.**

Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément dès réception. Ils ne sont pas automatiquement enregistrés.

Créer et envoyer un message flash

Pour créer et envoyer un message flash à partir de l'écran d'accueil :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg**, ou déplacez la manette vers la gauche.
2. Ajoutez des destinataires. Pour plus d'informations sur l'ajout de destinataires, reportez-vous à la section **Créer et envoyer un message texte**.
3. Sélectionnez **Options** > **Chger type du msg**, puis **Message flash**.
4. Faites défilez jusqu'à la zone des messages et entrez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section **Saisie de texte**.
5. Sélectionnez **Envoyer**.

Pour plus d'informations sur les options d'envoi des messages flash, reportez-vous à la section **Options d'envoi des messages texte**.

Recevoir et lire des messages flash

Votre téléphone Vertu vous signalera l'arrivée d'un nouveau message flash.

Pour lire le message, sélectionnez **Lire**.

Pour enregistrer un message après l'avoir lu, sélectionnez **Enreg.**, puis le dossier **Msgs enregistrés**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour ignorer le message, sélectionnez **Quitter**. Le message est automatiquement supprimé.

Messages intelligents

Les messages intelligents sont semblables aux messages texte et permettent d'échanger des données entre deux appareils compatibles. Les messages intelligents peuvent être utilisés pour envoyer des éléments tels que des notes d'agenda et des marque-pages à d'autres téléphones.

Les messages intelligents ne peuvent être lus et ne sont stockés dans aucun des dossiers du menu **Messagerie**.

Messages vocaux

Il s'agit des messages de la boîte vocale. Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour plus d'informations sur le renvoi d'appel vers votre boîte vocale, reportez-vous à la section **Renvoi d'appel** sous **Fonctions d'appel**.

Définir votre numéro de boîte vocale

Vous pouvez obtenir votre numéro de boîte vocale auprès de votre prestataire de services.

Pour enregistrer votre message vocal sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Messages vocaux**.
3. Sélectionnez **Numéro boîte vocale**.
4. Entrez le numéro de la boîte vocale, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Écouter des messages vocaux

Pour écouter vos messages vocaux :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Messages vocaux**.
3. Sélectionnez **Ecouter msgs vocaux** pour appeler votre boîte vocale.

Messages d'infos

Les messages d'infos peuvent vous fournir des informations sur divers sujets. Ils vous sont envoyés par votre prestataire de services.

Contactez votre prestataire de services pour connaître les messages d'infos à votre disposition.

Messages instantanés

La fonction messages instantanés de votre téléphone Vertu vous permet de discuter en ligne avec d'autres utilisateurs connectés.

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie instantanée et vous connecter via votre téléphone.

Contactez votre prestataire de services pour contrôler la disponibilité des services et les tarifs.

Messages

Commandes de services

Les commandes de services font partie de la fonction USSD (Unstructured Supplementary Service Data - Données de service supplémentaires peu structurées).

Elles vous permettent d'activer une fonction de réseau (comme le renvoi d'appel) ou de recevoir des données de réseau. Pour envoyer les commandes de services, vous envoyez des chaînes de caractères spécifiques au réseau. Contactez votre prestataire de services pour connaître les commandes de services disponibles.

Pour envoyer une commande de services :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Cmdes services**.
3. Entrez la chaîne de caractères de la commande de service, puis sélectionnez **Envoyer**.

Supprimer des messages via le menu Messages

Vous pouvez rapidement supprimer des messages via le menu **Messagerie** en sélectionnant l'élément **Supprimer msgs**.

Pour supprimer des messages :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Supprimer msgs**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, selon ce qui convient :
   - **Par message** - vous permet de supprimer les messages du dossier sélectionné un par un
   - **Par dossier** vous permet de supprimer tous les messages du dossier sélectionné
   - **Tous les messages** - vous permet de supprimer tous les messages.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres généraux des messages

Enregistrer les messages envoyés

Pour enregistrer des messages dans le dossier **Elémts envoyés** après les avoir envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Paramètres généraux**.
3. Dans le champ **Enreg. msgs envoyés**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Écraser les éléments envoyés

Si la mémoire de votre téléphone est pleine, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir de nouveaux messages.

Pour éviter cette situation, il est possible de configurer votre téléphone de sorte qu'il écrase les messages les plus anciens du dossier **Elémts envoyés** lorsque de nouveaux messages arrivent ou sont envoyés.

Pour permettre l'écrasement des éléments envoyés :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Paramètres généraux**.
3. Dans le champ **Ecraser éléments env.**, sélectionnez **Autorisé**. Un message de confirmation s'affiche.

Destinataire préféré

Si vous envoyez régulièrement des messages à un contact, un groupe de contacts, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, vous pouvez en faire un destinataire préféré.

Lorsque vous ajoutez des destinataires, les destinataires préférés apparaissent en haut de la liste au moment de la sélection des destinataires.

Pour enregistrer un destinataire préféré :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Paramètres généraux**.
3. Sélectionnez **Destinataire préféré**.
4. Sélectionnez le type de destinataire souhaité.

5. Sélectionnez le destinataire à indiquer comme destinataire préféré. Un message de confirmation s'affiche.

Taille de police

Votre téléphone Vertu prend en charge plusieurs tailles de police qui peuvent être appliquées aux messages créés et reçus.

La taille de police sélectionnée n'a aucun impact sur l'affichage des messages que vous envoyez sur le téléphone de leurs destinataires.

Pour modifier la taille de la police de vos messages :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Paramètres généraux**.
3. Dans le champ **Taille de police**, sélectionnez **Petite police**/**Police normale**/**Grande police**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Smileys graphiques

Pour permettre l'affichage des smileys graphiques dans vos messages :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Paramètres généraux**.
3. Dans le champ **Smileys graphiques**, sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Messages de services

Les messages de services permettent aux prestataires de services d'envoyer des notifications à votre téléphone Vertu. Les messages de services peuvent contenir diverses informations, telles que le cours des actions, les changements d'horaires de vols ou les grands titres de l'actualité.

Les messages de services peuvent comprendre du contenu téléchargeable. Vous pouvez alors visionner le contenu en utilisant les **Messages reçus** et l'application **Internet**.

Lorsque vous recevez un message de services, sélectionnez **Afficher** pour l'afficher ou **Quitter** pour l'enregistrer dans les **Messages reçus**.

Paramètres des messages de services

Pour autoriser la réception de messages de services :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Messages de services**.
3. Dans le champ **Messages de services**, sélectionnez **Activé**. Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez filtrer les messages de services de manière à ne recevoir que ceux provenant d'auteurs de contenu approuvés par votre prestataire de services.

Pour filtrer les messages de services :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Messages de services**.
3. Dans le champ **Filtre des messages**, sélectionnez **Activé**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour régler le navigateur Web de manière à ce qu'il s'active automatiquement lorsque vous recevez un message de services :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Param. des msgs** > **Messages de services**.
3. Dans le champ **Connex. automatique**, sélectionnez **Activé**. Un message de confirmation s'affiche.

Date et heure

Votre téléphone Vertu est doté d'une fonction Heure automatique. Cette fonction se base sur votre position géographique pour afficher l'heure exacte, même lorsque vous voyagez.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction Heure automatique, vous devez accepter les Conditions Générales du service. L'option d'acceptation s'affiche lorsque vous lancez l'assistant de configuration. Pour plus d'informations sur l'assistant de configuration, reportez-vous à la section **Assistant de configuration**.

Réglage heure

Pour activer la fonction Heure automatique :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Réglage heure** > **Mode horloge**.
3. Sélectionnez **Heure automatiq.**

Pour désactiver la fonction Heure automatique :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Réglage heure** > **Mode horloge**.
3. Sélectionnez **Réglage 1 horloge**.

Indiquez où vous vivez (zone locale) pour permettre à la fonction Heure automatique de mettre à jour l'horloge de l'écran d'accueil et d'afficher simultanément l'heure de l'endroit où vous vous trouvez et l'heure de votre domicile lorsque vous voyagez.

Si la fonction Heure automatique est désactivée, vous pouvez configurer la zone locale de manière à mettre manuellement à jour l'horloge de l'écran d'accueil lorsque vous voyagez.

Pour plus d'informations sur l'horloge de l'écran d'accueil, reportez-vous à la section **Horloge** sous **Mise en route**.

Pour définir votre zone locale :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Réglage heure** > **Zone locale**.
3. Sélectionnez votre continent et votre pays, puis choisissez **Enreg.**

Paramètres de la date et de l'heure

REMARQUE : Ces paramètres ne sont disponibles que lorsque la fonction Heure automatique est désactivée.

Pour régler la date et l'heure manuellement :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Param. date et heure**.
3. Réglez la date et l'heure, puis sélectionnez **Enreg.**

CONSEIL : Pour régler la date, sélectionnez **Options** > **Choisir un jour** et choisissez une date sur l'agenda mensuel.

Format de la date et de l'heure

Pour régler le format de la date :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Format date et heure** > **Date**.
3. Sélectionnez le format et le séparateur de date de votre choix.

Pour définir le type d'horloge de l'écran d'accueil :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Format date et heure** > **Heure**.
3. Sélectionnez **Horloge**.
4. Sélectionnez **Numérique**/**Analogique**/**Mini**/**Cacher l'horloge**, selon ce qui convient. Pour un aperçu des différents types d'horloges, reportez-vous à la section **Horloge** sous **Mise en route**. Sélectionnez **Cacher l'horloge** pour n'afficher aucune horloge.

Pour régler le format de l'heure :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Format date et heure** > **Heure**.
3. Sélectionnez **Format heure**.

4. Sélectionnez **24 heures** ou **12 heures**, le cas échéant.

Modes

La fonction Modes vous permet de définir le type et le volume des sons et alertes à utiliser dans certaines situations. Par exemple, pour ne pas être dérangé, vous pouvez utiliser le mode Silencieux.

Sept modes sont disponibles sur votre téléphone Vertu. Chacun peut être personnalisé à votre convenance.

Parmi les paramètres associés aux modes figurent la signalisation des appels, la sonnerie, le volume de la sonnerie, les effets lumineux, le vibreur, la signalisation des messages et les bips sonores des touches.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les sons et les alertes à partir des paramètres des sonneries. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Sons**.

Changer le mode actif

Pour changer le mode actif :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes**.
2. Faites un choix parmi les modes suivants :
   - **Général** - Mode par défaut. Une sonnerie retentit pour signaler un appel entrant ou une alerte. Les effets lumineux et le vibreur sont activés.
   - **Silencieux** - Ce mode permet de ne pas être dérangé. Aucune sonnerie ne retentit. Les effets lumineux et le vibreur sont désactivés.

CONSEIL : Pour basculer rapidement entre le mode Silencieux et le mode Général :

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche #et maintenez-la enfoncée.

   - **Réunion** - Ce mode vous permet d'être informé des appels et messages entrants sans déranger les personnes qui vous entourent. Une brève sonnerie retentit pour signaler les appels entrants et les alertes. Les effets lumineux et le vibreur sont désactivés.
   - **Extérieur** - Le volume de la sonnerie est réglé sur le niveau maximum. Les effets lumineux et le vibreur sont activés.
   - **Mon style 1** - Ce mode vous permet de définir un mode personnalisé sans modifier les modes prédéfinis. Les paramètres par défaut sont identiques au mode Général.
   - **Mon style 2** - Ce mode est identique au mode Mon style 1. Les paramètres par défaut sont identiques au mode Général.
   - **Avion** - Ce mode désactive toutes les fonctionnalités qui émettent des ondes radioélectriques tout en vous permettant d'accéder à d'autres fonctions comme les jeux, l'agenda et les contacts. Le mode Avion s'applique aux environnements sensibles aux ondes radioélectriques comme les avions.
3. Sélectionnez **Activer**.

CONSEIL : Pour changer de mode, appuyez sur la touche Marche/Arrêt et sélectionnez le mode de votre choix.

Définir un mode programmé

Vous pouvez choisir de désactiver un mode après un certain laps de temps. Passé le délai défini, le dernier mode non programmé est rétabli.

REMARQUE : Le mode programmé n'est pas disponible pour le mode Avion.

Par exemple, si le mode Général est actif, puis que le mode Silencieux est configuré pour être désactivé à l'issue d'une réunion, votre téléphone Vertu revient automatiquement en mode Général une fois la réunion terminée.

Pour définir un mode programmé :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes**.
2. Sélectionnez le mode de votre choix.
3. Sélectionnez **Programmer**.
4. Entrez l'heure de désactivation du mode, puis sélectionnez **OK**.

Personnaliser les modes

Pour personnaliser un mode :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Modes**.
2. Sélectionnez le mode de votre choix.
3. Sélectionnez **Personnaliser**.
4. Modifiez les paramètres qui conviennent, puis sélectionnez **Enreg.**

Paramètres

Thèmes

Un thème définit l'image utilisée en arrière-plan de tous les menus de votre téléphone Vertu. Votre téléphone Vertu comprend plusieurs thèmes contenant différentes images.

Changer de thème

Pour changer de thème :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Menu > Paramètres > Thèmes.

1. Accédez au thème de votre choix, puis sélectionnez **Appliquer**.

Sons

Parmi les paramètres associés aux **Sons** figurent la signalisation des appels, la sonnerie, le volume de la sonnerie, les effets lumineux, le vibreur, la signalisation des messages et les bips sonores des touches.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les sons et les alertes à partir des paramètres des modes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Modes**.

Pour modifier les paramètres **Sons** :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sons**.
2. Modifiez les paramètres souhaités, puis sélectionnez **Enreg.** Les paramètres sont enregistrés dans le mode actif.

Sonneries

Votre téléphone Vertu comprend diverses sonneries spéciales. Vous pouvez également télécharger des fichiers depuis un ordinateur ou Internet et les utiliser comme sonneries.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section **Caractéristiques**.

Pour utiliser une sonnerie stockée dans le dossier **Sonneries Fich. audio** ou **Fichiers reçus** :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sons**.
2. Accédez au champ **Sonnerie:**, puis sélectionnez **Changer**. Les sonneries enregistrées dans le dossier **Sonneries** (dossier **Galerie** > **Tonalités**) s'affichent.
3. Faites défiler la liste des sonneries pour écouter un extrait de chacune.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste
   ou
   accédez au dossier **Fich. audio**, sélectionnez **Ouvrir** et choisissez un fichier musical
   ou
   accédez au dossier **Fichiers reçus**, sélectionnez **Ouvrir** et choisissez un fichier.

CONSEIL : Les fichiers envoyés à votre téléphone Vertu via Bluetooth sont stockés dans le dossier **Fichiers reçus**.

Pour utiliser une sonnerie stockée à un autre emplacement de la Galerie :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sons**.
2. Accédez au champ **Sonnerie:**.
3. Déplacez la manette vers la gauche, puis appuyez dessus. La Galerie s'ouvre avec le dossier **Tonalités** en surbrillance. Pour plus d'informations sur la Galerie, reportez-vous à la section **Galerie**.
4. Sélectionnez le fichier à utiliser comme sonnerie.

Affichage

Définir un fond d'écran

Le fond d'écran correspond à l'image affichée en arrière-plan sur l'écran d'accueil.

Par défaut, le fond d'écran de votre téléphone Vertu est défini par le thème. Pour plus d'informations sur les thèmes, reportez-vous à la section **Thèmes**. Vous pouvez choisir un fond d'écran non défini par un thème.

CONSEIL : Si vous choisissez un fond d'écran non défini par un thème et que le type d'horloge de l'écran d'accueil est défini sur **Numérique** ou **Analogique**, le type d'horloge devient **Mini**. Pour plus d'informations sur le type d'horloge de l'écran d'accueil, reportez-vous à la section **Horloge** sous **Mise en route** et **Format de la date et de l'heure**.

Pour définir comme fond d'écran une image stockée sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Choisissez **Photo** ou **Diaporama**. La Galerie s'ouvre avec le dossier **Icônes** en surbrillance.
4. Sélectionnez l'image à utiliser comme fond d'écran.

Pour prendre une photo et la définir comme fond d'écran :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Sélectionnez **Ouvr. appa. photo**. L'appareil photo démarre.
4. Prenez la photo à utiliser comme fond d'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo, reportez-vous à la section **Appareil photo**.
5. Sélectionnez **Utiliser**.

Détails des notifications

Ce paramètre permet d'afficher des détails supplémentaires sous forme de notifications. Par exemple, lorsque vous manquez un appel, le nom et le numéro du contact peuvent s'afficher.

Pour définir les détails à afficher sous forme de notifications :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Détails des notif.**
3. Sélectionnez **Afficher**.

REMARQUE : Les détails ne s'affichent qu'en présence d'une seule notification. Si plusieurs notifications ou des notifications combinées sont affichées, les détails correspondants n'apparaissent pas.

Taille de police

Vous pouvez définir la taille de la police des fonctions Messagerie, Contacts et Internet à partir de chacune de ces fonctions ou à partir du menu Paramètres.

Pour définir la taille de la police à partir du menu Paramètres :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de police**.
3. Sélectionnez **Messagerie**/**Contacts**/**Internet**, puis les tailles de police souhaitées.

Afficher les informations de cellule

Vous pouvez configurer votre téléphone Vertu pour qu'il signale toute connexion à un réseau microcellulaire (MCN). Le réseau MCN offre des services GSM dans les zones densément peuplées grâce à des microcellules. Le chargement d'une cellule MCN et d'une cellule GSM standard pouvant être différent, vous pouvez afficher le type de cellule que vous utilisez.

Pour définir les informations de cellule à afficher sur l'écran d'accueil lorsque vous êtes connecté à un réseau MCN :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage infos cell.**
3. Sélectionnez **Activé**.

REMARQUE : Les informations de cellule ne sont pas accessibles lorsqu'une connexion GPRS est active.

Éclairage

Le voyant impulsion de votre téléphone Vertu peut désigner différentes situations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Voyant impulsion** sous **Mise en route**.

Par défaut, le voyant impulsion est actif.

Pour désactiver le voyant impulsion :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Eclairage**.
2. Sélectionnez **Voyant impulsion**.
3. Sélectionnez **Activé**.

Mes raccourcis

Pour accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus souvent sur votre téléphone Vertu, vous pouvez définir des raccourcis. Des raccourcis peuvent être définis pour les touches écran gauche et droite ainsi que pour la manette.

Définir des raccourcis pour les touches écran

Pour définir des raccourcis pour les touches écran :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis**.
2. Sélectionnez **Touche écran gauche/Touche écran droite**, puis la fonction de votre choix.

Définir des raccourcis pour la manette

Pour définir des raccourcis pour la manette :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis**.
2. Sélectionnez **Touche de navigation**.
3. Accédez au raccourci à modifier, puis sélectionnez **Changer**.

REMARQUE : Le raccourci permettant d'accéder au service Vertu Feeds ne peut pas être modifié.

4. Sélectionnez la nouvelle fonction à associer au raccourci.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de réseau personnel sans fil. Les appareils dotés de la fonction Bluetooth peuvent échanger des données sans connexion filaire sur une distance maximale de 10 mètres.

Pour garantir l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les mises à niveau approuvées de ce modèle. Renseignez-vous auprès des fabricants sur la compatibilité des autres appareils avec le vôtre.

Trois modes Bluetooth sont disponibles sur votre téléphone Vertu : « Désactivé », « Activé et masqué » et « Activé et visible ».

En mode « Désactivé », vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de données via Bluetooth.

En mode « Activé et masqué », votre téléphone Vertu peut rechercher d'autres appareils et s'y connecter. Toutefois, il n'est pas visible par les autres appareils.

En mode « Activé et visible », votre téléphone Vertu peut rechercher d'autres appareils et s'y connecter. Il est également visible par les autres appareils.

Changer de mode Bluetooth

Par défaut, Bluetooth est « désactivé ». Le même mode Bluetooth est conservé lorsque vous allumez et éteignez votre téléphone Vertu.

Pour basculer entre les modes Bluetooth « Désactivé » et « Activé et masqué » :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Activé**.
4. Si vous n'avez pas modifié le paramètre de visibilité, une invite s'affiche pour vous demander si vous souhaitez rendre votre téléphone visible à d'autres appareils. Sélectionnez **Non**. Sinon, vérifiez que le champ **Visibilité de mon tél.** est défini sur **Masqué**.

Pour basculer entre les modes Bluetooth « Désactivé » et « Activé et visible » :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Activé**.

4. Si vous n'avez pas modifié le paramètre de visibilité, une invite s'affiche pour vous demander si vous souhaitez rendre votre téléphone visible à d'autres appareils. Sélectionnez **Oui**. Sinon, vérifiez que le champ **Visibilité de mon tél.** est défini sur **Toujours visible** ou **Visible temp.**

Pour passer en mode Bluetooth « Désactivé » :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Désactivé**.

REMARQUE : Pour économiser la batterie, vous pouvez désactiver Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

CONSEIL : Pour activer et désactiver rapidement Bluetooth, utilisez le menu Aller à. Le paramètre de visibilité reste le même. Pour plus d'informations sur le menu Aller à, reportez-vous à la section **Menu Aller à** sous **Mise en route**.

Relier des appareils

Cette fonction permet à deux appareils d'échanger des données.

L'appariement peut être soumis à un mot de passe afin d'assurer la sécurité des données échangées.

L'appariement ne se fait qu'une seule fois. Une fois effectué, les appareils peuvent se connecter l'un à l'autre et échanger des données sans mot de passe.

Avant de relier votre téléphone Vertu à un autre appareil, vérifiez que :

- Votre téléphone Vertu et l'autre appareil se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre.
- Sur votre téléphone Vertu, Bluetooth est défini sur le mode « Activé et masqué » ou « Activé et visible ».
- Sur l'autre appareil, Bluetooth est défini sur le mode « Activé et visible ».

Pour relier votre téléphone Vertu à un autre appareil :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Equipements reliés**.
3. Sélectionnez **Ajouter un équipt**. Votre téléphone Vertu recherche les appareils Bluetooth disponibles et en affiche la liste.
4. Accédez à l'appareil avec lequel vous souhaitez relier votre téléphone, puis sélectionnez **Ajouter**.
5. Attendez que l'autre appareil accepte l'appariement. Il est alors ajouté à la liste des appareils reliés.
6. Vérifiez que les mots de passe des appareils concordent, puis sélectionnez **Oui**.

Paramètres de connexion Bluetooth

Vous pouvez configurer votre téléphone Vertu pour permettre à un appareil relié de se connecter automatiquement, sans confirmation.

Pour permettre à un appareil relié de se connecter automatiquement :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Equipements reliés**.
3. Accédez à l'appareil de votre choix, puis sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
4. Dans le champ **Conn. aut. sans conf.**, sélectionnez **Oui**.

Brancher une oreillette Bluetooth

Avant de brancher une oreillette Bluetooth à votre téléphone Vertu, vérifiez que :

- Bluetooth est défini sur le mode « Activé et visible » sur votre téléphone Vertu.
- L'oreillette Bluetooth est en mode d'appariement.

Pour brancher une oreillette Bluetooth :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Conn. access. audio**
3. Sélectionnez **Nlle recherche**. Votre téléphone Vertu recherche les accessoires audio Bluetooth et en affiche la liste.
4. Accédez à l'oreillette Bluetooth dans la liste, puis sélectionnez **Connex.**
5. Le cas échéant, entrez le mot de passe de l'oreillette. Celui-ci est fourni avec votre oreillette Bluetooth.
6. Votre téléphone Vertu se relie à l'oreillette Bluetooth et s'y connecte.

Envoyer un fichier via Bluetooth

Pour envoyer un fichier via Bluetooth :

1. Accédez au fichier souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Equipts reliés**.
3. Accédez à l'appareil souhaité, puis sélectionnez **Connex.**
4. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Se déconnecter d'un appareil Bluetooth

Pour vous déconnecter d'un appareil Bluetooth :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Equipements actifs**.
3. Accédez à l'appareil souhaité, puis sélectionnez **Déconn.**

Supprimer la liaison entre des appareils

Pour supprimer la liaison de votre téléphone Vertu avec un autre appareil :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Equipements reliés**.
3. Accédez à l'appareil de votre choix, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer liaison**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.

Changer de nom Bluetooth

Vous pouvez changer le nom permettant d'identifier votre téléphone Vertu sur les autres appareils Bluetooth.

Pour changer le nom de votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Nom de mon tél.**
3. Modifiez le nom, puis sélectionnez **OK**.

Données par paquets

Les communications sans fil par paquets permettent d'envoyer et de recevoir des données avec des téléphones mobiles. Vous pouvez utiliser les connexions de données par paquets pour vous connecter à Internet ou pour envoyer et recevoir des MMS avec votre téléphone Vertu.

Lorsque vous utilisez le service GPRS, vos transferts sont généralement facturés en fonction du volume des données échangées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre prestataire de services.

Définir la disponibilité des services de données paquets

Vous pouvez configurer les connexions de données par paquets pour qu'elles soient permanentes ou occasionnelles. Les connexions permanentes vous permettront d'accéder plus rapidement aux services.

Pour définir la disponibilité des services de données par paquets :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Données paquets** > **Connex. données paq.**
3. Sélectionnez **Si nécessaire** ou **Permanente**, le cas échéant.

Utiliser votre téléphone Vertu comme modem

Pour vous connecter à Internet en utilisant votre téléphone Vertu comme modem :

1. Vérifiez que Vertu PC Suite est installé sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'installation de Vertu PC Suite, reportez-vous à la section **Installer Vertu PC Suite** sous **Mise en route**.
2. Connectez votre téléphone Vertu à votre ordinateur via le câble de données ou Bluetooth. Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone Vertu à un ordinateur via le câble de données, reportez-vous à la section **Câble de données** sous **Accessoires**. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth**.
3. Si vous utilisez le câble de données, sélectionnez **PC Suite** dans le champ **Sélectionnez le mode USB:**.
4. Démarrez Vertu PC Suite sur votre ordinateur.
5. Cliquez sur l'icône **Connexion à Internet**.
6. Cliquez sur le bouton **Configurer**.
7. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
8. Sélectionnez votre opérateur réseau dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.
9. Cliquez sur le bouton **Connecter**.
10. Cliquez sur le bouton **Déconnecter** une fois votre session de navigation terminée.

Modifier les paramètres de données par paquets

Pour modifier les paramètres de données par paquets :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Données paquets** > **Param. données paq.**
3. Modifiez les paramètres de point d'accès comme il convient.

Autoriser l'accès aux paquets de données à haut débit

Pour autoriser l'accès aux paquets de données à haut débit :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Données paquets** > **Accès paquet ht débit**.
3. Sélectionnez **Activé**.

GPS

Pour plus d'informations sur les paramètres GPS, reportez-vous aux sections **Configurer un récepteur GPS externe** et **Lancer la navigation** sous **Naviguer**.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB :

- Pour connecter votre téléphone Vertu à un ordinateur via Vertu PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vertu PC Suite** sous **Mise en route** et à la section **Utiliser votre téléphone Vertu comme modem**.
- Pour connecter votre téléphone Vertu à une imprimante compatible PictBridge.
- Pour connecter votre téléphone Vertu à un ordinateur afin d'utiliser le téléphone comme périphérique de stockage USB.

Si vous faites toujours le même usage du câble de données USB, vous pouvez définir les paramètres correspondants sur votre téléphone Vertu. Si vous faites différents usages du câble USB, vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il vous demande comment l'utiliser chaque fois qu'il est connecté à un appareil.

Pour définir le mode USB :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité**.
2. Sélectionnez **Câble données USB**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
   - **Demander conn.** - pour vous demander comment utiliser le câble USB lors de la connexion.
   - **PC Suite** - pour toujours vous connecter avec PC Suite.
   - **Impr. & multiméd.** - pour toujours vous connecter à des fins d'impression.
   - **Stockage données** - pour toujours vous connecter en mode de stockage de données.

Appel

Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la section **Paramètres d'appel** sous **Fonctions d'appel**.

Téléphone

Paramètres de langue

Vous pouvez remplacer la langue de votre téléphone Vertu par une des langues proposées par le logiciel.

Comme pour la modification des textes d'affichage, la langue du téléphone détermine plusieurs autres propriétés du logiciel du téléphone, comme les formats et séparateurs de date et d'heure.

Pour changer la langue de votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Param. de langue** > **Langue du téléphone**.
3. Sélectionnez la langue voulue. Si vous choisissez **Automatique**, la langue est sélectionnée à partir des listes de préférences de la carte SIM.

REMARQUE : La langue associée à la saisie de texte peut être définie séparément. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Changer la langue d'écriture** sous **Saisie de texte**.

Le paramètre Langue carte SIM est uniquement disponible si la langue est prise en charge par la carte SIM et si cette fonction est elle-même prise en charge par votre prestataire de services. Le paramètre vous permet de changer la langue de la carte SIM.

Afficher l'état de la mémoire

Pour afficher l'état de la mémoire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Etat de la mémoire**. L'état de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire interne s'affiche.
3. Sélectionnez un élément pour afficher en détail l'état de sa mémoire.

Verrouillage automatique du clavier

Pour plus d'informations sur le verrouillage automatique du clavier, reportez-vous à la section **Verrouillage automatique du clavier** sous **Mise en route**.

Verrou de sécurité du clavier

Pour plus d'informations sur le verrou de sécurité du clavier, reportez-vous à la section **Verrou de sécurité du clavier** sous **Sécurité**.

Stéréo élargie

La stéréo élargie est un paramètre audio qui améliore la sortie audio de votre téléphone Vertu en offrant un meilleur effet stéréo.

Pour activer la stéréo élargie :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Stéréo élargie**.
3. Sélectionnez **Activé**. Ce paramètre s'applique à tout le contenu audio stéréo et à tous les canaux de sortie stéréo.

Reconnaissance vocale

Grâce à la fonction de reconnaissance vocale de votre téléphone Vertu, vous pouvez composer les numéros de vos contacts et accéder aux fonctions du téléphone à l'aide de commandes vocales.

Pour plus d'informations sur l'accès aux fonctions du téléphone à l'aide des commandes vocales, reportez-vous à la section **Accéder à une fonction du téléphone à l'aide d'une commande vocale** sous **Mise en route**.

Pour plus d'informations sur la composition vocale, reportez-vous à la section **Effectuer un appel à l'aide de la composition vocale** sous **Fonctions d'appel**.

Pour écouter une commande vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Reconn. vocale** > **Commandes vocales**.
3. Sélectionnez le type de commande vocale à écouter.
4. Accédez à la commande vocale souhaitée, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour supprimer toutes les commandes vocales :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Reconn. vocale** > **Commandes vocales**.
3. Sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Pour réintégrer toutes les commandes vocales :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Reconn. vocale** > **Commandes vocales**.
3. Sélectionnez **Options** > **Tout ajouter**.

Former la reconnaissance vocale

Vous pouvez former la fonction de reconnaissance vocale à une meilleure identification de votre voix.

Pour former la reconnaissance vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Reconn. vocale** > **Entraîn. reconn. voc.**
3. Lisez les instructions, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Sélectionnez **Prêt**, puis prononcez le nom ou la commande affichés après le signal sonore.
5. Répétez l'étape 4 pour continuer à former la fonction de reconnaissance vocale.
6. Appuyez sur la touche Finir pour mettre un terme à la formation.

Invite mode Avion

L'invite mode Avion vous demande si vous souhaitez activer le mode Avion. Vous pouvez configurer cette invite pour qu'elle s'affiche chaque fois que vous allumez votre téléphone Vertu. Cette fonction est très utile si vous prenez souvent l'avion. Pour plus d'informations sur le mode Avion, reportez-vous à la section **Modes**.

Pour activer l'invite mode Avion :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Invite mode Avion**.
3. Sélectionnez **Activé**.

Mises à jour du téléphone

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone Vertu.

Afficher les détails du logiciel actuel

Pour afficher les détails du logiciel actuel sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mises à jour du tél.**
3. Sélectionnez **Détails logiciel actuel**. Les informations relatives à la version du logiciel actuel s'affichent.

Télécharger le logiciel

Pour télécharger la dernière version du logiciel de votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mises à jour du tél.**
3. Sélectionnez **Téléch. un logiciel tél.**
4. Sélectionnez le type de connexion à utiliser pour télécharger le logiciel.
5. Attendez que votre téléphone se connecte au serveur Vertu, consulte les mises à jour disponibles et, le cas échéant, télécharge la dernière version du logiciel.

Installer les mises à jour du logiciel

Pour installer les mises à jour du logiciel :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mises à jour du tél.**
3. Sélectionnez **Inst. mise à jr logiciel**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Afficher le fournisseur de mises à jour logicielles

Pour afficher le fournisseur de mises à jour logicielles :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mises à jour du tél.**
3. Sélectionnez **Fourn. de mises à jr**. Le fournisseur de mises à jour logicielles s'affiche.

Vérifier automatiquement l'existence de mises à jour

Pour configurer votre téléphone Vertu afin qu'il vérifie automatiquement l'existence de mises à jour logicielles :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mises à jour du tél.**
3. Sélectionnez **Mises à jour automat.**
4. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone Vertu vérifie l'existence de mises à jour logicielles.

Mode réseau

Le mode réseau vous permet de définir le système radio utilisé par votre téléphone Vertu. Le paramètre par défaut est **3G + GSM**, également appelé mode double.

Si vous utilisez uniquement GSM, vous économiserez la batterie, mais les transferts de données seront plus lents.

IMPORTANT : Un changement de paramètre de mode réseau peut limiter la capacité de connexion au réseau sans fil de votre téléphone Vertu et entraîner une perte de signal.

Pour définir le mode réseau :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Mode de réseau**.
3. Sélectionnez **3G + GSM**/**3G**/**GSM**, selon ce qui convient.

Choix de l'opérateur

Vous pouvez configurer votre téléphone Vertu pour qu'il recherche et sélectionne automatiquement un réseau ou pour qu'il vous demande d'en sélectionner un manuellement.

Lorsque vous voyagez, vous pouvez être amené à sélectionner un réseau manuellement.

Définir le type de choix de l'opérateur

Pour définir le type de choix de l'opérateur :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Choix d'opérateur**.
3. Sélectionnez **Automatique** ou **Manuelle**, le cas échéant.

Si vous sélectionnez **Automatique**, votre téléphone Vertu s'enregistre au réseau par défaut. Ce réseau est défini par votre carte SIM.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous pouvez choisir le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Se connecter manuellement à un réseau

Pour vous connecter manuellement à un réseau :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Choix d'opérateur**.
3. Sélectionnez **Manuelle**.
4. Attendez que votre téléphone Vertu affiche tous les réseaux disponibles.

5. Une fois la liste affichée, sélectionnez le réseau de votre choix. Votre téléphone tente alors de s'enregistrer au réseau sélectionné.

Sonnerie d'accueil

Pour désactiver la sonnerie d'accueil de votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Sonnerie d'accueil**.
3. Sélectionnez **Désactivé**.

Confirmer les actions SIM

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour configurer votre téléphone Vertu afin qu'il affiche les messages de confirmation qu'il échange avec le réseau lorsque vous utilisez les services SIM :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.
2. Sélectionnez **Confirm. actions SIM**.
3. Sélectionnez **Oui**.

Accessoires

REMARQUE : Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque votre téléphone Vertu est ou a été branché à un accessoire, comme une oreillette ou un chargeur.

Définir un mode par défaut pour un accessoire

Vous pouvez définir un mode par défaut pour un accessoire. Par exemple, vous pouvez automatiquement activer le mode Réunion lorsqu'une oreillette est branchée ou le mode Extérieur lorsqu'un kit mains-libres est connecté. Pour plus d'informations sur les modes, reportez-vous à la section **Modes**.

Pour définir un mode par défaut pour un accessoire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**.
2. Sélectionnez l'accessoire souhaité.
3. Sélectionnez **Mode par défaut**.
4. Sélectionnez le mode de votre choix dans la liste.

Réponse automatique

Pour plus d'informations sur la fonction de réponse automatique, reportez-vous à la section **Réponse automatique** sous **Fonctions d'appel**.

Configurer la fonctionnalité de rétroéclairage lors du chargement

Pour configurer la fonctionnalité de rétroéclairage lorsque votre téléphone Vertu est connecté à une source d'alimentation électrique via le chargeur :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**.
2. Sélectionnez **Chargeur**.
3. Sélectionnez **Eclairage**.
4. Sélectionnez **Activé** pour maintenir le rétroéclairage allumé
   ou
   sélectionnez **Automatique** pour que le rétroéclairage s'éteigne normalement.

Paramètres

Configuration

Ces paramètres vous permettent de configurer votre téléphone Vertu à votre convenance pour permettre aux fonctions de communiquer avec le réseau et de fonctionner correctement.

IMPORTANT : Généralement, les paramètres de configuration de votre téléphone Vertu sont automatiquement mis à jour à partir des informations contenues sur la carte SIM. Vous ne devez procéder à la modification manuelle des paramètres de configuration qu'en cas d'absolue nécessité.

Pour plus d'informations sur la réception des paramètres à partir du site Web de Vertu, reportez-vous à la section **Configurer les MMS, les e-mails et la navigation Internet** sous **Mise en route**.

Afficher les configurations et les applications prises en charge

Pour afficher les configurations stockées sur votre téléphone Vertu ainsi que les applications qu'elles prennent en charge :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Par. config. par déf.** La liste des configurations s'affiche.
3. Accédez à la configuration de votre choix, puis sélectionnez **Détails**. Les informations répertoriant les applications prises en charge par la configuration s'affichent. Par exemple, vous pouvez voir la configuration utilisée pour la messagerie multimédia.

CONSEIL : Lorsqu'une configuration n'est jamais utilisée, vous pouvez la supprimer. Pour ce faire, accédez à cette configuration, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.

Définir une configuration par défaut

Pour définir une configuration par défaut :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Par. config. par déf.**
3. Accédez à la configuration souhaitée, puis sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Appliquer la configuration par défaut à toutes les applications

Pour appliquer la configuration par défaut à toutes les applications :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Activ. param. par déf.**
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer l'application.

IMPORTANT : Avant d'appliquer une configuration à toutes les applications, vous devez vérifier que celle-ci prend en charge toutes les applications dont vous avez besoin. Certaines applications risquent de ne pas fonctionner si elles ne sont pas prises en charge par la configuration par défaut.

Afficher les détails des points d'accès

Pour afficher les détails des points d'accès stockés sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Point d'accès préféré**. La liste des points d'accès s'affiche.
3. Accédez au point d'accès souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Détails**.

CONSEIL : Lorsqu'un point d'accès n'est jamais utilisé, vous pouvez le supprimer. Pour ce faire, accédez à ce point d'accès, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.

Définir un point d'accès par défaut

Pour définir un point d'accès par défaut :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Point d'accès préféré**.
3. Sélectionnez le point d'accès souhaité.

Télécharger les paramètres de configuration sur le site de votre prestataire de services

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre prestataire de services.

Pour télécharger les paramètres de configuration sur le site de votre prestataire de services :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Connex. à aide techn.**

Ajouter des configurations

REMARQUE : Avant d'ajouter une configuration, vous devrez peut-être vous procurer les paramètres nécessaires auprès du prestataire de services concerné.

Pour ajouter une configuration :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Param. config. perso**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Sélectionnez le type de paramètres à ajouter.
5. Entrez les paramètres requis.

CONSEIL : Pour ajouter d'autres configurations, sélectionnez **Options** > **Ajouter nouveau**.

Appliquer une configuration personnelle

Pour appliquer une configuration personnelle :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Param. config. perso**.
3. Accédez à la configuration souhaitée, puis sélectionnez **Options** > **Activer**.

Supprimer une configuration personnelle

Pour supprimer une configuration personnelle :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Configuration**.
2. Sélectionnez **Param. config. perso**.
3. Accédez à la configuration souhaitée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.

Sécurité

Pour plus d'informations sur les paramètres de sécurité, reportez-vous à la section **Sécurité**.

Réinitialiser

Pour restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone Vertu :

REMARQUE : Ce paramètre ne supprimera aucune donnée personnelle de votre téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Réinitialiser**.
2. Sélectionnez **Restaurer les param.**
3. Sélectionnez **Continuer**.
4. Entrez le code de sécurité. Pour plus d'informations sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.
5. Attendez que les paramètres soient restaurés. Une fois la restauration terminée, le téléphone redémarre.
6. L'assistant de configuration se lance à l'issue du redémarrage. Pour plus d'informations sur l'assistant de configuration, reportez-vous à la section **Assistant de configuration** sous **Mise en route**.
7. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Pour restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone Vertu et supprimer toutes vos données personnelles :

IMPORTANT : Ce paramètre supprimera toutes les applications installées. Vous perdrez également les autres données, telles que les contacts et les messages.

IMPORTANT : Nous vous recommandons de sauvegarder toutes vos données avant d'utiliser ce paramètre.

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Réinitialiser**.
2. Sélectionnez **Tout restaurer**.
3. Sélectionnez **Continuer**.
4. Entrez le code de sécurité. Pour plus d'informations sur le code de sécurité, reportez-vous à la section **Code de sécurité** sous **Sécurité**.
5. Attendez que les paramètres soient restaurés. Une fois la restauration terminée, le téléphone redémarre.

6. L'assistant de configuration se lance à l'issue du redémarrage. Pour plus d'informations sur l'assistant de configuration, reportez-vous à la section **Assistant de configuration** sous **Mise en route**.
7. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Synchroniser et sauvegarder

Échange

Ce paramètre vous permet de synchroniser ou de transférer des données entre deux téléphones Vertu. Cette fonction est très utile pour copier des informations telles que les contacts d'un ancien téléphone vers un nouveau.

Les données sont transférées via Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration des téléphones pour le transfert de données, reportez-vous à la section **Bluetooth**.

Pour synchroniser des données entre téléphones :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Echange**.
3. Sélectionnez **Synchroniser**. La liste des éléments que vous pouvez synchroniser s'affiche. Ces éléments correspondent aux contacts, notes d'agenda, messages texte, messages multimédia et notes.
4. Désélectionnez tous les éléments que vous ne souhaitez pas synchroniser. Pour ce faire, accédez à chacun des éléments, puis sélectionnez **Enlever**. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
5. Votre téléphone Vertu recherche les appareils Bluetooth disponibles et en affiche la liste.
6. Accédez à l'appareil souhaité, puis sélectionnez **Connex.**.
7. Attendez que l'autre appareil accepte la demande de synchronisation. Les données sont ensuite synchronisées.

Pour copier des données d'un téléphone sur un autre :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Echange**.
3. Sélectionnez **Copier ds ce tél.** ou **Copier dps ce tél.**, selon le sens dans lequel vous souhaitez copier les données. La liste des éléments que vous pouvez synchroniser s'affiche. Ces éléments correspondent aux contacts, notes d'agenda, messages texte, messages multimédia et notes.

4. Désélectionnez tous les éléments que vous ne souhaitez pas synchroniser. Pour ce faire, accédez à chacun des éléments, puis sélectionnez **Enlever**. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
5. Votre téléphone Vertu recherche les appareils Bluetooth disponibles et en affiche la liste.
6. Accédez à l'appareil souhaité, puis sélectionnez **Connex.**
7. Attendez que l'autre appareil accepte la demande de transfert de données. Les données sont ensuite copiées.

Créer une sauvegarde

Ce paramètre vous permet de créer une sauvegarde du contenu sélectionné et de le stocker sur la carte mémoire interne.

CONSEIL : Vous pouvez également sauvegarder des données de votre téléphone Vertu à l'aide de Vertu PC Suite ou Vertu Fortress. Pour plus d'informations sur Vertu PC Suite, reportez-vous à la section **Vertu PC Suite** sous **Mise en route**. Pour plus d'informations sur Vertu Fortress, reportez-vous à la section **Vertu Fortress** sous **Services Vertu**.

Pour créer une sauvegarde :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Créer sauveg.**
3. Sélectionnez **Continuer**.
4. Sélectionnez **Synchroniser**. La liste des éléments que vous pouvez synchroniser s'affiche. Ces éléments correspondent aux paramètres, contacts, messages, marque-pages, notes d'agenda et fichiers de la Galerie, ainsi qu'aux applications et jeux.
5. Désélectionnez tous les éléments que vous ne souhaitez pas sauvegarder. Pour ce faire, accédez à chacun des éléments, puis sélectionnez **Enlever**. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
6. Attendez que la sauvegarde soit créée.

Restaurer une sauvegarde

Ce paramètre vous permet de restaurer des fichiers précédemment sauvegardés sur la carte mémoire interne.

Pour restaurer les données d'une sauvegarde :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Rest. sauvegarde**.
3. Sélectionnez la sauvegarde souhaitée.
4. Sélectionnez **Continuer**. La liste des éléments que vous pouvez restaurer s'affiche.
5. Désélectionnez tous les éléments que vous ne souhaitez pas sauvegarder. Pour ce faire, accédez à chacun des éléments, puis sélectionnez **Enlever**. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
6. Attendez que les données soient restaurées. Le téléphone redémarre.
7. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Transférer des données

Ce paramètre vous permet de synchroniser les données des contacts, de l'agenda et des notes entre votre téléphone Vertu et un serveur ou PC distant.

Effectuer une synchronisation avec un serveur

Pour synchroniser votre téléphone Vertu avec un serveur distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation comme Vertu Fortress. Pour plus d'informations sur Vertu Fortress, reportez-vous à la section **Vertu Fortress** sous **Services Vertu**.

Pour connaître les paramètres du service de synchronisation, contactez le prestataire de services. Ces paramètres peuvent vous être envoyés sous forme de message de configuration.

Pour synchroniser votre téléphone Vertu avec un serveur distant :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Transf. données** > **Sync par serveur**.
3. Sélectionnez les données à synchroniser. Pour ce faire, accédez aux éléments souhaités, puis sélectionnez **Marquer**. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
4. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications.
5. Sélectionnez **Oui** pour lancer la synchronisation.

6. Attendez que votre téléphone Vertu se connecte au serveur et synchronise les données.

Paramètres de la synchronisation par serveur

Pour afficher et modifier les paramètres de synchronisation par serveur :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauveg.**
2. Sélectionnez **Transf. données**.
3. Vérifiez que **Sync par serveur** est en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**.
4. Sélectionnez **Données sync** pour modifier les données à synchroniser (à partir des contacts, de l'agenda et des notes).
5. Sélectionnez **Paramètres sync** pour modifier les paramètres du service de synchronisation (compte, nom d'utilisateur et mot de passe de configuration).
6. Sélectionnez **Sync automatique** pour indiquer si la synchronisation automatique est autorisée, et si oui, à quelle fréquence (une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois).
7. Sélectionnez **Règles sync entrante** pour indiquer si une demande de synchronisation entrante doit être autorisée, rejetée ou soumise à confirmation.

Assistant de configuration

Pour plus d'informations sur l'assistant de configuration, reportez-vous à la section **Assistant de configuration** sous **Mise en route**.

Collection

La collection d'applications suivante est préinstallée sur votre téléphone Vertu :

- Facebook
- Opera Mini
- Travel
- Vertu Feeds

Cette collection inclut des applications exclusives de Vertu ainsi que des outils de réseau social populaires. Pour plus d'informations sur Travel et sur Vertu Feeds, reportez-vous à la section **Services Vertu**.

IMPORTANT : Votre téléphone Vertu inclut des applications préinstallées permettant d'accéder à des sites Web qui ne sont pas affiliés à Vertu. Vertu décline toute responsabilité concernant ces sites Web. Si vous choisissez d'y accéder, vous devrez prendre les mêmes précautions, en termes de contenu ou de sécurité, que pour accéder à tout autre site Internet.

REMARQUE : Pour vous renseigner sur la disponibilité de ces services et les tarifs, contactez votre prestataire de services.

Pour accéder au dossier de la collection :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Collection**.

Si vous téléchargez des applications, celles-ci seront également enregistrées dans le dossier Collection.

Votre téléphone Vertu prend en charge les applications Java J2ME. Assurez-vous que l'application est compatible avec votre téléphone avant de la télécharger.

CONSEIL : Certaines des applications du dossier Collection peuvent être mises à jour. Pour rechercher des mises à jour, accédez à l'application voulue et sélectionnez **Options** > **Vérifier version**. Votre téléphone Vertu va alors rechercher les mises à jour disponibles. Si une nouvelle version est disponible, il vous suffit de suivre les instructions affichées pour la télécharger et l'installer.

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java (notamment des jeux) à l'aide de Vertu PC Suite. Pour plus d'informations sur Vertu PC Suite, reportez-vous à la section **Vertu PC Suite** sous **Mise en route**. Vous pouvez également télécharger et installer des applications sans fil.

IMPORTANT : N'installez et n'utilisez que des applications et logiciels de sources offrant une sécurité et une protection adéquates contre les virus et autres programmes malveillants.

Jeux

Les jeux suivants sont préinstallés sur votre téléphone Vertu :

- Sudoku
- Golf

Pour accéder aux jeux installés sur votre téléphone Vertu :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Jeux**.
2. Accédez au jeu de votre choix, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Multimédia

Torche

Votre téléphone Vertu est équipé d'une lampe qui utilise le flash LED de l'appareil photo.

Pour allumer la lampe :

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée.

ou

sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Torche** > **Activé**.

Si vous ne l'éteignez pas avant, la lampe reste allumée pendant 60 secondes.

Pour éteindre la lampe :

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée.

ou

sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Torche** > **Désactivé**.

Calculatrice

La fonction de calculatrice de votre téléphone Vertu inclut une calculatrice classique, une calculatrice scientifique et une calculatrice de prêt.

Utiliser la calculatrice classique

Pour utiliser la calculatrice classique :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Calculatrice**.

Vous trouverez ci-dessous la description des touches permettant d'utiliser les fonctions de calcul.

- Touches numériques : elles permettent de saisir des numéros.
- Manette : déplacez-la vers le haut pour saisir le signe plus (+).
- Manette : déplacez-la vers le bas pour saisir le signe moins (-).
- Manette : déplacez-la vers la gauche pour saisir le signe de la multiplication (x).
- Manette : déplacez-la vers la droite pour saisir le signe de la division (÷).
- Manette : appuyez sur le signe égale (=) pour effectuer le calcul.
- * : cette touche permet d'accéder à des fonctions supplémentaires, à savoir :
  - 1/x : permet de calculer la réciproque d'un nombre.
  - % : permet de convertir un pourcentage en nombre décimal.
  - x^2 : permet de calculer le carré d'un nombre.
  - √ : permet de calculer la racine carrée d'un nombre.
  - ± : permet de basculer entre les valeurs positive et négative d'un nombre, par exemple entre « 1 » et « -1 ».
  - MS : permet d'enregistrer un nombre dans la mémoire.
  - MR : permet de rappeler le nombre mis en mémoire.
  - C : permet d'effacer ce qui est affiché. La mémoire n'est pas effacée.
- # : cette touche permet de saisir un point correspondant à la virgule des décimales.

Sélectionnez **Effacer** pour effacer le dernier caractère saisi.

Sélectionnez **Options** pour basculer vers la calculatrice scientifique ou de prêt, ou pour afficher les instructions de la calculatrice.

Lecteur multimédia

Votre téléphone Vertu est équipé d'un lecteur multimédia qui vous permet de lire des fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur votre téléphone ou sur Internet.

Vous pouvez transférer de la musique sur votre téléphone Vertu dans un message multimédia, via Bluetooth ou à l'aide de Vertu PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous, respectivement, à **Enregistrer le contenu d'un message multimédia** dans **Messages**, **Bluetooth** dans **Paramètres** et **Vertu PC Suite** dans **Mise en route**.

Présentation des écrans

Le lecteur multimédia utilise trois écrans principaux :

- Le menu multimédia (musicothèque) : ce menu permet un accès rapide aux fichiers et aux listes de lecture. Les fichiers de musiques et de vidéos préinstallés sur votre téléphone Vertu, ou qui y ont été transférés, sont accessibles par le biais du menu multimédia.

  CONSEIL : Pour mettre le menu multimédia à jour manuellement, sélectionnez **Options** > **Mise à jr musiq.**

  CONSEIL : Pour afficher des informations détaillées sur le menu multimédia, sélectionnez **Options** > **Détails médiathèque**.

  Le menu multimédia inclut également un élément qui vous permet de passer à l'écran du lecteur multimédia. Pour passer à l'écran du lecteur multimédia à partir de l'écran du menu multimédia, sélectionnez **Lect. multimédia**.
  L'écran du menu multimédia est l'écran par défaut qui s'affiche lorsque vous utilisez le lecteur multimédia pour la première fois.
- L'écran du lecteur multimédia : cet écran affiche les commandes d'écoute et la fenêtre vidéo.

  CONSEIL : Sélectionnez **Options** > **Menu multimédia** pour passer à l'écran du menu multimédia.

  CONSEIL : Sélectionnez **Options** > **En écoute** pour passer à l'écran En écoute.
- L'écran En écoute : cet écran affiche la liste de lecture en écoute. Il affiche le fichier en cours de lecture, ainsi que tous les fichiers mis en file d'attente en vue d'une lecture.

Le fait de sélectionner **Options** à partir de n'importe lequel de ces écrans affiche des options adaptées à l'écran.

Lire de la musique enregistrée sur votre téléphone Vertu

Vous avez le choix entre lire une ou plusieurs pistes musicales d'une liste de lecture.

Pour lire une piste unique, vous pouvez la sélectionner en affichant la liste de tous les fichiers audio enregistrés sur votre téléphone Vertu ou en filtrant la liste des fichiers audio disponibles.

Pour sélectionner et écouter une musique en affichant la liste de tous les fichiers audio :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia**.
2. Accédez à **Toutes les chansons**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
3. Accédez à la piste musicale souhaitée, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour sélectionner et écouter une musique en filtrant la liste des fichiers audio :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia**.
2. Accédez au champ à utiliser pour filtrer la liste des fichiers audio (**Artistes**, **Albums** ou **Genres**).
3. Accédez à l'élément de votre choix, puis sélectionnez **Ouvrir**.
4. Accédez à la piste musicale souhaitée, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour créer et lire des listes de lecture :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia**.
2. Sélectionnez **Listes de lecture**.
3. Créez une liste de lecture ou sélectionnez-en une. Vous pouvez aussi sélectionner rapidement des pistes de musique récemment ajoutées ou lues, ou les pistes que vous écoutez le plus souvent.

CONSEIL : Pour écouter de la musique à l'aide d'une oreillette Bluetooth, sélectionnez **Options** > **Lire par Bluetooth** pendant l'écoute. Branchez une oreillette Bluebooth selon la procédure décrite dans la section **Brancher une oreillette Bluetooth**, sous **Paramètres**.

Lire des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone Vertu

Pour sélectionner et lire des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia**.
2. Accédez à **Vidéos**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
3. Accédez au clip vidéo souhaité, puis sélectionnez **Lecture**.

CONSEIL : Pour lire le clip en plein écran, appuyez sur la touche *. Pour quitter la lecture en plein écran, appuyez à nouveau sur la touche *.

Lire des éléments enregistrés sur un réseau

Pour lire un élément enregistré sur un réseau :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia**.
2. Sélectionnez **Options** > **Téléchargements** > **Signets** pour vous connecter à un site Web enregistré en tant que signet sur votre téléphone Vertu. Sélectionnez le signet de votre choix dans la liste.
   ou
   sélectionnez **Options** > **Téléchargements** > **Ouvrir une page** pour vous connecter à un site Web ne faisant pas partie des signets. Entrez l'adresse du site Web souhaité, puis sélectionnez **Aller à**.
   Pour plus d'informations sur la façon de se connecter à des sites Web, reportez-vous à la section **Internet**.

REMARQUE : Si vous voulez lire un élément enregistré sur un réseau, votre téléphone Vertu doit se connecter à ce réseau.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de connecter votre téléphone à un réseau, reportez-vous à la section **Internet** et contactez votre prestataire de services.

Commandes du lecteur multimédia

Vous pouvez configurer votre téléphone Vertu pour que de la musique ou des vidéos soient lues en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres fonctionnalités. Pour mettre fin à la lecture en arrière-plan, appuyez sur la touche Finir et maintenez-la enfoncée.

- Appuyez sur la manette pour mettre la lecture en pause ou la relancer.
- Déplacez la manette vers le haut pour augmenter le volume.
- Déplacez la manette vers le bas pour diminuer le volume.
- Déplacez la manette vers la gauche pour revenir à la piste précédente.
- Déplacez la manette vers la droite pour passer à la piste suivante.
- Pour désactiver l'audio, appuyez sur la touche # ou sélectionnez **Options** > **Désactiver sons**.
- Pour réactiver l'audio, appuyez sur la touche # ou sélectionnez **Options** > **Activer sons**.

Paramètres du lecteur multimédia

Pour que les pistes d'une liste de lecture soient lues dans un ordre aléatoire :

1. À partir de l'écran du lecteur multimédia, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Lecture aléatoire**.
3. Sélectionnez **Activée**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour configurer les pistes audio afin qu'elles se répètent :

1. À partir de l'écran du lecteur multimédia, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Lecture répétée**.
3. Sélectionnez **Chanson actuelle** ou **Toutes les chansons**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'égaliseur, reportez-vous à la section **Égaliseur**.

Pour plus d'informations sur la stéréo élargie, reportez-vous à la section **Stéréo élargie** sous **Paramètres**.

Égaliseur

La fonction d'égaliseur dont est équipé votre téléphone Vertu vous permet d'améliorer la qualité du son lorsque vous écoutez de la musique en amplifiant ou en atténuant certaines bandes de fréquences. Vous pouvez activer l'un des paramètres prédéfinis de l'égaliseur ou créer votre propre jeu de paramètres et l'activer.

Activer un jeu d'égaliseur

Pour activer un jeu d'égaliseur :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Egaliseur**.
2. Accédez au jeu souhaité. Ces jeux sont identifiés par type de musique. Les paramètres individuels s'affichent dans la moitié supérieure de l'écran.
3. Sélectionnez **Activer**. Un message de confirmation s'affiche.

Créer un jeu d'égaliseur personnalisé

Pour créer un jeu d'égaliseur personnalisé :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Egaliseur**.
2. Accédez à **Jeu 1** ou à **Jeu 2**, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**.

REMARQUE : Seuls le **Jeu 1** et le **Jeu 2** peuvent être personnalisés.

3. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite entre les canaux individuels pour agir sur les graves et les aigus. Déplacez la manette vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau du canal.
4. Sélectionnez **Enreg.** lorsque vous avez fini de régler les niveaux. Un message de confirmation s'affiche.

Renommer un jeu d'égaliseur

Pour renommer un jeu d'égaliseur :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Egaliseur**.
2. Accédez à **Jeu 1** ou à **Jeu 2**, puis sélectionnez **Options** > **Renommer**.

REMARQUE : Seuls le **Jeu 1** et le **Jeu 2** peuvent être renommés.

3. Entrez un nouveau nom et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Chronomètre

Le chronomètre dont votre téléphone Vertu est équipé vous permet de mesurer avec exactitude des délais, des temps intermédiaires ou des temps de passage.

Modes du chronomètre

Le chronomètre peut être affiché en mode de chronographe analogique ou numérique. Ce mode dépend du type d'horloge actuellement sélectionné pour l'écran d'accueil. Pour plus d'informations sur l'horloge de l'écran d'accueil et sur la configuration du type d'horloge de cet écran, reportez-vous, respectivement, à la section **Horloge**, sous **Mise en route** et à la section **Format de la date et de l'heure**, sous **Paramètres**.

Si l'horloge de l'écran d'accueil est de type Analogique ou Masqué, le mode de chronographe analogique est disponible. Si l'horloge est de type Numérique ou Mini, le mode numérique est disponible.

Mode chronographe analogique

Le chronomètre chronographe analogique comporte trois cadrans.

Sur le grand cadran central, les aiguilles blanches continuent à afficher l'heure actuelle. La grande aiguille rouge sert à compter les périodes de 60 secondes.

Le petit cadran de gauche compte les minutes (maximum : 30 minutes).

Le petit cadran de droite affiche les secondes continues.

Il y a aussi une petite horloge numérique dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cette horloge a une précision de l'ordre du dixième de seconde.

Mode numérique

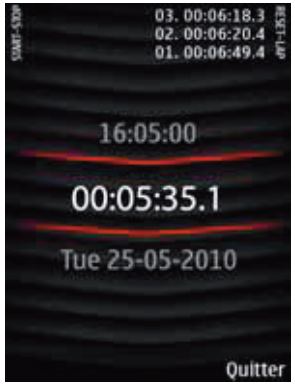

Le chronomètre numérique affiche trois lignes d'informations.

La ligne centrale indique le temps mesuré par le chronomètre.

La ligne supérieure indique l'heure actuelle alors que la ligne inférieure précise la date du jour.

Mesurer des temps

Pour mesurer des temps à l'aide du chronographe du chronomètre :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Chronographe ou sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Chronomètre**.
2. Appuyez sur la touche Chronographe pour lancer et arrêter le minutage.

CONSEIL : Pour mesurere un temps intermédiaire, appuyez sur la touche Concierge. Le temps intermédiaire s'affiche alors sous forme numérique dans le coin supérieur droit de l'écran.

CONSEIL : Vous pouvez afficher trois temps intermédiaires au maximum. Si vous en mesurez plus de trois, seuls les trois plus récents sont affichés. Déplacez la manette vers le haut ou vers le bas pour afficher tous les temps intermédiaires.

3. Pour enregistrer ces temps, sélectionnez **Enreg.**, sélectionnez ensuite **Modifier**, entrez un nom pour les temps et sélectionnez **Enreg.**.
4. Appuyez sur la touche Chronographe pour continuer le minutage ou appuyez sur la touche Concierge pour réinitialiser le chronomètre.

CONSEIL : Si vous quittez la fonction de chronomètre sans effectuer de réinitialisation, les derniers temps enregistrés s'afficheront lorsque vous redémarrerez le chronomètre.

Afficher des temps enregistrés

Pour afficher des temps enregistrés :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Chronographe ou sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Chronomètre**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez les temps que vous voulez afficher. Il peut s'agir du dernier temps enregistré, de temps intermédiaires, de temps de passage et de temps enregistrés.

CONSEIL : Pour supprimer des temps enregistrés, sélectionnez **Options** > **Supprimer temps**, puis précisez si vous voulez supprimer des temps individuellement ou tous ensemble. Sélectionnez **OK** pour confirmer la suppression.

Compte à rebours

Le compte à rebours de votre téléphone Vertu agit comme un rappel qui s'active lorsqu'un délai prédéfini s'est écoulé.

Le compte à rebours intègre deux compteurs distincts : le compteur normal et le compteur d'intervalles. Le compte à rebours normal vous permet d'effectuer un compte à rebours sur une période de temps unique. Le compteur d'intervalles vous permet de définir plusieurs périodes de temps pour le compte à rebours et de définir celle que vous voulez en fonction de vos besoins.

Régler le compte à rebours normal

Pour régler le compte à rebours normal :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Cpte à rebours**.
2. Sélectionnez **Cpte rebours normal**.
3. Entrez la durée de compte à rebours souhaitée et sélectionnez **OK**.
4. Le cas échéant, entrez un nom pour le compteur et sélectionnez **Début**. Un message de confirmation s'affiche.
5. Lorsque le laps de temps s'est écoulé, une alarme retentit et le rétroéclairage du téléphone clignote. Appuyez sur une touche ou déplacez la manette pour arrêter l'alarme.

Régler le compteur d'intervalles

Pour régler le compteur d'intervalles :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Cpte à rebours**.
2. Sélectionnez **Cpteur d'intervalles**.
3. Sélectionnez **Ajouter compteur**.
4. Entrez un nom pour le compteur et sélectionnez **Enreg.**
5. Entrez un nom pour le premier laps de temps (intervalle) et sélectionnez **Enreg.**.
6. Entrez le premier laps de temps du compte à rebours et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.
7. Sélectionnez le compteur.
8. Pour ajouter d'autres intervalles, sélectionnez **Ajouter intervalle** et répétez les étapes 5 à 7.

9. Pour faire démarrer le compte à rebours, sélectionnez **Démarrer compteur** et faites défiler jusqu'au compte à rebours de votre choix, puis sélectionnez **Début**. Un message de confirmation s'affiche.
10. Lorsque le laps de temps s'est écoulé, une alarme retentit et le rétroéclairage du téléphone clignote. Appuyez sur une touche ou déplacez la manette pour arrêter l'alarme.

Annuler l'alarme

Pour annuler le compte à rebours :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Cpte à rebours**.
2. Sélectionnez **Arrêter**. Un message de confirmation s'affiche.

Enregistreur vidéo

Pour plus d'informations sur l'enregistreur vidéo, reportez-vous à la section **Appareil photo**.

Dictaphone

Le dictaphone qui équipe votre téléphone Vertu vous permet d'enregistrer des clips vocaux et sonores, de les enregistrer dans la Galerie et de les lire ultérieurement.

Il vous permet, par exemple, d'enregistrer un mémo vocal lorsque vous n'avez pas de stylo disponible pour noter un numéro de téléphone ou une liste de courses.

Vous pouvez également enregistrer un appel téléphonique actif. Dans cette situation, les deux interlocuteurs sont enregistrés.

Effectuer un enregistrement vocal

Pour effectuer un enregistrement vocal :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Dictaphone**.
2. La touche d'enregistrement étant en surbrillance, appuyez sur la manette pour commencer l'enregistrement.

CONSEIL : Pour arrêter provisoirement l'enregistrement, déplacez la manette vers la gauche pour mettre la touche de pause en surbrillance et appuyez sur la manette. Pour reprendre l'enregistrement, la touche d'enregistrement étant en surbrillance, appuyez sur la manette.

3. La touche d'arrêt étant en surbrillance, appuyez sur la manette pour arrêter l'enregistrement. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : les enregistrements vocaux seront enregistrés dans le dossier **Recordings** sur la carte mémoire interne. Pour plus d'informations sur la gestion des dossiers et des fichiers sur votre téléphone Vertu, consultez la section **Galerie**.

Enregistrer un appel

Pour enregistrer un appel téléphonique :

1. Lors d'un appel, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
2. La touche d'arrêt étant en surbrillance, appuyez sur la manette pour arrêter l'enregistrement. Un message de confirmation s'affiche.

Options du dictaphone

Pour accéder aux enregistrements vocaux :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Dictaphone**.
2. Sélectionnez **Options** > **Liste des mémos**.
3. Accédez à l'enregistrement de votre choix, puis sélectionnez **Ouvrir**.

CONSEIL : Vos enregistrements vocaux sont également accessibles à partir de la Galerie.

4. Pour écouter l'enregistrement, sélectionnez **Ouvrir**,
   ou
   choisissez **Options** puis l'une des options suivantes :
   - **Utiliser sonnerie** : pour utiliser l'enregistrement en tant que sonnerie. Sélectionnez le type de sonnerie pour lequel vous voulez utiliser cet enregistrement.
   - **Supprimer** : pour supprimer l'enregistrement. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Envoyer** : pour envoyer l'enregistrement dans un message multimédia, dans un e-mail, dans un message audio ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.
   - **Renommer** : pour renommer l'enregistrement. Modifiez le nom, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Détails** : pour afficher les détails d'un enregistrement.

   Pour plus d'informations sur d'autres options, reportez-vous à la section **Galerie**.

Notes

La fonction de notes de votre téléphone Vertu vous permet d'enregistrer, de modifier et d'envoyer des notes simples.

REMARQUE : Ces notes ne sont pas associées aux notes d'agenda.

Créer des notes

Pour créer une note :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Notes**.
2. Sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Rédiger note**.
3. Entrez votre texte. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section **Saisie de texte**.

CONSEIL : Pour ajouter un horodatage à la note, sélectionnez **Options** > **Ins. heure & date**.

4. Sélectionnez **Enreg.**. Un message de confirmation s'affiche.

Afficher des notes

Pour afficher une note :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Notes**.
2. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Afficher**.

Envoyer des notes

Pour envoyer une note :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Notes**.
2. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer note**.
3. Précisez si vous voulez envoyer la note dans un message ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Supprimer des notes

Pour supprimer une seule note :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Notes**.
2. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer toutes les notes :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Notes**.
2. Sélectionnez **Options** > **Supprimer notes**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

L'agenda fonctionne comme un agenda électronique. Il vous permet de ne pas oublier vos rendez-vous, notamment vos réunions et d'autres événements, tels que les anniversaires.

Il vous permet également de définir des rappels sur votre téléphone Vertu et créer des listes À faire.

Notes d'agenda

Les événements et les rappels sont enregistrés dans votre agenda sous forme de notes d'agenda.

Enregistrer une nouvelle note d'agenda

Pour enregistrer une nouvelle note d'agenda :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement.
3. Sélectionnez **Options** > **Rédiger note**, puis le type d'événement.
4. Entrez les détails de la note d'agenda. Le type d'événement influence la disponibilité des options.
5. Sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Modifier une note d'agenda

Lorsque vous modifiez une note d'agenda, vous pouvez mettre à jour les détails de votre choix.

Pour modifier une note :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Afficher** > **Modifier**.
4. Effectuez les modifications requises, puis sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Déplacer une note d'agenda

Lorsque vous déplacez une note d'agenda, vous pouvez choisir d'en modifier la date et/ou l'heure.

Pour déplacer une note d'agenda :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Déplacer**.
4. Modifiez l'heure et/ou la date, puis sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Copier une note d'agenda

Pour copier une note d'agenda à une autre heure et/ou date :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Copier**.
4. Entrez les détails de la nouvelle occurrence de la note, puis sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

CONSEIL : Il est également possible de rendre une note d'agenda récurrente à l'aide du champ **Répéter:** au moment de la création ou de la modification d'une note.

Supprimer des notes d'agenda

Pour supprimer une seule note d'agenda :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
4. Si le rendez-vous est récurrent, sélectionnez **Une seule** pour supprimer uniquement la prochaine occurrence ou **Toutes** pour supprimer toutes les occurrences.

5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer plusieurs notes d'agenda en même temps :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Supprimer des notes**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Jusqu'à aujourd'hui** - permet de supprimer toutes les notes d'agenda relatives à des événements ayant eu lieu avant la date du jour.
   - **D'une période** - permet de supprimer toutes les notes d'agenda entre deux dates. Si vous sélectionnez cette option, entrez ensuite les dates concernées.
   - **Toutes les notes** - permet de supprimer toutes les notes d'agenda.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Les notes d'agenda récurrentes et les notes relatives à des événements qui s'étendent en-dehors des dates sélectionnées ne sont pas supprimées.

Pour plus d'informations sur la suppression automatique des notes d'agenda, reportez-vous à la section **Supprimer automatiquement des notes d'agenda**.

Envoyer des notes d'agenda

Vous pouvez envoyer une note d'agenda comme suit :

- Dans le corps d'un message texte ou d'un message multimédia. Le type de message dépend des détails de la note d'agenda.
- En tant que pièce jointe à un message multimédia.
- En tant que note d'agenda.
- Par Bluetooth.

Pour envoyer une note d'agenda dans un message texte ou un message multimédia :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée.
4. Sélectionnez **Options** > **Envoyer note** > **Envoyer en message** > **Texte**.
5. Ajoutez un destinataire au message, puis sélectionnez **Envoyer**. Un message de confirmation s'affiche une fois la note d'agenda envoyée.

Pour plus d'informations sur les messages texte et multimédia, reportez-vous aux sections **Messages texte** et **Messages multimédia** sous **Messages**.

Pour envoyer une note d'agenda en tant que pièce jointe à un message multimédia :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée.
4. Sélectionnez **Options** > **Envoyer note** > **Envoyer en message** > **Pièce jointe**.
5. Ajoutez un destinataire au message, puis sélectionnez **Envoyer**. Un message de confirmation s'affiche une fois la note d'agenda envoyée.

Pour plus d'informations sur les messages multimédia, reportez-vous à la section **Messages multimédia** sous **Messages**.

Pour envoyer une note d'agenda en tant que message intelligent :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée.
4. Sélectionnez **Options** > **Envoyer note** > **En note**.
5. Entrez le numéro de téléphone du destinataire de la note, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche une fois la note d'agenda envoyée.

Pour plus d'informations sur les messages multimédia, reportez-vous à la section **Messages intelligents** sous **Messages**.

Pour envoyer une note d'agenda par Bluetooth :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Faites défiler l'agenda jusqu'à la date de l'événement, puis sélectionnez **Afficher**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée.
4. Sélectionnez **Options** > **Envoyer note** > **Par Bluetooth**. Votre téléphone Vertu recherchera les appareils Bluetooth proches et les affichera dans une liste.
5. Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez envoyer la note d'agenda. Votre téléphone Vertu se connecte à l'appareil et envoie la note d'agenda. Un message de confirmation s'affiche une fois la note d'agenda envoyée.

Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Recevoir des notes d'agenda

Une notification s'affiche quand vous recevez une note d'agenda.

Pour enregistrer une note d'agenda qui vous a été envoyée :

1. Sélectionnez **Afficher** pour afficher la note d'agenda.
2. Sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Pour effacer une note d'agenda reçue sans l'enregistrer :

1. Si vous voulez consulter la note d'agenda avant de l'effacer, sélectionnez **Afficher**.
2. Sélectionnez **Quitter** ou appuyez sur la touche Finir.
3. Sélectionnez **Oui** pour effacer la note d'agenda. Un message de confirmation s'affiche.

Affichage de l'agenda

Lorsque vous ouvrez l'agenda, les dates associées à des notes d'agenda apparaissent en gras. La date du jour apparaît en surbrillance.

Vous pouvez faire défiler l'agenda en utilisant la manette pour déplacer le curseur. Sélectionnez **Afficher** pour afficher les notes d'agenda correspondant au jour indiqué par le curseur.

CONSEIL : Pour revenir à la date du jour, sélectionnez **Options** > **Date d'aujourd'hui** ou appuyez sur la touche 0 ␣.

CONSEIL : Pour déplacer rapidement le curseur vers une date particulière :

1. Sélectionnez **Options** > **Chercher date**.
2. Entrez la date voulue, puis sélectionnez **OK**.

Passer d'un affichage à un autre

Lorsque vous avez mis une date en surbrillance; vous pouvez basculer entre les affichages mensuel, hebdomadaire et quotidien. L'affichage par défaut est l'affichage mensuel.

Pour passer à l'affichage mensuel, sélectionnez **Options** > **Affichage mensuel**.

Pour passer à l'affichage hebdomadaire, sélectionnez **Options** > **Affichage hebdo**.

Pour passer à l'affichage quotidien, faites défiler l'agenda jusqu'à la date choisie, puis sélectionnez **Afficher**.

CONSEIL : Pour basculer entre les affichages mensuel, hebdomadaire et quotidien, appuyez sur la touche *.

Paramètres de l'agenda

Date et heure

Pour régler la date et l'heure :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Param. date et heure**.
4. Entrez la date et l'heure, puis sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Vous pouvez uniquement sélectionner la date et l'heure à partir des paramètres de l'agenda si la mise à jour automatique de la date et de l'heure n'a pas été activée. Pour plus d'informations sur le réglage de la date et de l'heure, reportez-vous à la section **Date et heure** sous **Paramètres**.

Affichage par défaut de l'agenda

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'agenda, reportez-vous à la section **Affichage de l'agenda**.

Pour définir l'affichage par défaut de l'agenda :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Affichage par défaut**.
4. Sélectionnez l'affichage par défaut. Un message de confirmation s'affiche.

Premier jour de la semaine

Pour définir le premier jour de la semaine :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Début de la semaine**.
4. Sélectionnez **Samedi**/**Dimanche**/**Lundi**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Alarme de l'agenda

La sonnerie de l'agenda retentit lorsqu'une alarme a été associée à une note d'agenda ou une liste À faire.

Pour régler l'alarme de l'agenda :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Alarme de l'agenda**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste
   ou
   pour ajouter une sonnerie stockée dans la Galerie, sur votre téléphone Vertu, sélectionnez **Ouvrir galerie**, puis la sonnerie appropriée.
   Un message de confirmation s'affiche.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur l'accès aux sonneries de la Galerie, reportez-vous à la section **Fichiers de la Galerie** sous **Galerie**.

Supprimer automatiquement des notes d'agenda

Pour que les notes d'agenda s'effacent automatiquement après un laps de temps déterminé :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Suppr. autom. notes**.
4. Sélectionnez le laps de temps choisi. Un message de confirmation s'affiche.

Liste À faire

La fonction À faire vous permet de créer des notes pour les tâches que vous devez effectuer.

Les notes À faire s'accompagnent d'un niveau de priorité et d'une échéance. Vous pouvez également définir le statut de la note, pour indiquer si la tâche a été accomplie.

Les notes À faire peuvent être enregistrées en tant que notes d'agenda. Elles peuvent également être envoyées selon les mêmes méthodes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Envoyer des notes d'agenda**.

Enregistrer une note À faire

Pour enregistrer une note À faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Ouvrir A faire**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Entrez les détails de la tâche.

CONSEIL : Les notes dont la priorité est la plus élevée s'affichent en haut de la liste.

5. Sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche.

Modifier le statut d'une note À faire

Lorsque vous créez une note À faire, elle possède le statut « Tâche non effectuée ». Une fois la tâche effectuée, vous pouvez modifier le statut de la note.

Pour modifier le statut d'une note À faire en « Tâche effectuée » :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Ouvrir A faire**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée.
4. Sélectionnez **Options** > **Tâche effectuée**. Un message de confirmation s'affiche et une icône de statut apparaît à côté de la note.

CONSEIL : Si vous souhaitez réactiver une note À faire, faites défiler jusqu'à la note requise et sélectionnez **Options** > **Tâche non effectuée**.

Supprimer des notes À faire

Pour supprimer une seule note À faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Ouvrir A faire**.
3. Faites défiler jusqu'à la note recherchée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer plusieurs notes À faire en même temps :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Agenda** ou déplacez la manette vers la droite.
2. Sélectionnez **Options** > **Ouvrir A faire**.
3. Sélectionnez **Options** > **Supprimer tâches**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Jusqu'à échéance** - permet de supprimer toutes les notes À faire arrivant à échéance avant une date particulière. Si vous sélectionnez cette option, entrez ensuite la date concernée.
   - **Tâches effectuées** - permet de supprimer toutes les notes À faire relatives à des tâches qui ont été effectuées.
   - **Toutes les tâches** - permet de supprimer toutes les notes À faire.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Réveil

Votre téléphone Vertu intègre une fonction réveil très simple.

Si vous utilisez la fonction Heure automatique, vous n'avez pas à réinitialiser le réveil lorsque vous arrivez à destination. Votre téléphone Vertu s'ajustera automatiquement à l'heure locale et les alarmes prédéfinies se déclencheront à l'heure habituelle.

Pour en savoir plus sur la fonction Heure automatique, reportez-vous aux sections **Horloge** sous **Mise en route** et **Réglage heure** sous **Paramètres**.

L'alarme retentit même si votre téléphone Vertu est éteint.

Régler l'heure de l'alarme

Pour régler rapidement l'heure de l'alarme :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Réveil**.
2. Entrez l'heure souhaitée, puis sélectionnez **OK**.

Pour définir une alarme détaillée :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Réveil**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Modifiez les champs suivants en fonction de vos besoins :
   - **Alarme:** - permet d'activer ou de désactiver l'alarme.
   - **Heure de l'alarme:** - permet de régler l'heure de l'alarme.
   - **Répétition:** - permet d'activer ou de désactiver la fonction de répétition de l'alarme. En sélectionnant **Activée**, vous pouvez déterminer les jours de répétition de l'alarme à partir du champ **Jours de répétition:**.
   - **Sonnerie du réveil:** - permet de sélectionner la sonnerie du réveil.
   - **Durée avt répétition:** - permet de régler la durée avant répétition.
4. Sélectionnez **Enreg.** Un message de confirmation s'affiche et vous informe de la durée avant que l'alarme ne retentisse s'affiche.

Annuler une alarme

Pour annuler une alarme :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Réveil**.
2. Sélectionnez **Désactiver le réveil**. Un message de confirmation s'affiche.

Arrêter une alarme

Pour arrêter une alarme lorsqu'elle retentit, sélectionnez **Arrêter**.

Activer la fonction de répétition de l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez l'ignorer pendant une durée prédéfinie en utilisant la fonction de répétition de l'alarme.

Pour activer la fonction de répétition de l'alarme :

Sélectionnez **Répéter**

ou

retournez le téléphone, face vers le bas. Si le téléphone repose déjà sur sa face avant, faites-le tourner sur 360 degrés et placez-le de nouveau sur sa face avant.

Un message de confirmation s'affiche.

Vous pouvez accéder aux services Internet mobiles avec le navigateur Web de votre téléphone Vertu.

Selon le prestataire de services que vous utilisez, les paramètres Internet peuvent déjà être installés sur votre téléphone Vertu. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, veuillez contacter Vertu Concierge ou utiliser le lien se trouvant sur le CD-ROM afin de télécharger vos paramètres.

Veuillez vérifier la disponibilité des services Internet mobiles et les tarifs auprès de votre prestataire de services.

REMARQUE : Selon votre réseau, il se peut que votre connectivité à Internet soit temporairement suspendue si vous recevez un appel ou un message. Veuillez contacter votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Accéder à des pages Internet

CONSEIL : Selon que vous voulez afficher une page Internet en mode portrait ou paysage, tenez votre téléphone Vertu comme il convient. L'orientation de l'écran change automatiquement quand vous bougez le téléphone.

Accéder à la page d'accueil

Pour accéder à la page d'accueil à partir de l'écran d'accueil :

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Pour accéder à la page d'accueil à partir d'une autre page Internet, sélectionnez **Options** > **Page d'accueil**.

Accéder aux signets

Pour accéder à un signet :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez **Signets**.
3. Sélectionnez le signet souhaité.

IMPORTANT : Il se peut que des signets vers des sites non affiliés à Vertu soient chargés sur votre appareil. Vertu décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous choisissez d'y accéder, vous devrez prendre les mêmes précautions, en termes de contenu ou de sécurité, que pour tout autre site Internet.

Accéder à Vertu Mobile

Vertu Mobile est le site Vertu sur l'Internet mobile, conçu sur mesure pour les terminaux mobiles et un accès nomade.

Pour accéder à Vertu Mobile :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez **Signets**.
3. Sélectionnez **Vertu Mobile**.

Accéder à une nouvelle page Internet

Pour accéder à une nouvelle page Internet :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez **Ouvrir une page**.
3. Entrez l'adresse du site Web, puis sélectionnez **OK**.

CONSEIL : Pour enregistrer la page Internet en tant que signet, sélectionnez **Options** > **Ajouter signet**.

Internet

Accéder à la dernière page Internet

Pour accéder à la dernière page Internet visitée :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez **Dernière adresse**.

Afficher une page Internet

Lorsque vous affichez une page Internet, vous pouvez accomplir les actions suivantes :

- Pour faire défiler une page Web, déplacez la manette.
- Pour sélectionner un lien en surbrillance, appuyez sur la manette.

Options de page Internet

Pour régler le niveau de zoom, sélectionnez **Options** > **Zoom**, puis sélectionnez le niveau de zoom désiré.

Vous pouvez afficher une vue miniature de la page Internet à côté de la vue normale. C'est une fonction utile pour parcourir une page qui n'a pas été conçue pour être affichée sur un téléphone mobile.

Pour afficher la page Internet miniature, sélectionnez **Options** > **Navigation** > **Afficher la miniature**.

Pour afficher l'historique de navigation, sélectionnez **Options** > **Navigation** > **Historique**.

CONSEIL : Pour accéder à une page Internet à partir de l'historique, faites défiler les pages Internet jusqu'à celle recherchée et appuyez sur la manette.

Pour actualiser la page Internet actuelle, sélectionnez **Options** > **Navigation** > **Actualiser**.

Pour répertorier les images affichées sur une page Internet, sélectionnez **Options** > **Page actuelle** > **Afficher les photos**. Si ces images ne sont pas protégées par copyright, vous pouvez les enregistrer dans la Galerie ou les envoyer dans un message, un e-mail ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Pour utiliser un détail provenant d'une page Internet, sélectionnez **Options** > **Page actuelle** > **Utiliser détail**, puis sélectionnez le type de détail voulu.

Pour envoyer une adresse Internet, sélectionnez **Options** > **Page actuelle** > **Envoyer adr. internet**. Indiquez si vous voulez envoyer l'adresse Internet sous forme de signet ou de message.

Pour effacer les cookies, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Effacer les cookies**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour effacer l'historique des formulaires, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Effacer hist. du form.**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour effacer l'historique des mots de passe, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Effacer hist. mt passe**. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres Internet

Pour accéder aux paramètres Internet :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
2. Sélectionnez **Param. internet**.

CONSEIL : Tous les paramètres Internet, à l'exception des paramètres de configuration, sont également accessibles à partir de la liste d'options lors de l'affichage d'une page Internet.

Paramètres d'affichage

Pour sélectionner la taille de police pour l'affichage des pages Internet :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Affichage** > **Taille de police**.
2. Sélectionnez la taille de police désirée. Un message de confirmation s'affiche.

Les pages Internet se chargent parfois plus rapidement si les images ne sont pas affichées.

Pour empêcher l'affichage des images :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Affichage** > **Afficher images**.
2. Sélectionnez **Non**. Un message de confirmation s'affiche.

Par défaut, le titre d'une page Internet est masqué afin d'économiser de l'espace à l'écran.

Pour afficher les titres des pages Internet :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Affichage** > **Afficher titre de page**.
2. Sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Lorsque vous faites défiler des pages, la fonction de mini-plan affiche les pages Internet dans un affichage auquel un zoom arrière a été appliqué afin de faciliter votre navigation.

Pour désactiver le mini-plan :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Affichage** > **Mini-plan**.
2. Sélectionnez **Désactivé**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour désactiver le renvoi à la ligne :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Affichage** > **Renv. à la ligne WML**.
2. Sélectionnez **Désactivé**. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres généraux

Pour définir une action lorsque vous sélectionnez **Retour** à partir d'une page Internet :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Général** > **Retour ouvrira l'hist.**
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Désactivé** : le fait de sélectionner **Retour** recharge la page précédente.
   - **Activé** : le fait de sélectionner **Retour** affiche l'historique visuel. Vous pouvez ensuite sélectionner la page voulue afin de la recharger à partir de l'historique.

   Un message de confirmation s'affiche.

Le navigateur Web enregistre les données que vous avez saisies précédemment dans des champs de saisie et s'en sert pour remplir automatiquement des instances uniques de champs de saisie lorsqu'un formulaire est chargé.

Pour utiliser la fonction de remplissage automatique :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Général** > **Remplissage autom.**
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Form. et mt passe** : pour remplir automatiquement les champs de formulaires et de mots de passe.
   - **Donn. form. uniq.** : pour ne remplir automatiquement que les champs de formulaires.

   Un message de confirmation s'affiche.

Pour envoyer des adresses Internet dans un encodage Unicode afin qu'elles puissent être lues dans toutes les langues :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Général** > **Adr. Unicode (UTF-8)**.
2. Sélectionnez **Activé**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour activer JavaScript :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Général** > **JavaScript**.
2. Sélectionnez **Activer**. Un message de confirmation s'affiche.

Paramètres de sécurité

Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations sur votre identité et vos préférences afin qu'une page Internet puisse adapter ses informations à vos besoins. La page envoie le fichier qui est alors enregistré sur votre téléphone Vertu.

Pour autoriser l'enregistrement des cookies sur votre téléphone :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Sécurité** > **Cookies**.
2. Sélectionnez **Autorisés**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour recevoir une alerte lorsque vous accédez à une page Internet dans un mode non sécurisé :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Sécurité** > **Alerte de sécurité**.
2. Sélectionnez **Oui**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour activer les scripts WML à partir d'une page sécurisée :

1. Dans les paramètres Internet, sélectionnez **Sécurité** > **WMLscript**.
2. Sélectionnez **Autorisés**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur la sécurité du navigateur, reportez-vous à la section **Sécurité du navigateur** sous **Sécurité**.

Vider le cache

Le cache est l'emplacement, dans la mémoire, servant à conserver temporairement certaines données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles requérant la saisie d'un mot de passe, nous vous conseillons de vider la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations sur les services auxquels vous avez accédé sont conservées dans la mémoire cache.

Pour vider le cache:

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Vider le cache**.
Un message de confirmation s'affiche.

Les services Vertu sont exclusivement réservés aux propriétaires de téléphones Vertu.

Votre téléphone Vertu est livré avec un accès gratuit au contenu Vertu Select et City Brief, fourni par l'intermédiaire de l'application Vertu Feeds. Vous bénéficiez également de 1 an d'accès gratuit au service Vertu Concierge et de 5 ans de service Voyages gratuit. Vous devrez toutefois vous inscrire auprès de Vertu pour pouvoir en profiter.

Pour s'inscrire à aux services Vertu :

1. Accédez au site www.verturegistration.com.
2. Enregistrez votre téléphone Vertu ou connectez-vous (si vous vous êtes déjà enregistré). Pour plus d'informations sur l'enregistrement de votre téléphone Vertu, reportez-vous à la section **Enregistrer votre téléphone Vertu** sous **Mise en route**.
3. Utilisez le menu du site Web pour faire votre sélection de services.

Pour utiliser les services Vertu, vous devez aussi avoir des paramètres Internet sur votre téléphone Vertu et être couvert actuellement par un réseau GPRS.

Selon le prestataire de services que vous utilisez, les paramètres Internet peuvent déjà être installés sur votre téléphone Vertu. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, veuillez contacter Vertu Concierge ou utiliser le lien se trouvant sur le CD-ROM afin de télécharger vos paramètres.

Veuillez vérifier la disponibilité des services Internet mobiles et les tarifs auprès de votre prestataire de services.

Vertu Feeds

Vertu Feeds est une application de flux RSS personnalisée visant à fournir un contenu Vertu spécifique, notamment Vertu Select et City Brief. L'application peut également fournir les flux RSS d'entreprises tierces.

Vertu Select est un service international exclusif d'informations en ligne, d'actualités, de critiques, de recommandations et de téléchargements disponible directement sur votre téléphone. L'objectif de Vertu Select est d'informer et de faciliter la vie de ses utilisateurs en fournissant des informations de première qualité issues des marques les plus reconnues au niveau international. Ce service s'adapte automatiquement à votre emplacement géographique afin de garantir que vous restiez constamment informé des actualités internationales et locales, où que vous vous trouviez dans le monde.

La fonction City Brief fournit un récapitulatif d'informations de voyage essentielles, qui s'adapte automatiquement à votre emplacement géographique. Grâce à cette fonction, vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin dès que vous arrivez à destination.

Accéder à Vertu Feeds

Vous pouvez accéder à Vertu Feeds à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- À partir de l'écran d'accueil, déplacez la manette vers le haut.
- À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Collection** > **Vertu Feeds**.
- À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Services Vertu** > **Vertu Feeds**.

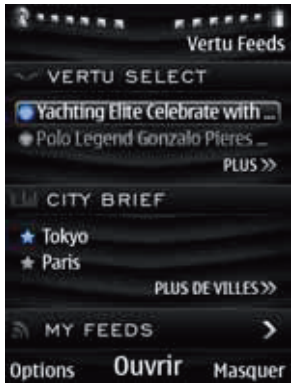

Services Vertu

La page affichée initialement (la page de destination) comporte trois sections principales :

- **Vertu Select**
- **City Brief**
- **My Feeds**

Vertu Select

La zone Vertu Select de la page de destination comporte trois types de contenu sélectionnables :

- Le contenu Vertu Select le plus récent. Sélectionnez **Ouvrir** pour afficher le résumé de l'information, le cas échéant. Si aucun résumé n'est disponible, l'information en direct sera affichée par l'intermédiaire de votre navigateur Web.
- Contenu Vertu Select précédent. Ce contenu est accessible de la même façon que le contenu le plus récent.
- Lien **PLUS**. Sélectionnez ce lien pour afficher la liste complète des flux de contenu Vertu Select reçus.

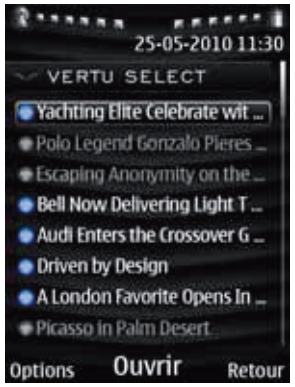

Faites défiler jusqu'au flux souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour afficher le résumé de l'information, le cas échéant. Si aucun résumé n'est disponible, l'information en direct sera affichée par l'intermédiaire de votre navigateur Web.

Sélectionnez **Options** pour masquer les flux que vous avez déjà lus ou les marquer comme lus.

Sélectionnez **Retour** pour revenir à la page de destination.

Le texte des flux qui n'ont pas encore été lus s'affiche en blanc. Ces derniers sont indiqués par un marqueur bleu.

Le texte des flux déjà lus s'affiche en gris. Ceux-ci sont indiqués par un marqueur gris.

City Brief

La zone City Brief de la page de destination comporte trois types de contenu sélectionnables :

- Position actuelle. Faites défiler jusqu'à l'élément souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour afficher la page correspondant à cette ville sur le site Web Vertu Select.
- Dernière ville visitée. Faites défiler jusqu'à l'élément souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour afficher la page correspondant à cette ville sur le site Web Vertu Select.

REMARQUE : La dernière ville visitée est la dernière ville ayant fait l'objet d'un City Brief. Il ne s'agit pas forcément de votre dernière destination.

- Lien **PLUS DE VILLES**. Sélectionnez **Ouvrir** pour afficher la page principale de City Brief sur le site Web Vertu Select.

Le texte City Brief non lu s'affiche en blanc et est indiqué par une étoile bleue.

Le texte City Brief lu s'affiche en gris et est indiqué par une étoile grise.

Lorsque vous quittez un lieu qui a fait l'objet d'un City Brief, cet emplacement devient la dernière ville visitée. L'étoile prend alors la couleur grise même si vous n'avez pas lu le City Brief. Cependant, si le City Brief n'a pas été lu, le texte reste blanc.

Lorsque vous recevez une mise à jour concernant un City Brief, une icône de notification s'affiche sur l'écran d'accueil.

Lorsque vous accédez à l'application Vertu Feeds, l'icône est supprimée.

My Feeds

La zone My Feeds de la page de destination est constituée d'un simple lien. Faites défiler jusqu'à ce lien et sélectionnez **Ouvrir** pour accéder à l'écran My Feeds. Cet écran répertorie les fils de contenu auxquels vous êtes abonné actuellement.

Si vous n'avez pas lu l'ensemble du contenu de ce fil, le nom du fil s'affiche en blanc.

Si avez lu l'ensemble du contenu de ce fil, le nom du fil s'affiche en gris.

Le nombre de flux non lus pour le fil s'affiche à côté du nom du fil.

Sélectionnez **Options** pour vous abonner à de nouveaux flux, supprimer des abonnements à des flux existants, renommer des fils ou afficher des informations sur le contenu. Vous pouvez également mettre à jour l'ensemble du contenu de Vertu Feeds, accéder aux paramètres et afficher des informations sur l'application Vertu Feeds. Pour plus d'informations sur d'autres paramètres Vertu Feeds, reportez-vous à la section **Paramètres Vertu Feeds**.

Sélectionnez **Retour** pour revenir à la page de destination.

Faites défiler jusqu'au fil souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour afficher les flux reçus pour ce fil.

Faites défiler jusqu'au flux souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir** pour afficher le résumé de l'information, le cas échéant. Si aucun résumé n'est disponible, l'information en direct sera affichée par l'intermédiaire de votre navigateur Web.

Sélectionnez **Options** pour masquer les flux que vous avez déjà lus ou les marquer comme lus.

Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran My Feeds.

Le texte des flux qui n'ont pas encore été lus s'affiche en blanc. Ces derniers sont indiqués par un marqueur bleu.

Le texte des flux déjà lus s'affiche en gris. Ceux-ci sont indiqués par un marqueur gris.

Ajouter des flux de tiers

Méthode 1 - en saisissant l'adresse de la page Web pour un contenu :

1. Accédez à Vertu Feeds. Pour plus d'informations sur l'accès à Vertu Feeds, reportez-vous à la section **Accéder à Vertu Feeds**.
2. Accédez à **My Feeds**, puis sélectionnez **Ouvrir**. L'écran My Feeds s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Inscriptions aux flux** > **Ajouter**.
4. Saisissez l'adresse du flux pour le contenu souhaité, puis sélectionnez **OK**. Le fil est ajouté à la liste dans l'écran My Feeds.

Méthode 2 - à partir d'une icône RSS sur une page Web :

1. Accédez à une page Web avec des liens RSS. Pour plus d'informations sur l'accès à des pages Web, reportez-vous à la section **Accéder à des pages Internet** sous **Internet**.
2. Cliquez sur l'icône RSS pour le contenu requis. L'application Vertu Feeds s'affiche.

3. Sélectionnez **OK**. Le fil est ajouté à la liste dans l'écran My Feeds.

Méthode 3 - par l'intermédiaire d'un moteur de recherche :

1. Ouvrez votre moteur de recherche préféré. Pour plus d'informations sur l'accès à des pages Web, reportez-vous à la section **Accéder à des pages Internet** sous **Internet**.
2. Saisissez le fil de contenu et ajoutez le RSS dans la recherche, par exemple « Eurosport RSS ».
3. Sélectionnez un lien se terminant par « rss.xml » dans les résultats. L'option Vertu Feeds s'ouvre.
4. Sélectionnez **OK**. Le fil est ajouté à la liste dans l'écran My Feeds.

Paramètres Vertu Feeds

Vous pouvez accéder aux paramètres Vertu Feeds en sélectionnant **Options** > **Param. Généraux**.

Les paramètres vous permettent d'activer ou de désactiver les images et les liens du contenu. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à jour automatique et configurer l'intervalle entre les mises à jour.

Voyages

L'application Voyages donne accès aux informations suivantes :

- Conditions, bulletins et actualités météorologiques dans plus de 250 villes dans le monde.
- Conversion de devises avec accès en ligne aux taux de change de plus de 160 devises dans le monde.
- Informations en temps réel sur les vols, y compris les retards, les informations de terminal et de porte d'embarquement, pour plus de 75 des compagnies aériennes majeures.

L'application Voyages comporte trois écrans principaux :

- **Météorologie** - pour afficher les prévisions météorologiques à 5 jours pour la ville sélectionnée.
- **Vols** - pour afficher les dernières informations sur les vols de plus de 75 grandes compagnies aériennes. Vous pouvez afficher les informations mises à jour sur les horaires, les portes d'embarquement, les terminaux, les vols retardés et le type d'avion.
- **Devise** - pour convertir des sommes d'argent entre trois devises différentes.

Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour passer d'un écran à l'autre.

Lorsque vous accédez à l'application Voyages pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner votre emplacement actuel. Sélectionnez **OK** et faites défiler jusqu'à la ville de votre choix, puis sélectionnez **OK**.

CONSEIL : Saisissez la première lettre de la ville pour accéder directement aux noms de villes commençant par cette lettre.

Pour accéder à l'application Voyages :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Services Vertu** > **Voyages** ou **Menu** > **Multimédia** > **Collection** > **Voyages**.

Afficher les prévisions météorologiques

Pour afficher les prévisions météorologiques les plus récentes :

1. Accédez à l'écran **Météorologie** de l'application Voyages.
2. Pour mettre à jour les prévisions, sélectionnez **Options** > **MAJ météo**.

CONSEIL : Pour afficher les prévisions pour une autre ville, sélectionnez **Options** > **Changer de ville**. Faites défiler jusqu'à la ville recherchée, puis sélectionnez **OK**.

CONSEIL : Pour sélectionner l'échelle de mesure des températures utilisée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Température**, puis l'échelle requise.

Afficher des informations de vol

Pour afficher des informations de vol :

1. Accédez à l'écran **Vols** de l'application Voyages.
2. Sélectionnez la compagnie aérienne souhaitée.
3. Entrez le numéro de vol.
4. Sélectionnez la date du vol.
5. Sélectionnez **Obtenir l'état du vol**.

CONSEIL : Pour afficher les invites mode Avion récentes, sélectionnez **Options** > **Derni. requêtes**.

Convertir des devises

Pour convertir des sommes d'argent entre différentes devises :

1. Accédez à l'écran **Devise** de l'application Voyages.
2. Saisissez une somme dans la devise de départ. Le montant équivalent s'affiche dans les autres devises à l'écran.

CONSEIL : Pour mettre à jour les taux de change, sélectionnez **Options** > **M.à.j cours**.

CONSEIL : Pour sélectionner le type de séparateur décimal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Virgule**, puis le caractère requis.

Pour sélectionner différentes devises :

1. Accédez à l'écran **Devise** de l'application Voyages.
2. Sélectionnez **Options**, puis la devise que vous souhaitez remplacer sur l'écran **Devise**.
3. Faites défiler jusqu'à la devise souhaitée dans la liste, puis sélectionnez **OK**.

Vertu Concierge

Vertu Concierge permet d'accéder directement à un service qui offre des informations et une assistance personnelle locales spécialisées, 24 h/24, dans le monde entier.

Vertu Concierge met à votre disposition un vaste choix de services, notamment :

- Une assistance au quotidien se traduisant, par exemple, par des conseils relatifs à la réservation de restaurants, aux voyages, aux spectacles, aux concerts ou à des événements sportifs.
- Une assistance destinée à régler des problèmes pratiques tels que trouver un plombier efficace ou rechercher un cadeau.
- Une assistance technique pour utiliser votre téléphone Vertu.

Lorsque vous vous connectez à Vertu Concierge, vous pouvez parler directement à une équipe de professionnels, qui se tient à votre disposition 24 h/24, 7 j/7 et vous offre une assistance personnalisée.

Vertu Concierge est un service d'abonnement exclusif réservé aux propriétaires de téléphones Vertu. L'abonnement est gratuit pendant un an.

Contacter Vertu Concierge

Pour contacter Vertu Concierge :

REMARQUE : Vous devez disposer d'une couverture réseau pour pouvoir appeler Vertu Concierge.

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Concierge, puis sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur la touche Envoyer
ou
À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Services Vertu** > **Vertu Concierge**.

CONSEIL : Vertu Concierge est également disponible au +448707375535.

Services Vertu

Vertu Fortress

Vertu Fortress vous permet de synchroniser les informations de vos contacts et de votre agenda depuis votre téléphone Vertu vers les serveurs de l'espace de stockage de données de haute sécurité de Vertu à l'aide d'une technologie sans fil. Lorsque vous transférez vos contacts entre différents téléphones ou que vous créez une sauvegarde de sécurité de vos données, Vertu Fortress traite vos données personnelles en appliquant le niveau de sécurité le plus élevé. Ce service fournit également un stockage sécurisé optimal pour vos données de téléphone en cas de perte, d'endommagement ou de vol de votre téléphone.

Une fois vos données synchronisées avec le serveur sécurisé, vous pouvez les mettre à jour à partir de notre site Web et, si nécessaire, les transférer vers un autre téléphone préalablement enregistré.

Utiliser Vertu Fortress

Vertu Fortress peut uniquement synchroniser des informations de contact stockées sur votre téléphone Vertu. Pour plus d'informations sur la copie des informations de contact d'une carte SIM vers votre téléphone, reportez-vous à la section **Copier et déplacer des contacts** sous **Contacts**.

Pour synchroniser des données entre votre téléphone Vertu et Vertu Fortress :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Services Vertu** > **Vertu Fortress**.
2. Sélectionnez **Sync par serveur**.

CONSEIL : Vous pouvez configurer la synchronisation pour qu'elle soit réalisée automatiquement à des intervalles réguliers. Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation par serveur, reportez-vous à la section **Paramètres de la synchronisation par serveur** sous **Paramètres**.

S'inscrire

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de votre téléphone Vertu, reportez-vous à la section **Enregistrer votre téléphone Vertu** sous **Mise en route**.

Accéder aux services Vertu lorsque vous êtes en itinérance

Si vous êtes déconnecté de votre réseau abonné lorsque vous voyagez, vous devez vous inscrire auprès d'un opérateur qui dispose d'un accord d'itinérance GPRS avec votre réseau d'origine pour utiliser certaines fonctions de Vertu Services.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement à un nouveau réseau, reportez-vous à la section **Se connecter manuellement à un réseau** sous **Paramètres**.

Pour plus d'informations sur la configuration de Vertu Select, des services Vertu Fortress et Voyages, veuillez appeler Vertu Concierge.

Pour plus d'informations sur la couverture GPRS et les accords d'itinérance, veuillez contacter votre prestataire de service.

La fonction Naviguer vous permet de :

- connaître votre position sur une carte.
- rechercher des villes et pays sur des cartes.
- rechercher des adresses.
- rechercher des points d'intérêt.
- préparer des itinéraires.
- enregistrer des positions.
- envoyer des positions à des appareils compatibles.

GPS et A-GPS

Votre téléphone Vertu utilise le système de positionnement par satellites GPS et un récepteur GPS interne pour obtenir des données sur votre position. Le système GPS est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est seul responsable de son exactitude et de sa maintenance. L'exactitude des données de positionnement peut être influencée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement des États-Unis. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du ministère de la défense. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

Le GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radio cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

L'exactitude du GPS est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. L'exactitude des données peut également être altérée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Le système A-GPS (Assisted GPS) est utilisé pour extraire des données d'assistance sur une connexion de données par paquets afin de contribuer au calcul des coordonnées de votre position lorsque votre appareil capte les signaux des satellites.

Cartes

Des cartes mondiales sont préinstallées sur votre téléphone Vertu.

Vous pouvez également télécharger de nouvelles cartes sur Internet ou utiliser l'application Map Loader disponible sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur le téléchargement de l'application Map Loader, reportez-vous à la section **Application Map Loader** sous **Mise en route**.

REMARQUE : Le téléchargement de cartes peut nécessiter la transmission d'importants volumes de données. Pour plus d'informations sur les tarifs de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Configurer un récepteur GPS externe

Pour configurer un récepteur GPS externe :

1. Allumez le récepteur GPS externe. Orientez-le vers le ciel en veillant à ce qu'il ne soit gêné par aucun obstacle.
2. Configurez une connexion Bluetooth entre votre téléphone Vertu et le récepteur GPS. Pour plus d'informations sur la configuration de connexions Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **GPS**.
4. Dans le champ **Méthode positionn.**, sélectionnez **GPS Bluetooth**. Un message de confirmation s'affiche.

Lancer la navigation

Pour commencer à utiliser la fonction Naviguer :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Naviguer**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Oui** - pour activer le système A-GPS et le téléchargement automatique de cartes sur Internet en fonction de vos besoins.
   - **Ds réseau abonné** - pour activer le système A-GPS et le téléchargement de cartes sur Internet uniquement lorsque vous êtes connecté à votre réseau abonné.
   - **Non** - pour ne jamais autoriser le système A-GPS ou le téléchargement de cartes sur Internet.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur la désactivation de cette étape chaque fois que vous lancez la fonction **Naviguer**, reportez-vous à la section **Paramètres de navigation**.

CONSEIL : Vous pouvez également activer le système A-GPS à partir du menu **Paramètres**. Pour cela, procédez comme suit :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **GPS**.
2. Dans le champ **GPS par Internet**, sélectionnez **Oui**/**Ds réseau abonné**/**Non**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

3. Pour afficher votre position actuelle sur une carte, sélectionnez **Position actuelle**.
4. Attendez que votre téléphone Vertu capte un signal satellite. Votre position actuelle s'affiche.

REMARQUE : Plusieurs minutes peuvent être nécessaires avant que votre position apparaisse sur le téléphone. Les connexions suivantes sont généralement plus rapides, mais si vous ne vous êtes pas servi de votre GPS depuis plusieurs jours ou si vous vous trouvez très loin de l'endroit où vous l'avez utilisé pour la dernière fois, il peut mettre plusieurs minutes à localiser et afficher votre position.

Rechercher une adresse

Pour rechercher une adresse :

1. Accédez à la fonction Naviguer.
2. Sélectionnez **Chercher adresse**.
3. Entrez les détails de l'adresse.

REMARQUE : Les informations minimum requises pour rechercher une adresse sont le nom du pays et au moins deux des caractères du nom de la ville.

CONSEIL : Pour importer une adresse à partir de vos contacts :

1. Sélectionnez **Options** > **Insérer l'adresse**.
2. Sélectionnez le contact dont vous recherchez l'adresse. L'adresse est importée.

4. Sélectionnez **Chercher**. Votre téléphone Vertu recherche l'adresse et l'affiche en entier.
5. Pour afficher l'adresse sur une carte, sélectionnez **Voir carte**.

CONSEIL : Pour effectuer un zoom avant lorsque vous consultez une carte, appuyez sur la touche *.

CONSEIL : Pour effectuer un zoom arrière lorsque vous consultez une carte, appuyez sur la touche #.

Utiliser une adresse

Lorsque la fonction Naviguer a trouvé une adresse, vous pouvez utiliser cette position à différentes fins.

Pour afficher les détails d'une position, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Pour enregistrer la position :

1. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer le lieu**.
2. Entrez un nom pour la position, puis sélectionnez une icône.
3. Sélectionnez **Enreg.** La position est ajoutée aux **Lieux enreg.**

Pour envoyer les informations relatives à la position sous forme de message :

1. Sélectionnez **Options** > **Envoyer le lieu**.
2. Ajoutez un destinataire au message, puis sélectionnez **Envoyer**.

Pour enregistrer l'adresse avec vos contacts :

1. Sélectionnez **Options** > **Enregistrer l'adresse**.
2. Associez l'adresse à un contact existant ou enregistrez-la en tant que nouveau contact. Pour plus d'informations sur les contacts, reportez-vous à la section **Contacts**.

Pour préparer un itinéraire vers la position choisie :

1. Sélectionnez **Options** > **Tracer itinér. vers**. La position est définie comme destination de l'itinéraire.
2. Sélectionnez le point de départ de l'itinéraire.
3. Pour afficher l'itinéraire sur une carte, sélectionnez **Options** > **Afficher l'itinéraire**.

Pour préparer un itinéraire à partir de la position choisie :

1. Sélectionnez **Options** > **Tracer itinér. depuis**. La position est définie comme point de départ de l'itinéraire.
2. Sélectionnez la destination de l'itinéraire.
3. Pour afficher l'itinéraire sur une carte, sélectionnez **Options** > **Afficher l'itinéraire**.

Pour naviguer de votre position GPS actuelle vers le lieu choisi, sélectionnez **Options** > **Se rendre à**.

Paramètres de navigation

Pour accéder aux paramètres de navigation :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Naviguer** > **Paramètres**.

Pour sélectionner le type d'unités de mesure de votre choix :

1. Sélectionnez **Paramètres généraux**.
2. Dans le champ **Unité de mesure**, sélectionnez **Métrique** ou **Britannique**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour sélectionner les points d'intérêt à afficher sur les cartes :

1. Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Points d'intérêt**.
2. Accédez aux éléments à afficher, puis choisissez **Marquer** pour les sélectionner.
3. Sélectionnez **Finir** lorsque vous avez terminé.
4. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications. Un message de confirmation s'affiche.

Pour sélectionner le paramètre de rétroéclairage de la fonction **Naviguer** :

1. Sélectionnez **Paramètres généraux**.
2. Dans le champ **Eclairage**, sélectionnez un des paramètres suivants :
   - **Automatique** - pour que le rétroéclairage suive le comportement habituel du téléphone.
   - **Activé pour navig.** - pour que le rétroéclairage reste allumé lors des sessions de navigation. En dehors des sessions de navigation, le rétroéclairage s'éteint normalement.
   - **Tjrs activ. pr Cartes** - pour que le rétroéclairage reste allumé lorsque vous utilisez la fonction **Naviguer**.

Pour activer l'assistance vocale :

1. Sélectionnez **Paramètres généraux**.
2. Dans le champ **Assistance vocale**, sélectionnez la langue de votre choix. Sélectionnez **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : La première fois que vous sélectionnez une nouvelle langue, vous devez patienter quelques instants pendant le téléchargement des données linguistiques sur votre téléphone Vertu.

Pour sélectionner le paramètre d'utilisation du réseau :

1. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
2. Dans le champ **Connexions réseau**, sélectionnez le paramètre de votre choix. Si vous sélectionnez **Dem. à l'ouverture**, vous devrez confirmer le paramètre chaque fois que vous lancerez la fonction Naviguer. Pour plus d'informations sur les autres paramètres, reportez-vous à la section **Lancer la navigation**. Un message de confirmation s'affiche une fois le paramètre souhaité sélectionné.

Pour sélectionner les paramètres d'itinéraire :

1. Sélectionnez **Param. itinéraires**.
2. Dans le champ **Choix itinéraire**, sélectionnez l'une des actions suivantes :
   - **Le + court (voit.)** - pour sélectionner l'itinéraire routier couvrant la distance la plus courte.
   - **Le + rapide (voit.)** - pour sélectionner l'itinéraire routier le plus rapide.
3. Pour inclure les traversées en ferry, sélectionnez **Oui** dans le champ **Ferry**.
4. Pour inclure les autoroutes, sélectionnez **Oui** dans le champ **Autoroute**.
5. Pour inclure les routes à péage, sélectionnez **Oui** dans le champ **Route à péages**.
6. Pour inclure les tunnels, sélectionnez **Oui** dans le champ **Tunnel**.

Appareil photo

Votre téléphone Vertu est équipé d'un appareil photo numérique permettant de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.

Les photos sont enregistrées au format JPEG (.jpg) et les clips vidéo au format 3GPP (.3gp).

Prendre une photo

Pour prendre une photo :

1. À partir de l'écran d'accueil, activez l'appareil photo à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
   - Sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
   - Déplacez la manette vers le bas.
2. Selon que vous voulez prendre une photo au format portrait ou paysage, tenez votre téléphone Vertu comme il convient. L'orientation de l'appareil photo change automatiquement lorsque vous bougez le téléphone.
3. Tournez l'appareil photo vers le sujet et sélectionnez **Capturer**.

CONSEIL : Pour utiliser le zoom avant ou arrière, déplacez la manette vers le haut ou le bas, respectivement.

CONSEIL : Le réglage actuel du flash est affiché dans la moitié supérieure de l'écran. Pour modifier la configuration du flash, sélectionnez **Options** > **Flash** > **Flash désactivé**/**Flash activé** ( )/**Automatique** ( ) selon ce qui convient.

CONSEIL : Le nombre de photos que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone Vertu selon les paramètres actuels est affiché dans la partie supérieure droite de l'écran. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la section **Paramètres photo**.

4. Un aperçu de la photo s'affiche. Pour plus d'informations sur la configuration de l'aperçu de photo, reportez-vous à la section **Paramètres photo**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Suppr.** : pour supprimer la photo. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Options** > **Nouvelle photo** : pour revenir à l'écran principal de l'appareil photo afin de prendre une nouvelle photo.
   - **Options** > **Envoyer** : pour envoyer la photo dans un message multimédia, dans un e-mail ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.
   - **Options** > **Afficher les photos** : pour afficher des images enregistrées dans le dossier Photos sur la carte mémoire interne de votre téléphone Vertu. La photo qui a été prise est en surbrillance.
   - **Options** > **Renommer** : pour renommer la photo. Modifiez le nom, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Options** > **Utiliser image** : pour définir la photo en tant que fond d'écran, ou pour en faire la photo d'un contact ou d'un groupe de contacts. Pour plus d'informations sur les fonds d'écran, reportez-vous à la section **Définir un fond d'écran** sous **Paramètres**. Pour plus d'informations sur l'ajout d'images à un contact, reportez-vous à la section **Ajouter une image à un contact**, sous **Contacts**.
   - **Options** > **Zoom** : pour afficher la photo faisant l'objet d'un zoom avant. Sélectionnez **Zoom** pour faire à nouveau un zoom avant. Déplacez la manette pour faire défiler la photo.
   - **Options** > **Régler contraste** : pour définir le contraste de la photo. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour régler le contraste, puis sélectionnez **OK**.
   - **Options** > **Modifier photo** : pour modifier la photo. Vous pouvez ajouter du texte, des cadres enregistrés, des cliparts et des images à la photo, et vous pouvez rogner la photo.
   - **Options** > **Imprimer** : pour imprimer la photo sur une imprimante connectée compatible. Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone Vertu à une imprimante, reportez-vous à la section **Câble de données USB**, sous **Paramètres**.
   - **Options** > **Détails** : pour afficher les détails de la photo.

   Sinon, attendez que l'aperçu s'éteigne. Vous pouvez alors prendre une autre photo.

Options photographiques

Vous pouvez sélectionner les options qui s'appliqueront à une photo avant de prendre votre photo.

Pour prendre une photo en utilisant le retardateur :

1. Sur l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Retardateur**, puis sélectionnez le délai pour la prise de la photo.
2. Sélectionnez **Démarr.** Le retardateur effectue un compte à rebours et la photo est prise.

Vous pouvez prendre quatre photos à la suite en rafale.

Pour prendre des photos en rafale :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Avec série photos**.
2. Sélectionnez **Série**. Les photos sont prises en rafale.

CONSEIL : Vous ne pouvez pas vous servir du flash pour prendre des photos en rafale.

Pour définir la luminosité de la photo :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Luminosité**.
2. Déplacez la manette vers le haut pour augmenter la luminosité et vers le bas pour la diminuer.
3. Appuyez sur la manette lorsque le niveau est correct.

Pour sélectionner des effets pour la photo :

À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Effets**, puis sélectionnez l'effet désiré parmi ceux présentés ci-dessous :

- **Normal** : correspond à l'option par défaut (photos couleur).
- **Nuances de gris** : pour prendre une photo en noir et blanc.
- **Sépia** : pour prendre des photos avec un ton sépia pour obtenir l'apparence d'une ancienne photo.
- **Négatif** : pour prendre des photos avec des couleurs inversées.

Pour sélectionner l'équilibrage des blancs pour la photo :

À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Equilibrage blancs**, puis sélectionnez l'option désirée parmi celles présentées ci-dessous :

- **Automatique** : pour régler automatiquement l'équilibrage des blancs afin de reproduire des couleurs naturelles.
- **Jour** : pour des photos prises en extérieur, à la lumière naturelle du jour.
- **Tungstène** : pour des photos prises sous une lumière électrique.
- **Fluorescent** : pour des photos prises sous un éclairage fluorescent.

Paramètres photo

Pour définir la qualité de l'image pour les photos :

REMARQUE : Les images de qualité supérieure nécessitent davantage d'espace de stockage.

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Qualité photo**.
3. Sélectionnez **Haute**/**Normale**/**De base**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir la taille de vos photos :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Taille de la photo**, puis sélectionnez la taille de photo voulue. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir le délai d'affichage des photos :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Durée d'affich. photo**.
3. Sélectionnez une durée d'aperçu, le cas échéant. Sélectionnez **Aucun affichage** pour revenir à l'écran principal de l'appareil photo immédiatement après avoir pris une photo. Sélectionnez **Aucune durée** pour que l'aperçu ne s'éteigne pas automatiquement. Un message de confirmation s'affiche.

Enregistrer un clip vidéo

Pour enregistrer un clip vidéo :

1. À partir de l'écran d'accueil, mettez l'enregistreur vidéo en marche à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
   - Mettez l'appareil photo en marche, puis déplacez la manette vers la droite pour mettre l'icône de l'enregistreur vidéo ( ) en surbrillance en haut de l'écran, ou sélectionnez **Options** > **Enregistreur vidéo**.
   - Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Enreg. vidéo**.
2. Selon que vous voulez enregistrer un clip vidéo en mode portrait ou paysage, tenez votre téléphone Vertu comme il convient. L'orientation de l'appareil photo change automatiquement lorsque vous bougez le téléphone.
3. Orientez l'appareil photo vers le sujet et sélectionnez **Enreg.** pour commencer l'enregistrement.

CONSEIL : Pour utiliser le zoom avant ou arrière, déplacez la manette vers le haut ou le bas, respectivement.

CONSEIL : La durée de clip vidéo que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone Vertu avec les paramètres actuels est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la section **Paramètres du clip vidéo**.

CONSEIL : Sélectionnez **Pause** et **Continuer** pour interrompre momentanément l'enregistrement, puis le reprendre.

4. Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement. Un extrait du clip vidéo s'affiche. Pour plus d'informations sur la configuration de l'extrait de la vidéo, reportez-vous à la section **Paramètres du clip vidéo**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Suppr.** : pour supprimer le clip vidéo. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Options** > **Lecture** : pour lire la vidéo.
   - **Options** > **Volume** : pour régler le volume de la lecture de la vidéo.
   - **Options** > **Nouveau clip vidéo** : pour revenir à l'écran principal de l'appareil photo afin d'enregistrer un autre clip vidéo.
   - **Options** > **Envoyer** : pour envoyer le clip vidéo dans un message multimédia, dans un e-mail ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**. Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.
   - **Options** > **Afficher les vidéos** : pour afficher les clips vidéo enregistrés dans le dossier **Clips vidéo** sur la carte mémoire interne de votre téléphone Vertu. Le clip vidéo enregistré est en surbrillance.
   - **Options** > **Renommer** : pour renommer le clip vidéo. Modifiez le nom, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.
   - **Options** > **Désactiver sons** : pour couper le son pendant la lecture de la vidéo.
   - **Options** > **Régler contraste** : pour régler le contraste du clip vidéo. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour régler le contraste, puis sélectionnez **OK**.
   - **Options** > **Détails** : pour afficher les détails du clip vidéo.

   ou sélectionnez **Retour**. Vous pouvez alors enregistrer un nouveau clip vidéo.

Options du clip vidéo

Pour enregistrer un clip vidéo sans son :

1. À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Désactiver micro** pour couper le micro. Un message de confirmation s'affiche.
2. Enregistrez votre clip vidéo.

Pour régler la luminosité du clip vidéo :

1. À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Luminosité**.
2. Déplacez la manette vers le haut pour augmenter la luminosité et vers le bas pour la diminuer.
3. Appuyez sur la manette lorsque le niveau est correct.

Pour sélectionner des effets pour le clip vidéo :

À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Effets**, puis sélectionnez l'effet désiré parmi ceux présentés ci-dessous :

- **Normal** : il s'agit de l'option par défaut (clips vidéo en couleur).
- **Nuances de gris** : pour enregistrer un clip vidéo en noir et blanc.
- **Sépia** : pour enregistrer un clip vidéo avec un ton sépia qui lui donne un aspect ancien.
- **Négatif** : pour enregistrer un clip vidéo avec des couleurs inversées.

Pour sélectionner l'équilibrage des blancs du clip vidéo :

À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Equilibrage blancs**, puis sélectionnez l'option désirée parmi celles présentées ci-dessous :

- **Automatique** : pour régler automatiquement l'équilibrage des blancs afin de reproduire des couleurs naturelles.
- **Jour** : pour enregistrer des clips vidéo en extérieur, à la lumière naturelle du jour.
- **Tungstène** : pour enregistrer des clips vidéo sous un éclairage électrique.
- **Fluorescent** : pour enregistrer des clips vidéo sous un éclairage fluorescent.

Paramètres du clip vidéo

Pour régler la durée du clip vidéo :

1. À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Durée du clip vidéo**.
3. Indiquez si vous voulez que la durée des clips vidéo soit limitée afin de pouvoir les envoyer dans des messages multimédia, ou si leur durée ne sera limitée que par l'espace de stockage disponible sur votre téléphone Vertu. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir la qualité du clip vidéo :

REMARQUE : Les clips vidéo d'une qualité supérieure requièrent plus d'espace de stockage.

1. À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Qualité du clip vidéo**.
3. Sélectionnez **Haute**/**Normale**/**De base**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour définir la résolution du clip vidéo :

1. À partir de l'enregistreur vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Résolution vidéo**, puis sélectionnez la résolution voulue. Un message de confirmation s'affiche.

Pour activer ou désactiver l'affichage d'un extrait du clip vidéo :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Extrait de la vidéo**.
3. Sélectionnez **Activés** ou **Désactivés**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche.

Pour modifier le paramètre de mise au point automatique :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Autofocus continu**.
3. Sélectionnez **Activés** ou **Désactivés**, selon ce qui convient. Un message de confirmation s'affiche. Lorsque le paramètre est **Activés**, la mise au point se fait toujours sur le centre du viseur.

Paramètres généraux de l'appareil photo

Par défaut, les photos et les clips vidéo reçoivent automatiquement un nom lorsqu'ils sont enregistrés. Les photos sont enregistrées avec le préfixe « Photo » suivi d'un nombre à quatre chiffres. Par exemple, la première photo enregistrée est appelée « Photo0000.jpg ». Les clips vidéo sont enregistrés avec le préfixe « Vidéo » suivi d'un nombre à quatre chiffres. Par exemple, le premier clip vidéo enregistré est appelé « Vidéo0000.3gp ».

Pour personnaliser le titre des photos et des clips vidéo enregistrés :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Titre par défaut**.
3. Sélectionnez **Mon titre**.
4. Entrez le préfixe souhaité et sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche. Les photos et les clips vidéo reçoivent un nom qui utilise le nouveau préfixe suivi par un nombre à quatre chiffres.

Pour désactiver les sons de l'appareil photo :

1. À partir de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Sons vid. et app. ph.**
3. Sélectionnez **Désactivés**. Un message de confirmation s'affiche.

Galerie

La fonction Galerie vous permet de stocker et gérer du contenu multimédia sur votre téléphone Vertu. Ce contenu englobe les photos, les clips vidéo, les thèmes et les sonneries.

Votre téléphone Vertu est équipé de deux mémoires internes : la mémoire du téléphone et une carte mémoire interne. Vous pouvez enregistrer des fichiers dans les deux mémoires, mais la carte mémoire offre davantage d'espace de stockage.

REMARQUE : La carte mémoire interne ne peut pas être retirée de votre téléphone Vertu.

Accéder à la Galerie

Pour accéder à la Galerie :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Modifier l'affichage de la Galerie

Pour modifier l'affichage des dossiers et fichiers de la Galerie :

1. À partir de la Galerie, sélectionnez **Options** > **Type d'affichage**.
2. Sélectionnez **Liste avec détails**/**Liste**/**Icônes**, selon ce qui convient.

Afficher l'état de la mémoire

Pour afficher l'état de la mémoire :

1. À partir de la Galerie, sélectionnez **Options** > **Etat de la mémoire**. L'état de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire interne s'affiche.
2. Sélectionnez un élément pour afficher en détail l'état de sa mémoire.

Dossiers de la Galerie

Afficher les dossiers de la mémoire du téléphone

Pour afficher les dossiers de la mémoire du téléphone :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie**. Les dossiers de premier niveau s'affichent.

Afficher les dossiers de la carte mémoire interne

Pour afficher les dossiers de la carte mémoire interne :

À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie** > **Media**. Les dossiers de premier niveau s'affichent.

CONSEIL : Media est le nom par défaut de la carte mémoire interne. Pour plus d'informations sur la manière de renommer la carte, reportez-vous à la section **Renommer la carte mémoire**.

Afficher les détails d'un dossier

Pour afficher le nom, la taille ainsi que la date et l'heure de création d'un dossier :

Accédez au dossier souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Détails**.

Afficher le contenu d'un dossier

Un dossier peut contenir des dossiers et/ou des fichiers.

Pour afficher le contenu d'un dossier :

Accédez au dossier souhaité, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Trier le contenu d'un dossier

Vous pouvez trier le contenu d'un dossier par nom, date, format et taille.

REMARQUE : Dans un dossier, les sous-dossiers sont toujours répertoriés au-dessus des fichiers.

Pour trier le contenu d'un dossier :

1. Accédez au dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Trier**, puis la propriété et l'ordre de tri (croissant ou décroissant).

Filtrer le contenu d'un dossier

Vous pouvez filtrer le contenu d'un dossier à partir des trois premiers caractères de son nom.

Pour filtrer le contenu d'un dossier :

1. Ouvrez le dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Chercher**.
3. Entrez un caractère. Tous les dossiers et fichiers dont le nom commence par ce caractère s'affichent.
4. Entrez d'autres caractères pour affiner le filtrage du contenu.

Ajouter des dossiers

Pour ajouter un nouveau dossier dans le dossier en cours :

1. Sélectionnez **Options** > **Ajouter dossier**.
2. Entrez le nom du nouveau dossier, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Renommer des dossiers

Pour renommer un dossier :

1. Accédez au dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Renommer dossier**.
3. Changez le nom du dossier, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Seuls les dossiers que vous avez créés peuvent être renommés. Les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être renommés.

Copier des dossiers

Pour copier un seul dossier :

1. Accédez au dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier le dossier**.
3. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Copier ds**. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Seuls les dossiers que vous avez créés peuvent être copiés. Les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être copiés.

Pour plus d'informations sur la copie de plusieurs dossiers, reportez-vous à la section **Copier plusieurs éléments de la Galerie**.

Déplacer des dossiers

Pour déplacer un dossier :

1. Accédez au dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Déplacer le dossier**.
3. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Dépl. ds**. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Seuls les dossiers que vous avez créés peuvent être déplacés. Les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être déplacés.

Pour plus d'informations sur le déplacement de plusieurs dossiers, reportez-vous à la section **Déplacer plusieurs éléments de la Galerie**.

Supprimer des dossiers

Pour supprimer un dossier :

1. Accédez au dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Supprimer dossier**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

REMARQUE : Seuls les dossiers que vous avez créés peuvent être supprimés. Les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.

Pour plus d'informations sur la suppression de plusieurs dossiers, reportez-vous à la section **Supprimer plusieurs éléments de la Galerie**.

Galerie

Fichiers de la Galerie

REMARQUE : Certains fichiers protégés par des droits de copyright ne peuvent pas être copiés, modifiés ni transférés.

Afficher les détails d'un fichier

Pour afficher le nom, la taille, le format ainsi que la date et l'heure de création d'un fichier :

Accédez au fichier souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Détails**.

Renommer des fichiers

Pour renommer un fichier :

1. Accédez au fichier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Renommer**.
3. Changez le nom du fichier, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Copier des fichiers

Pour copier un seul fichier :

1. Accédez au fichier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Copier ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur la copie de plusieurs fichiers, reportez-vous à la section **Copier plusieurs éléments de la Galerie**.

Déplacer des fichiers

Pour déplacer un fichier :

1. Accédez au fichier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Déplacer**.
3. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Dépl. ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur le déplacement de plusieurs fichiers, reportez-vous à la section **Déplacer plusieurs éléments de la Galerie**.

Envoyer des fichiers

Pour envoyer un seul fichier :

1. Accédez au fichier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Envoyer**, puis le mode d'envoi de votre choix.

Pour envoyer plusieurs fichiers :

1. Accédez au premier fichier.
2. Sélectionnez **Options** > **Marquer**.
3. Sélectionnez les autres fichiers en les marquant.
4. Sélectionnez **Options** > **Envoyer la sélection**, puis le mode d'envoi de votre choix.

Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers sous forme de messages, reportez-vous à la section **Messages**.

Pour plus d'informations sur l'envoi de fichiers via Bluetooth, reportez-vous à la section **Bluetooth** sous **Paramètres**.

Supprimer des fichiers

Pour supprimer un fichier :

1. Accédez au fichier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour plus d'informations sur la suppression de plusieurs fichiers, reportez-vous à la section **Supprimer plusieurs éléments de la Galerie**.

Options des dossiers et fichiers

Copier plusieurs éléments de la Galerie

Pour copier plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Accédez au premier élément.
2. Sélectionnez **Options** > **Marquer**.
3. Sélectionnez les autres éléments en les marquant.
4. Sélectionnez **Options** > **Copier la sélection**.
5. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Copier ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour copier tout le contenu d'un dossier :

1. Ouvrez le dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Tout marquer**.
3. Sélectionnez **Options** > **Copier la sélection**.
4. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Copier ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Déplacer plusieurs éléments de la Galerie

Pour déplacer plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Accédez au premier élément.
2. Sélectionnez **Options** > **Marquer**.
3. Sélectionnez les autres éléments en les marquant.
4. Sélectionnez **Options** > **Déplacer la sélection**.
5. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Dépl. ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Pour déplacer tout le contenu d'un dossier :

1. Ouvrez le dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Tout marquer**.
3. Sélectionnez **Options** > **Déplacer la sélection**.
4. Accédez au dossier cible, puis sélectionnez **Dépl. ds**. Un message de confirmation s'affiche.

Supprimer plusieurs éléments de la Galerie

Pour supprimer plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Accédez au premier élément.
2. Sélectionnez **Options** > **Marquer**.
3. Sélectionnez les autres éléments en les marquant.
4. Sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Pour supprimer tout le contenu d'un dossier :

1. Ouvrez le dossier souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Tout marquer**.
3. Sélectionnez **Options** > **Supprimer sélection**.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.

Options de la carte mémoire

Renommer la carte mémoire

Pour renommer la carte mémoire interne :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie** > **Media**.
2. Sélectionnez **Options** > **Options carte mém.** > **Renomm. zone mém.**
3. Changez le nom de la carte mémoire interne, puis sélectionnez **OK**. Un message de confirmation s'affiche.

Formater la carte mémoire

IMPORTANT : Si vous reformatez la carte mémoire interne, toutes les données qu'elle contient seront supprimées.

Pour formater la carte mémoire interne :

1. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie** > **Media**.
2. Sélectionnez **Options** > **Options carte mém.** > **Formater zone mém.**
3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression. Un message de confirmation s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le formatage.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression de tous les fichiers contenus sur la carte mémoire interne. Un message de confirmation s'affiche.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre téléphone Vertu :

- Batterie
- Chargeur mural (avec prise et câble de données)
- Câble de données

Pour plus de détails sur les accessoires agréés pour une utilisation avec votre téléphone Vertu, veuillez prendre contact avec Vertu Concierge ou reportez-vous au site www.vertu.com.

Pour obtenir des informations de sécurité sur votre téléphone Vertu et ses accessoires, reportez-vous à la section **Santé et sécurité**.

Pour connaître les précautions d'utilisation et d'entretien s'appliquant à votre téléphone Vertu et à ses accessoires, reportez-vous à la section **Précautions d'utilisation et entretien**.

Batterie

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie à utiliser avec cet appareil porte la référence BL-5C. Vertu peut commercialiser d'autres modèles de batterie compatibles avec ce téléphone. Cet appareil doit être alimenté par un chargeur portant la référence AC-31.

Une nouvelle batterie n'atteint sa performance maximale qu'après deux ou trois cycles de chargement et de déchargement.

Lorsqu'une batterie est utilisée pour la première fois ou qu'elle n'a pas été utilisée pendant longtemps, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le témoin de charge ne s'affiche à l'écran ou qu'il ne soit possible de passer un appel.

Les temps de communication et de veille sont des estimations uniquement et dépendent de l'intensité du signal, des conditions de réseau, des fonctionnalités utilisées, de l'âge et de l'état de la batterie, des températures auxquelles la batterie est exposée, de l'utilisation en mode numérique, et de nombreux autres facteurs. Le temps d'utilisation en appels de l'appareil affecte son temps de veille. De la même façon, le temps pendant lequel l'appareil est allumé et en mode veille affecte le temps de communication.

Pour optimiser les performances de la batterie, vous pouvez désactiver certaines fonctions, comme la fonction Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.

REMARQUE : Si vous retirez la batterie de votre téléphone Vertu pendant plus d'une heure, vous devrez peut-être régler à nouveau l'heure et la date.

La batterie peut être chargée et déchargée plusieurs centaines de fois, mais elle finira par s'épuiser. Si les temps de communication et de veille diminuent, remplacez la batterie.

Chargement de la batterie

Il est nécessaire de recharger la batterie de votre téléphone Vertu régulièrement. La batterie ne doit pas être entièrement déchargée pour pouvoir être rechargée.

Pour charger la batterie :

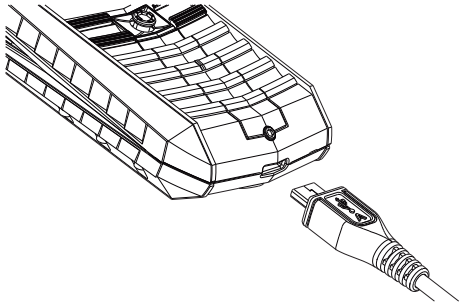

1. Branchez le connecteur du chargeur micro-USB sur votre téléphone Vertu, comme indiqué sur le croquis. Veillez à ce que le connecteur soit inséré correctement, avec le symbole de connexion placé vers le haut.
2. Branchez le boîtier du chargeur sur une prise secteur murale en bon état de marche. Après quelques secondes, le témoin de charge oscillant de la batterie s'affiche. Un message de confirmation s’affiche si votre téléphone Vertu est allumé.

Le temps de chargement varie en fonction des différentes sources d'alimentation et nous vous recommandons de toujours utiliser le chargeur mural Vertu.

Chargez toujours la batterie complètement. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin oscillant de charge de la batterie disparaît. Si votre téléphone Vertu est allumé, le message **Batterie pleine. Retirez le chargeur de la prise pour économiser de l'énergie.** s'affiche brièvement.

Directives Vertu quant à l'authentification des batteries

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Vertu. Pour vous assurer que vous disposez bien d'une batterie Vertu, achetez-la auprès d'un vendeur ou d'un service après-vente agréé par Vertu et regardez l'hologramme de plus près :

1. L'hologramme doit contenir un symbole Vertu accompagné de trois caractères, semblables à ceux figurant ci-dessous.

2. Le numéro de série unique de l'hologramme doit s'afficher en arrière-plan.

Cependant, ces éléments ne constituent pas une garantie absolue de l'authenticité de la batterie. Si vous n'êtes pas en mesure de confirmer l'authenticité de votre batterie Vertu et de son hologramme ou si vous avez des raisons de penser qu'il ne s'agit pas d'une véritable batterie Vertu, ne l'utilisez pas et apportez-la à un vendeur ou un service après-vente agréé par Vertu pour obtenir de l'aide.

Chargeur mural

Le chargeur mural fourni avec votre téléphone Vertu doit être adapté à votre région. Cependant, vous devez toujours vérifier que la capacité électrique de la prise secteur murale correspond à celle du chargeur avant d'essayer de le brancher.

Câble de données

Le câble de données micro-USB vous permet de transférer des données entre votre téléphone Vertu et un ordinateur compatible, notamment si vous utilisez Vertu PC Suite. Vous pouvez également transférer des données entre votre téléphone Vertu et une imprimante compatible PictBridge.

Pour connecter le câble de données à votre téléphone Vertu :

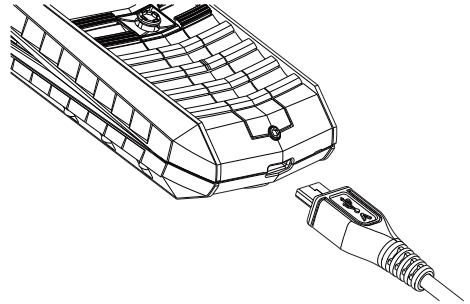

Branchez le connecteur micro-USB du câble de données à votre téléphone Vertu comme illustré. Veillez à ce que le connecteur soit inséré correctement, avec le symbole de connexion placé vers le haut.

Pour connecter le câble de données à un ordinateur :

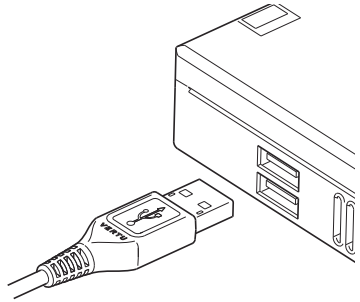

Branchez le connecteur USB du câble de données à l'un des ports USB de votre ordinateur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution éventuelle
Le téléphone ne s'allume pas	La batterie est déchargée.	Chargez la batterie (voir page 126).
	La batterie n'est pas placée correctement.	Assurez-vous que la batterie est insérée correctement (voir page 13).
Le téléphone s'éteint automatiquement	La batterie est à plat.	Chargez la batterie (voir page 126).
La batterie ne se charge pas	La batterie n'est pas placée correctement.	Assurez-vous que la batterie est insérée correctement (voir page 13).
	Le chargeur n'est pas connecté.	Assurez-vous que le chargeur est connecté au téléphone et branché à une prise de courant.
	Les connecteurs sont sales.	Nettoyez les connecteurs du chargeur et de la batterie.
	La batterie est arrivée en fin de vie.	Remplacez la batterie.
	La batterie ou le chargeur est endommagé.	Remplacez la batterie ou le chargeur. Si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à votre vendeur.
La batterie se décharge rapidement	La fonction Bluetooth est activée.	Désactivez la fonction Bluetooth (voir page 77).
Le réseau n'apparaît pas	La carte SIM n'est pas placée correctement.	Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement (voir page 13).
	Les contacts entre la carte SIM et le téléphone sont sales.	Nettoyez délicatement les contacts entre la carte SIM et le téléphone.
	Le signal du réseau est faible.	Déplacez-vous dans une zone sans obstacles susceptibles de bloquer le signal.
	La carte SIM est endommagée.	Adressez-vous à votre prestataire de services pour obtenir une carte SIM de rechange.
Je n'arrive pas à téléphoner	Vous vous trouvez en-dehors de la zone de couverture de votre réseau.	Le cas échéant, connectez-vous à un autre réseau pris en charge par votre fournisseur de services (voir page 82).
	Le service de limitation d'appels est activé.	Désactivez le service de limitation d'appels (voir page 26).
Je n'arrive pas à décrocher	Le renvoi d'appel est activé.	Désactivez le renvoi d'appel (voir page 37).
	Le service de limitation d'appels est activé.	Désactivez le service de limitation d'appels (voir page 26).

Problème	Cause possible	Solution éventuelle
Le téléphone ne sonne pas pour signaler les appels entrants	Le téléphone est en mode silencieux.	Modifiez le mode (voir page 73).
		Modifiez la configuration de la sonnerie (voir page 74).
La qualité du son laisse à désirer	Le signal du réseau est faible.	Déplacez-vous dans une zone sans obstacles susceptibles de bloquer le signal.
	Le signal du réseau change fréquemment, ex. lorsque vous voyagez en train.	Attendez que la force du signal soit bonne et stable avant de téléphoner ou de répondre à un appel.
Votre interlocuteur ne vous entend pas	Le micro est coupé.	Rétablissez le micro (voir page 35).
Je ne peux ni envoyer ni recevoir de message texte	Votre prestataire de services n'a pas activé ce service.	Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître les conditions de votre abonnement.
	Le numéro du centre de messagerie n'est pas correct.	Assurez-vous que le numéro de centre de messagerie est correct (voir page 58). Adressez-vous à votre prestataire de services pour obtenir ce numéro.
Je ne peux ni envoyer ni recevoir de MMS	Votre prestataire de services n'a pas activé ce service.	Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître les conditions de votre abonnement.
	Le service MMS n'a pas été configuré ou la configuration est incorrecte.	Assurez-vous que la configuration des MMS est correcte (voir page 62). Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître la configuration correcte.
Je n'ai pas accès à Internet	Votre prestataire de services n'a pas activé ce service.	Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître les conditions de votre abonnement.
	Le réseau n'a pas été configuré ou la configuration est incorrecte.	Assurez-vous que la configuration du réseau est correcte. Adressez-vous à votre prestataire de services pour connaître la configuration correcte.
La mémoire de masse est faible	La quantité d'éléments enregistrés est trop importante.	Supprimez les messages et fichiers que vous ne souhaitez pas garder et effacez l'historique Internet.

Caractéristiques

Mémoire	
Mémoire disponible (carte mémoire interne)	32 Go (Titane) 8 Go (Aluminium)
Nombre maximum de contacts	2000
Nombre maximum de messages	1000 (messages multimédia inclus)
Nombre maximum d'entrées d'agenda	2000
Protocoles de téléphonie mobile	GSM 850/900/1800/1900 EDGE WCDMA I (2100) II (1900) V (850) VI (800) HSDPA HSUPA
Classe de puissance	WCDMA, Classe 3, 24 dBm
Convertisseurs vocaux	WB-AMR, AMR, EFR, FR, HR
Caractéristiques physiques	
Dimensions (H × L × P)	117 mm × 46 mm × 19 mm
Volume	82,7 cm^3
Poids (batterie incluse)	Titane : 170 g Aluminium (avec caoutchouc) : 148 g Aluminium (avec cuir) : 150 g
Interface	
Câble, oreillette et chargement du téléphone	Micro-USB
Capacité de la batterie	1050 mAh
Affichage	
LCD	40,8 mm × 30,6 mm (2 pouces de zone active) TFT
Résolution	QVGA, 240×320 (16 millions de couleurs)

Convertisseurs audio/vidéo	
Audio	Sonneries : AAC, AMR, AMRWB, AWB, MID, MP3, M4A, WAV, WMA Lecteur multimédia : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA
Vidéo	3GP, H.263, H.264, MP4
Bluetooth	Bluetooth ver 2.0 + EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) DUN (Dial-Up Networking Profile) FTP (File Transfer Profile) GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) HFP (Hands-Free Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Profile) SDAP (Service Discovery Application Profile) SAP (SIM Access Profile)
Appareil photo	5 mégapixels
Navigateur	OSS browser. X-HTML avec TCP/IP, WAP 2.0
Java	MIDP Java 2.0

Arborescence des menus

Messagerie

- Nouveau msg
- Messages reçus
- E-mail
- Brouillons
- A envoyer
- Accusés récept.
- Messages vocaux
- Messages d'infos
- Elémts envoyés
- Eléments enreg.
- Chat
- Param. des msgs
- Cmdes services
- Supprimer msgs

Paramètres généraux
SMS
MMS
E-mails
Messages de services

Contacts

- Noms
- Nouveau contact
- Paramètres
- Groupes
- Appels abrégés
- Mes numéros
- N° de service
- Suppr. contacts
- Dépl. contacts
- Copier contacts

Etat de la mémoire

Journal

- Tous les appels
- Appels en abs.
- Appels reçus
- N° composés
- Destin. des msgs
- Effac. list. journ.
- Durée de l'appel
- Cptr donn. paq.
- Minut. don. paq.
- Journal de msgs
- Positionnement
- Journal de sync

Journal des positions

Paramètres

- Date et heure
- Modes
- Thèmes
- Sons
- Affichage
- Eclairage
- Mes raccourcis
- Connectivité
- Appels
- Téléphone
- Accessoires
- Configuration
- Sécurité
- Réinitialiser
- Sync et sauveg.

Réglage heure
Param. date et heure
Format date et heure

Bluetooth
Données paquets
GPS

Renvoi d'appel

Param. de langue
Etat de la mémoire
Reconn. vocale
Mises à jour du tél.

Chargeur

Limitation des appels
Codes d'accès

Echange
Transf. données

Multimédia

- Collection
- Jeux
- Torche
- Calculatrice
- Lect. multimédia
- Egaliseur
- Chronomètre
- Cpte à rebours
- Enreg. vidéo
- Dictaphone
- Notes

Arborescence des menus

Internet

Signets

Ouvrir une page

Dernière adresse

Param. internet

Affichage
Général
Sécurité
Param. de téléchrgt
Param. configuration

Vider le cache

Services Vertu

Vertu Feeds

Voyages

Vertu Concierge

Vertu Fortress

S'inscrire

Naviguer

Dernière carte

Chercher adresse

Lieux enreg.

Derniers lieux

Position actuelle

Tracer itinéraire

Point de départ
Destination

Services addit.

Paramètres

Appareil photo

Galerie

Services SIM

(si cette option est prise en charge par votre carte SIM)

Garantie limitée du fabricant

REMARQUE : La présente Garantie Limitée n'affecte pas les droits (légaux) dont vous bénéficiez en vertu de la législation applicable dans votre pays en ce qui concerne la vente de biens de consommation.

Vertu accorde la présente Garantie Limitée aux acheteurs du/des produit(s) Vertu inclus dans le coffret (« Produit »).

Vertu garantit que pendant la période de garantie, Vertu ou une société de service après-vente agréée par Vertu remédiera dans un délai raisonnable aux défauts affectant le matériel, la conception et la fabrication du Produit sans frais. Le Produit sera réparé ou, si Vertu estime, à sa seule discrétion, que c'est nécessaire, remplacé, conformément aux dispositions de la présente Garantie Limitée (sauf si spécifié autrement dans la loi).

Période de garantie

La période de garantie prend effet à la date à laquelle le premier utilisateur final a acheté le Produit. Le Produit peut comporter plusieurs pièces distinctes pouvant être couvertes par des périodes de garantie différentes (ci-après la « Période de Garantie »). Les différentes Périodes de Garantie sont :

a. vingt-quatre (24) mois pour le terminal mobile et douze (12) mois pour les accessoires (qu'ils soient inclus dans le coffret ou vendus séparément), à l'exception des consommables et accessoires spécifiés aux (b) et (c) ci-dessous ;
b. six (6) mois pour les batteries, chargeurs, câbles et étuis ;
c. quatre-vingt-dix (90) jours pour les supports contenant les logiciels, tels que les CD-rom.

Dans les limites autorisées par votre législation nationale, la Période de Garantie ne sera pas prolongée, renouvelée ou modifiée du fait de la revente ultérieure du Produit, de sa réparation par un centre agréé Vertu ou de son remplacement par un centre agréé Vertu. Cependant, les pièces réparées ou remplacées pendant la Période de Garantie seront garanties pendant la durée initiale de la Période de Garantie restant à courir ou pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la période applicable étant la plus longue d'entre les deux.

Comment bénéficier de la garantie ?

Afin de pouvoir bénéficier de la présente Garantie Limitée, retournez votre Produit ou la pièce défectueuse à une société de service après-vente agréée par Vertu. Vous pouvez appeler les services clientèle Vertu (coût d'un appel national ou d'un appel surtaxé) afin d'obtenir plus de détails sur les démarches à accomplir pour bénéficier de la présente Garantie. Les informations relatives aux sociétés de service après-vente agréées par Vertu figurent dans le coffret de vente et/ou dans les pages Web locales de Vertu.

Toute réclamation au titre de la présente Garantie Limitée doit être effectuée en notifiant le défaut présumé à Vertu ou à une société de service après-vente agréée par Vertu, dans un délai raisonnable à compter du moment où vous avez décelé ce défaut et, en tout état de cause, avant la date d'expiration de la Période de Garantie.

Afin de pouvoir vous prévaloir de la présente Garantie Limitée, il vous sera demandé de présenter :

a. le Produit (ou la pièce défectueuse) et
b. la facture d'achat originale indiquant clairement le nom et l'adresse du revendeur, la date et le lieu d'achat, le type de produit et l'IMEI ou un autre numéro de série.

Exclusion de garantie ?

1. La présente Garantie Limitée ne couvre pas les guides d'utilisation ou les logiciels de sociétés tierces, les paramètres, le contenu, les données ou les liens, que ceux-ci soient intégrés ou téléchargés dans le Produit, qu'ils soient inclus pendant l'installation, le montage, l'expédition ou à tout autre moment de la chaîne de livraison, ou acquis par vous par quelque moyen que ce soit. Vertu ne garantit pas que les logiciels Vertu seront conformes à vos exigences, qu'ils seront compatibles avec le matériel et les logiciels fournis par des tiers, que le fonctionnement des logiciels sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ou que tout défaut de logiciel puisse être corrigé ou sera corrigé.
2. La présente Garantie Limitée ne couvre pas a) l'usure normale (y compris l'usure des lentilles, batteries ou écrans), b) les défauts causés par une utilisation brutale (y compris les défauts causés par des objets tranchants, une déformation, une compression, une chute, etc.), c) les défauts ou dommages causés par une mauvaise utilisation du Produit, y compris une utilisation contraire aux instructions fournies par Vertu (telles que celles figurant dans le guide d'utilisation du Produit) et/ou d) tous autres actes raisonnablement indépendants du contrôle de Vertu.

3. La présente Garantie Limitée ne couvre pas les défauts ou défauts présumés découlant d'une utilisation ou connexion du Produit avec tout autre produit, accessoire, logiciel et/ou service qui ne sont pas fabriqués ou fournis par Vertu, ou découlant d'une utilisation à des fins autres que celles prévues. Les défauts peuvent être causés par des virus résultant de votre accès non autorisé ou de l'accès non autorisé de tierces personnes à des services, comptes, systèmes informatiques ou réseaux. Un tel accès non autorisé peut se produire suite à un acte de piratage, une utilisation abusive de mots de passe ou par maints autres moyens.
4. La présente Garantie Limitée ne couvre pas les défauts découlant d'une mise en court-circuit de la batterie, d'un bris ou d'une altération des joints du boîtier ou des éléments de la batterie, ou d'une utilisation de la batterie dans un équipement autre que celui pour lequel elle a été prévue.
5. La présente Garantie Limitée ne s'applique pas si le Produit a été ouvert, modifié ou réparé par une société ou une personne autre qu'une société de service après-vente agréée, s'il a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées ou si le numéro de série du Produit, le code-date accessoire du mobile ou l'IMEI a été supprimé, effacé, abîmé, altéré ou n'est plus lisible, ce que Vertu déterminera à sa seule discrétion.
6. La présente Garantie Limitée ne s'applique pas si le Produit a été exposé à l'humidité, à des conditions thermiques ou d'environnement extrêmes ou à des changements rapides de ces conditions, à la corrosion, à l'oxydation, au contact avec de la nourriture ou du liquide, ou à des produits chimiques.

Autres remarques importantes

Un tiers, prestataire de services indépendant, fournit la carte SIM et le système cellulaire et/ou autre réseau sur la base duquel le Produit fonctionne. En conséquence, Vertu décline toute responsabilité au titre de la présente garantie concernant le fonctionnement, la disponibilité, la couverture, les services ou la portée du réseau ou système cellulaire ou autre. Avant tout remplacement ou réparation par Vertu ou par une société de service après-vente agréée par Vertu, il est possible que le prestataire de services doive retirer le simlockage/netlockage ou toute autre clé ajoutée pour lier le Produit à un réseau ou opérateur spécifique. Dans ce cas, veuillez contacter votre prestataire de services afin de débloquer le Produit.

N'oubliez pas de faire des copies ou de conserver des écrits des données importantes contenues dans votre Produit car celles-ci pourraient être perdues durant la réparation ou le remplacement du Produit. Conformément aux dispositions prévues par la clause **Limitation de la responsabilité de Vertu**, Vertu ne peut en aucun cas être tenue pour responsable, explicitement ou implicitement, des dommages de toutes sortes découlant d'une perte, détérioration ou corruption des données durant la réparation ou le remplacement du Produit.

Les pièces du Produit ou autres matériels qui ont été échangés deviendront la propriété de Vertu. Si le Produit n'est pas couvert par les termes et conditions de la présente Garantie Limitée, Vertu et ses sociétés de service après-vente agréées se réservent le droit de facturer des frais de traitement. Pour la réparation ou le remplacement du Produit, Vertu peut utiliser des produits ou pièces neufs, équivalents aux neufs ou remis à neuf.

Votre Produit peut contenir des éléments spécifiques à un pays, notamment le logiciel. Si le Produit a été réexporté de son pays originel de destination, le Produit peut contenir certains éléments spécifiques au pays qui ne sont pas considérés comme un défaut au titre de la présente Garantie Limitée.

Limitation de la responsabilité de Vertu

La présente Garantie Limitée constitue votre seul et unique recours contre Vertu et la responsabilité unique et exclusive de Vertu concernant les défauts de votre Produit. La présente Garantie Limitée remplace toute autre garantie ou responsabilité Vertu, qu'elle soit orale, écrite, légale (dans la mesure où elle ne serait pas impérative), contractuelle, quasi délictuelle ou autre, notamment, et si la législation applicable le permet, les conditions et garanties tacites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cependant, la présente Garantie Limitée n'exclut ni ne limite i) vos droits (légaux) prévus par la législation nationale applicable, ni ii) vos droits à l'encontre du vendeur du Produit.

Dans les limites autorisées par la législation applicable, Vertu décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou corruption de données, perte de profit, perte d'utilisation du Produit ou de fonctionnalité du Produit, perte d'exploitation, perte de contrats, perte de bénéfices, perte d'économies prévues, augmentation de coûts ou de frais ou en cas de tous dommages ou pertes indirects, consécutifs ou particuliers.

Dans les limites autorisées par la législation applicable, la responsabilité de Vertu sera limitée à la valeur d'achat du Produit. Les limitations, ci-dessus, ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou comportement dolosif de Vertu ou en cas de décès ou de dommages corporels découlant d'une négligence avérée de Vertu.

REMARQUE : Votre Produit est un appareil électronique sophistiqué. Vertu vous encourage fortement à prendre connaissance du guide d'utilisation et des instructions fournies avec le Produit.

REMARQUE : Le Produit peut contenir des écrans haute définition, des lentilles et autres pièces qui pourraient être rayés ou endommagés s'ils ne sont pas manipulés avec précaution.

Vertu
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finlande

Contrôles à l'exportation

Votre téléphone Vertu peut contenir des matières, une technologie ou un logiciel exportés des États-Unis selon la réglementation en vigueur pour l'exportation. Tout détournement de la loi américaine est interdit.

Licences

Comprend le logiciel de protocole de sécurité ou de cryptage RSA BSAFE de RSA Security.

Java™ et toutes les marques associées sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

WorldMate® est fourni par WorldMate Inc.

Les applications tierces fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées et peuvent être détenues par des personnes ou des entités non affiliées ou associées à Vertu. Vertu ne détient pas les copyrights ni les droits de propriété intellectuelle des applications tierces. Par conséquent, Vertu décline toute responsabilité concernant l'assistance des utilisateurs finaux, les fonctionnalités des applications ou les informations contenues dans les applications ou ces matériels. Vertu ne fournit aucune garantie concernant les applications tierces.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QUE CES DERNIÈRES SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, IMPLICITE OU EXPLICITE, DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE. VOUS RECONNAISSEZ QUE VERTU OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE TITRE, D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER. NOKIA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION EXPLICITE OU IMPLICITE QUE LES APPLICATIONS NE VIOLERONT AUCUN(E) BREVET, COPYRIGHT, MARQUE COMMERCIALE OU AUTRE, DÉTENU(E) PAR UN TIERS.

Licence publique générale pour le logiciel connu sous le nom de MSNTP

(c) Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000

(c) Copyright, Université de Cambridge, 1996, 1997, 2000

La libre utilisation de MSNTP au format source et binaire est autorisée, à condition que l'intégralité de la licence correspondante soit dupliquée dans toutes ses copies et que l'ensemble des documents, annonces et autres supports ayant trait à l'utilisation indiquent que le logiciel a été mis au point par N.M. Maclaren (ci-après dénommé « l'Auteur ») à l'université de Cambridge. Ni le nom de l'Auteur ni celui de l'université de Cambridge ne sauraient être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés du présent document sans autorisation écrite préalable.

L'Auteur et l'université de Cambridge conservent le copyright et tout autre droit reconnu par la loi quant au logiciel et le mettent à disposition de façon non exclusive. Chaque utilisateur doit s'assurer que le logiciel et tous ses dérivés portent mention d'un copyright sous la forme suivante :

(c) Copyright N.M. Maclaren,

(c) Copyright Université de Cambridge.

Aucune garantie

Le logiciel MSNTP étant sous licence gratuite, l'Auteur et l'université de Cambridge ne l'assortissent d'aucune garantie explicite ou implicite de quelque sorte que ce soit, y compris, mais de manière non limitative, les garanties implicites de qualité et d'adéquation à un usage particulier. Vous assumez l'intégralité des risques liés à la qualité et aux performances du logiciel MSNTP. Si le logiciel MSNTP s'avère défectueux, toutes les réparations et opérations d'entretien nécessaires sont à votre charge.

À moins que la loi ne l'impose, l'Auteur et l'université de Cambridge, ou toute tierce partie susceptible de modifier et redistribuer le logiciel dans le cadre des dispositions ci-dessous, ne sauraient en aucun cas se voir imputer des dommages et intérêts pour quelque perte que ce soit, y compris, mais de façon non limitative, des pertes de bénéfice ou d'argent, des pertes ou corruptions de données et d'autres pertes spéciales, accidentelles ou indirectes découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel MSNTP.

Politique relative aux copies

Par les présentes, nous autorisons la copie et la distribution de tout ou partie des copies de fichiers MSNTP au format source et binaire, conformément aux conditions de licence suivantes :

1. Vous pouvez distribuer le logiciel MSNTP ou ses composants, avec ou sans éléments ajoutés mis au point par vos soins ou par des tiers. Les copies, dérivés ou distributions de ces supports ne seront soumis à aucune charge, autre que des frais de distribution « au coût d'origine », sans l'autorisation écrite expresse des détenteurs du copyright.
2. Vous pouvez également distribuer MSNTP avec tout autre produit proposé à la vente, à condition que le coût de l'offre groupée soit le même avec ou sans le logiciel MSNTP inclus, et que les personnes uniquement intéressées par MSNTP soient dûment informées que ce produit est disponible gratuitement auprès de l'université de Cambridge.
3. Si vous distribuez le logiciel MSNTP ou ses composants, avec ou sans éléments ajoutés mis au point par vos soins ou par des tiers, vous devez soit mettre à disposition la source de toutes les portions du système MSNTP (sauf les éléments ajoutés par vos soins ou par des tiers) sur demande, soit notifier toute personne demandant à obtenir la source que cette dernière est disponible gratuitement auprès de l'université de Cambridge.
4. Vous ne devez en aucun cas omettre de faire figurer les mentions du copyright sur les fichiers sources, les fichiers exécutables ou la documentation.
5. Vous ne devez en aucun cas omettre de transmettre le présent accord de licence avec les portions du logiciel MSNTP distribuées, quelles qu'elles soient.
6. Tout utilisateur du logiciel doit être notifié que ce dernier ne s'accompagne d'aucune garantie explicite ou implicite, et d'aucune déclaration d'utilisation.

Octobre 1996

Avril 1997

Octobre 2000

Notification sur le recyclage européen

Vertu se conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).

L'ajout du symbole suivant sur les produits Vertu, à l'endroit approprié, indique leur conformité.

Le symbole signifie que le produit a été commercialisé après la mise en application de la directive WEEE. En conséquence, l'utilisateur ne doit pas jeter l'article avec les déchets ménagers courants et ledit article doit être recyclé de la manière appropriée.

Si vous souhaitez que Vertu se charge de recycler votre produit en fin de vie, veuillez le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté (si vous le connaissez) ou au siège de la société Vertu.

Si vous achetez un produit de remplacement auprès d'un autre fournisseur, celui-ci est obligé de reprendre le produit que vous remplacez et de le recycler de la manière appropriée.

Vous trouverez des informations (en anglais uniquement) sur les origines de la directive européenne WEEE sur le site http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Conditions Générales du service Vertu Concierge

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à Nokia Corporation, une société structurée et régie par les lois de Finlande, dont le numéro SIRET est 0112038-9 et l'adresse sociale se situe à Keilalahdentie 4, 02150 Espoo en Finlande, uniquement lorsqu'elle réalise des opérations commerciales sous le nom de Vertu (« Vertu »).

1. Vertu Concierge

À titre de membre de Vertu Concierge (« VC »), service fourni par Vertu et ses sociétés affiliées (« Vertu »), vous (« vous ») acceptez de vous conformer aux présentes Conditions Générales (les « Conditions Générales »), et vous acceptez que toute commande passée par l'intermédiaire de VC auprès d'un Fournisseur (« Fournisseur ») de produits et de services soit soumise aux présentes Conditions Générales.

2. Renseignements relatifs au membre

Vous êtes tenu de fournir des renseignements exacts lors de votre adhésion à VC, et tout manquement à cette obligation pourra entraîner l'annulation de votre adhésion et de toute transaction ultérieure. Vous êtes soumis à une obligation continue de fournir des renseignements exacts, et vous devez aviser Vertu de tout changement concernant les renseignements que vous avez fournis lors de votre adhésion.

3. Adhésion

Les frais d'adhésion initiale et les frais de renouvellement d'adhésion, le cas échéant, sont exigibles au moment de l'adhésion initiale, puis annuellement (la « Date de Renouvellement »), à moins d'avertir Vertu de votre intention de ne pas renouveler votre adhésion. Le paiement de votre adhésion est exigible par avance, annuellement, et il peut être effectué au moyen de l'une quelconque des principales cartes de crédit ou cartes de paiement. Les frais d'inscription ne sont pas remboursables. Cependant, Vertu pourra rembourser les frais d'adhésion en totalité ou en partie, à son entière discrétion, en fonction des circonstances relatives à l'annulation de toute adhésion. Vous autorisez Vertu à prélever des frais de renouvellement d'adhésion sur votre compte vingt-huit (28) jours au plus avant la Date de Renouvellement. Si Vertu n'est pas en possession des renseignements nécessaires pour effectuer ce prélèvement, nous vous contacterons directement pour renouveler votre adhésion. Les barèmes de frais d'inscription vous seront communiqués, et les frais d'inscription exigibles seront ceux en vigueur à la Date de Renouvellement.

Vous acceptez d'utiliser votre qualité de membre de VC aux seules fins pour lesquelles elle vous est consentie.

4. Services VC

En tant que membre de VC, vous bénéficiez de tous les produits et services que nous offrons de temps à autre, tels qu'approuvés par le Fournisseur de produits et services concerné.

5. Services sujets à modifications

À titre de membre, veuillez noter que :

- les services sont proposés sous réserve de disponibilité et peuvent changer de temps à autre ;
- les Fournisseurs peuvent changer de temps à autre ;
- les Fournisseurs peuvent imposer leurs propres Conditions Générales, et, le cas échéant, vous êtes tenu de vous y conformer à tout moment.

6. Paiement des Services

Veuillez noter que certains Fournisseurs peuvent exiger un acompte, des frais d'inscription ou d'autres paiements pour les services qu'ils fournissent. Le paiement de ces sommes relève de votre seule responsabilité. À votre demande, Vertu autorisera les Fournisseurs à débiter le compte de votre carte de paiement afin que vous puissiez profiter de leurs services.

7. Disponibilité des Services

Vertu s'efforce d'assurer la disponibilité des services à tout moment, et s'engage à faire tout son possible pour que vous bénéficiiez de tous les avantages liés à votre inscription. Si l'un quelconque des services n'est pas disponible, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les engagements préalables seront respectés dans toute la mesure du possible, mais nous ne serons en aucun cas responsables des actes des Fournisseurs sur lesquels Vertu n'a raisonnablement aucun contrôle. De temps à autre, l'obtention ou la fourniture de certains services peut entraîner l'application de frais de transaction par VC, ce dont vous serez avisé - dans ce cas, vous autorisez par les présentes VC à prélever ces frais de transaction sur votre compte de carte de paiement. Sauf si les Fournisseurs en conviennent autrement, vous ne pouvez annuler aucun service commandé lorsque, conformément à vos instructions, la prestation de ce service a déjà commencé.

8. Droit de retrait

Vertu se réserve le droit de retirer tout service offert et/ou de refuser de fournir tout service commandé.

9. Demandes

Si Vertu n'est pas en mesure de donner suite à une demande, vous en serez informé dans toute la mesure du possible.

10. Relations avec les Fournisseurs VC

La fourniture des biens et services que vous sélectionnez relève de la responsabilité des Fournisseurs. Vertu s'engage à faire tout son possible pour vous porter assistance dans vos relations avec les Fournisseurs.

11. Inscription personnelle

L'inscription à VC est personnelle et est consentie exclusivement à l'abonné téléphonique membre de Vertu. Vous devez vous assurer que personne (à l'exception de votre assistant[e] personnel[le], le cas échéant) n'utilise votre inscription pour obtenir des services ou des avantages offerts aux membres.

12. Annulation de l'adhésion

Vertu se réserve le droit absolu de suspendre ou d'annuler votre adhésion (à sa discrétion) pour quelque motif que ce soit. En cas d'annulation de votre adhésion par Vertu, vous serez remboursé du solde des frais d'adhésion annuelle, le cas échéant, au prorata du nombre de jours écoulés depuis le début de la période à laquelle correspondent les frais d'adhésion annuelle.

13. Modification des Conditions Générales

Vertu se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de temps à autre. Vertu vous avisera de toute modification en temps voulu. Vous serez informé par un ou par l'ensemble des moyens suivants :

- bulletin d'information ;
- courrier postal ;
- courrier électronique ou remise en mains propres.

14. Renseignements nécessaires au paiement

Si nous ne disposons pas des renseignements relatifs à votre carte de paiement, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous procurer ou de vous fournir les avantages, les biens ou services payants.

Vous pouvez effectuer des transactions au moyen de VC uniquement pendant la période de votre adhésion. Au moment de commander un produit ou un service, vous devez fournir les renseignements relatifs à votre carte de paiement. Vous vous engagez à ce que tous les renseignements que vous nous fournissez aux fins de réserver, de commander et d'acheter des biens ou des services soient exacts, à ce que la carte de paiement que vous utilisez soit la vôtre et à ce qu'il y ait des provisions suffisantes pour couvrir le coût du produit ou du service.

15.Fourniture de renseignements

Vertu pourra communiquer à ses mandataires, employés, sous-traitants et Fournisseurs les renseignements relatifs à votre carte de paiement et tout autre renseignement essentiel à la réservation, et vous consentez à ce que nous communiquions ces renseignements pour traiter vos commandes. Vous devez informer Vertu dès que possible de tout changement dans les renseignements que vous avez fournis.

16.Exigibilité des paiements

Le prix d'achat de tous les produits et services obtenus par l'intermédiaire de VC est exigible au moment de l'acceptation de votre commande par Vertu et/ou par un Fournisseur, le cas échéant.

17.Livraison

Lorsque vous passez une commande pour un produit ou un service par l'intermédiaire de VC, vous acceptez que la livraison du produit ou la fourniture du service s'effectue dans le délai stipulé au moment de l'achat. Notre objectif est d'exécuter votre commande le plus rapidement possible. Si la livraison du produit ou la fourniture du service devait être plus longue que le délai indiqué (ou si le produit ou les services ne sont pas disponibles), le Fournisseur (ou Vertu agissant pour le compte du Fournisseur) vous en avisera à la première occasion, et vous aurez le droit d'annuler votre commande et d'obtenir un remboursement intégral.

18.Garantie limitée

Vertu vous garantit que notre société fera les meilleurs efforts pour fournir les services VC avec diligence et compétence, dans la mesure du possible, en conformité avec les commandes que vous passez ainsi que vos instructions de temps à autre. Lorsque Vertu vous fournit des biens ou des services fournis par un tiers, Vertu agit alors comme votre mandataire en obtenant ces biens ou ces services. Vertu s'engage à faire preuve de diligence dans la sélection du Fournisseur et s'assurera que la commande est traitée conformément à vos souhaits. Pour éviter toute équivoque, Vertu ne fait ni ne fera aucune déclaration ou recommandation relative à des renseignements ou suggestions compris dans les services VC. Vous êtes considéré comme responsable et dès lors, vous êtes tenu d'exercer votre propre savoir et jugement personnel en ce qui concerne la qualité, la valeur et l'adéquation de ces renseignements dans l'optique de conclure tout contrat de prestation de services ou de vente de biens avec un tiers.

19.Vertu en tant que mandataire

Votre contrat d'achat de produits ou de services est conclu avec seulement le Fournisseur concerné. Vertu agit comme mandataire du Fournisseur, et, sauf clause contraire expresse, vous disposez de droits et de voies de recours contre le Fournisseur uniquement.

20.Clause d'exonération/Décharge de responsabilité

Vertu n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les produits et services offerts par Vertu, en tant que mandataire des Fournisseurs, ou un quelconque aspect de votre relation avec un Fournisseur quel qu'il soit. Cependant, Vertu s'engage à prendre toutes les mesures utiles et raisonnables pour vous assister dans votre relation avec le Fournisseur.

Vous acceptez que les contrats que vous concluez avec l'un quelconque des Fournisseurs soient des contrats autonomes. Vertu se dégage par les présentes de toute responsabilité relative à tout acte ou omission de tout Fournisseur ou relative à toute perte que vous pourriez subir par suite de tout acte ou omission d'un Fournisseur, que vous ayez ou non été mis en contact avec ce dernier par l'entremise de VC.

21.Limitation de responsabilité

Vertu décline toute responsabilité à l'égard de toute perte ou réclamation résultant d'une quelconque incapacité à joindre VC ou de toute impossibilité de conclure un contrat.

Sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de Vertu, ou dans la mesure où les présentes Conditions Générales en disposent autrement de manière expresse, Vertu ne saurait être tenue responsable de tout dommage, perte, coût, dépense directe ou indirecte de quelque nature résultant de la fourniture des Services ou du fait que vous vous soyez fié aux renseignements et aux suggestions fournis par Vertu conformément aux présentes et que vous ayez en conséquence obtenu des biens et services fournis par des tiers.

Vertu ne saurait être tenue responsable à votre égard d'un quelconque dommage, perte, coût, dépense ou autre demande d'indemnisation résultant de toutes demandes ou instructions incomplètes, incorrectes ou inexactes, ou lié à la réception tardive ou à la non-réception de ces demandes ou instructions, ou de toute autre faute de votre part.

Vertu ne saurait être tenue responsable à votre égard et ne peut être considérée comme étant en violation des présentes Conditions Générales en cas d'exécution tardive ou d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations liées aux services VC dès lors que l'exécution tardive ou l'inexécution est due à une cause indépendante de la volonté de Vertu.

Sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par la négligence de Vertu, et sous réserve des dispositions des présentes Conditions Générales, la responsabilité de Vertu à votre égard au titre de la violation de l'une quelconque des obligations prévues aux présentes se limite à la valeur des frais d'adhésion annuelle, le cas échéant, et des sommes exigées pour la fourniture des services VC.

Les limitations de responsabilité énoncées au présent article s'appliquent dans la limite prévue par la loi.

22.Loi applicable et arbitrage des différends

À l'exception des demandes relatives aux sommes d'argent dues à Vertu, toute demande relative à l'utilisation de VC doit être introduite dans un délai d'un (1) an suivant la date à laquelle vous ou Vertu avez eu connaissance ou auriez dû avoir connaissance des faits à l'origine de la demande. Passé ce délai, ces actions sont irrecevables. Si l'enregistrement de votre demande d'adhésion ou de votre commande portant sur un service en particulier a lieu en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, le droit finlandais sera applicable. Tout différend relatif aux présentes Conditions Générales sera jugé en dernier ressort suivant les règles d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale par un arbitre unique nommé conformément à ces règles. L'arbitrage aura lieu en Angleterre, à Londres, et il sera effectué en langue anglaise. La décision arbitrale sera définitive et obligatoire. Il est entendu que les parties auront le droit d'introduire une procédure devant toute autre juridiction en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance des tribunaux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Si l'enregistrement de votre demande d'adhésion ou de votre commande portant sur un service particulier a lieu dans la région Asie-Pacifique, le droit singapourien sera applicable aux présentes Conditions Générales. Tout différend relatif aux présentes Conditions Générales sera jugé en dernier ressort et de manière exclusive à Singapour, et sera soumis aux règles du Singapore International Arbitration Centre (les « Règles du SIAC »). La procédure d'arbitrage se déroulera en anglais à Singapour. La sentence sera définitive et irrévocable pour les deux parties. Il est entendu que les parties auront le droit d'introduire une procédure devant toute autre juridiction en vue de faire exécuter la sentence arbitrale.

Si l'enregistrement de votre demande d'adhésion ou de votre commande portant sur un service particulier a lieu sur le continent américain, tout différend ou toute question afférente à l'arbitrage sera régi(e) par le Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§1 et. s.). Sauf dans la mesure où le droit fédéral des États-Unis d'Amérique s'applique, toute transaction avec VC et ses Fournisseurs sera soumise au droit de l'État du Texas, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois. À l'exception des demandes relatives à une somme d'argent due à Vertu, toute demande relative à votre adhésion ou à l'utilisation de VC sera irrecevable sauf si une action ou une demande en justice est introduite dans les dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle vous ou Vertu avez eu ou auriez dû avoir connaissance des faits à l'origine de la demande. Tout différend résultant de quelque façon de votre adhésion à VC et de l'utilisation de VC et de toute commande passée par l'intermédiaire de VC (ainsi que toute demande reconventionnelle et tout différend lié à d'autres transactions et/ou accords entre vous et Vertu) sera soumis à l'arbitrage définitif, irrévocable et confidentiel de l'American Arbitration Association (« AAA »), bureau de Dallas (Texas), et cet arbitrage se déroulera dans le comté de Dallas (Texas). Cependant, dans la mesure où vous avez porté atteinte ou menacé de porter atteinte à l'un quelconque des droits de propriété intellectuelle de Vertu, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants de licence, Vertu peut demander une injonction ou autre mesure auprès de tout tribunal d'État ou tribunal fédéral dans l'État du Texas ou, si Vertu en décide autrement, dans tout autre État ou comté approprié, et vous acceptez la compétence exclusive de ce tribunal. L'arbitrage en vertu des présentes Conditions Générales sera soumis aux règles Wireless Industry Arbitration Rules de l'AAA alors en vigueur (sauf dans la mesure où ces règles sont modifiées aux termes des présentes Conditions Générales), et sauf convention contraire écrite entre les parties, et cette procédure d'arbitrage sera présidée par un arbitre unique. Sous réserve des clauses de limitation ou d'exonération de responsabilité stipulées dans les présentes Conditions Générales, l'arbitre peut accorder toute forme de réparation qu'il juge appropriée, y compris, mais sans notamment restreindre la portée générale de ce qui précède, toute réparation fondée sur l'équité, à l'exclusion de tous dommages exemplaires, spéciaux, conséquents ou punitifs. La partie qui obtient gain de cause, après décision de l'arbitre, assume les frais d'arbitrage de l'AAA ainsi que les honoraires et débours de l'arbitre, le cas échéant. La sentence de l'arbitre s'impose aux parties et peut être présentée à tout tribunal compétent afin d'être homologuée et revêtue de l'exequatur. Dans la mesure où la loi applicable le permet, l'arbitrage est individuel, et non collectif, et aucun arbitrage en vertu des présentes Conditions Générales ne peut être joint à un arbitrage mettant en cause une quelconque autre personne ou entité, que ce soit au moyen d'une procédure d'arbitrage collective ou par tout autre moyen, sans que vous et Vertu y consentent au préalable par écrit.

Copyright © Vertu 2010. Tous droits réservés.

Janvier 2010

Appareil de communication en champ proche en mode passif

Votre téléphone Vertu contient un appareil de communication en champ proche en mode passif. Cet appareil permet à Vertu de vérifier l'authenticité de votre téléphone lorsqu'il est présenté dans un magasin de la marque Vertu ou dans une société de service après-vente agréée par Vertu.

Numeric
3G 82

A
À propos de votre téléphone 4
Accessoires 83
Accusés de lecture 60, 62, 68
Accusés de réception 55, 58, 60, 62, 68
Affichage de la durée d'appel 37
Affichage des contacts 50
Affichages de l'agenda 101
Agenda 57
A-GPS 115
Appareils électroniques 5
Appel d'urgence 31
Appels à plusieurs interlocuteurs 36
Appels abrégés 33
Assistant de configuration 14
Autoriser publicités 62

B
Base de données de texte prédictif 42
Batterie 6, 9, 13, 126, 128
Batterie, authentification 127
Batterie, chargement 126
Bluetooth 77, 86, 128, 130
Bluetooth, apparier 78
Bluetooth, désapparier 79
Bluetooth, envoyer un fichier via 78
Bluetooth, se déconnecter d'un 79
Brouillons 55, 60, 63, 66

C
Câble de données 127
Câble de données USB 80
Cache, vider 108
Calculatrice 90
Carte SIM 13, 128
Cartes 115
Cartes de visite, envoi 48
Cartes de visite, réception 48
CD-ROM 22
Centre de messagerie 58
Certificats 29
Chargeur 6, 83, 127, 128
Chemin d'envoi des messages 59
Choix de l'opérateur 82
Chronographe 94
Chronomètre 94
City Brief 110
Clarté de voix 35
Clavier, déverrouiller 15
Clavier, verrouiller 14
Code de sécurité 28, 85
Code PIN 25
Code PIN2 25
Collection 89
Commandes de services 70
Commandes vocales 22, 81
Composition vocale 32
Compte à rebours 95
Compte e-mail, réglage automatique 64
Compte e-mail, réglage manuel 65
Conférence téléphonique 36
Configuration 84
Contact, ajout d'une image 46

Index

Contacts 31
Contacts, affichage des noms 50
Contacts, ajout d'informations 47
Contacts, copie 52
Contacts, déplacement 53
Contacts, enregistrement 45
Contacts, enregistrement de plusieurs numéros de téléphone 46
Contacts, état de la mémoire 49
Contacts, groupe par défaut 51
Contacts, numéro de téléphone par défaut 47
Contacts, personnalisation de la sonnerie 46
Contacts, recherche 47
Contacts, suppression 47
Contacts, taille de police 50
Contenu du coffret 11
Conventions, guide d'utilisation 4
Convertisseur de devises 113
Convertisseurs audio 130
Convertisseurs vidéo 130
Correspondance clavier-caractère 43
Correspondance touche-caractère 43
Couper le micro lors d'un appel 35

D

Date 72
Déclaration de conformité 8
Destinataire favori 70
Détails des notifications 76
Détails du message 56
Dictaphone 96
Données par paquets 39, 79
Dossiers de la Galerie 122
Durée de l'appel 39
Durée de validité du message 55, 58

E

Échange 86
Éclairage 83
Écran d'accueil 15, 31
Écraser des éléments envoyés 70
Égaliseur 93
E-mails 64
E-mails, contenu 67
E-mails, créer 66
E-mails, envoyer 66
E-mails, lire 66
E-mails, réception 68
E-mails, recevoir 66
E-mails, répondre 67
E-mails, supprimer 67
E-mails, taille des photos 68
E-mails, transmettre 67
Enregistrement des contacts 49
Enregistrer un clip vidéo 120
État de la mémoire 80, 122

F

Facebook 89
Fichiers de la Galerie 124
Fond d'écran 75, 118
Format date 72
Format heure 72

G
Gestion des droits numériques (DRM) 4
GPS 115
Groupe d'utilisateurs limité 28
Groupes de contacts 50
Groupes, affichage des détails des membres 51
Groupes, affichage et modification d'informations 51
Groupes, ajout de contacts 50
Groupes, enregistrement 50
Groupes, suppression 51
Groupes, suppression de contacts 51
GSM 82

H
Haut parleur 35
Heure 72
Heure automatique 16, 72
Horloge 15, 72
Horloge analogique 15
Horloge masquée 16
Horloge numérique 15

I
Icônes et témoins 17
Informations de cellule 76
Informations de vol 113
Internet 129
Invite mode Avion 81
Itinérance 114

J
Java 89, 130
JavaScript 107
Jeux 89
Journal 31, 38
Journal de messages 40
Journal de position 40
Journal de synchronisation 40

L
Lampe 90
Langue d'écriture 43
Lecteur multimédia 91
Limitation des appels 128
Liste À faire 102
Liste des numéros autorisés 27
Logiciel actuel, afficher le 81

M
Mains libres 35
Manette 14, 77
Map Loader 23
Mémoire 130
Mémoire de la carte SIM 49
Mémoire du téléphone 49
Menu Aller à 21
Menu principal 19
Menu principal, modifier l'affichage 21
Menus 19
Menus, naviguer 21
Menus, ouvrir 20
Mes numéros 52
Messages audio 63
Messages audio, aperçu 63
Messages audio, créer 63

Index

Messages audio, envoyer 63
Messages audio, haut-parleur 64
Messages audio, lire 63
Messages audio, micro coupé 64
Messages audio, recevoir 63
Messages audio, volume 63
Messages d'infos 69
Messages de services 71
Messages envoyés 55, 70
Messages flash 68
Messages flash, créer 68
Messages flash, envoyer 68
Messages flash, lire 68
Messages flash, recevoir 68
Messages instantanés 69
Messages intelligents 69
Messages multimédia 59
Messages multimédia, aperçu 60
Messages multimédia, contenu 61
Messages multimédia, créer 59
Messages multimédia, envoyer 59
Messages multimédia, lire 60
Messages multimédia, options d'envoi 60
Messages multimédia, réception 62
Messages multimédia, recevoir 60
Messages multimédia, répondre 61
Messages multimédia, taille des photos 62
Messages multimédia, transmettre 61
Messages reçus 56
Messages texte 54, 129
Messages texte, créer 54
Messages texte, envoyer 54
Messages texte, lire 56
Messages texte, options d'envoi 55
Messages texte, recevoir 56
Messages texte, répondre 56
Messages texte, transmettre 56
Messages vocaux 69
Messages, supprimer 57
Météo 112
Mettre le téléphone sous tension et hors tension 14
Mettre un appel en attente 35
Milieu de fonctionnement 5
Mini-horloge 16
Mini-plan 107
Minutage des diapositives 60, 62
Mise au point automatique 121
Mise en attente des appels 37
Mises à jour du téléphone 81
MMS 129
Mode Accessoire 83
Mode actif 73
Mode Avion 73
Mode Bluetooth 77
Mode de création de MMS 62
Mode de saisie de texte prédictive 41
Mode de saisie de texte traditionnelle 41
Mode de saisie numérique 42
Mode Général 73
Mode programmé 73
Mode réseau 82
Mode Silencieux 73
Mode USB 80
Modèles 55, 57, 60, 61, 66
Modem, utiliser votre téléphone Vertu comme 79
Modes 73, 129
Modes de saisie de texte 41
Modes, personnaliser les 73

Module iSync 23
My Feeds 111

N

Navigateur 130
Niveau de sécurité 28
Nom Bluetooth 79
Notes 97
Notes d'agenda 99
Notification d'Industrie Canada et de la Commission Fédérale des Communications aux États-Unis (FCC) 8
Notification sur le débit d'absorption spécifique 7
Numéro 38
Numéro de boîte vocale 69
Numéros de service 52

O

Opera Mini 89
Options des diapositives 60
Oreillette Bluetooth 78

P

Page d'accueil 105
Pages Internet, accéder à 105
Paramètres de connexion Bluetooth 78
Paramètres de l'agenda 101
Paramètres de l'appareil photo 121
Paramètres de navigation 117
Paramètres des e-mails 68
Paramètres des messages de services 71
Paramètres des messages multimédia 62
Paramètres des messages texte 58
Paramètres du clip vidéo 121
Paramètres généraux des messages 70
Paramètres Internet 106
Paramètres photo 119
Paramètres, commander 23
Passer des appels 31
Périphérique de stockage USB 80
Pièces jointes 66
Points d'accès 84
Précautions d'utilisation, caoutchouc 10
Précautions d'utilisation, céramique 9
Précautions d'utilisation, cuir 10
Précautions d'utilisation, métal 10
Précautions d'utilisation, saphir 9
Prendre une photo 118
Priorité du message 55

R

Raccourcis 77
Raccourcis manette 21
Rappel automatique 32
Reconnaissance vocale 81
Reconnaissance vocale, former la 81
Réinitialisation 85
Rejeter des appels 34
Remplissage automatique 107
Renvoi d'appel 37, 128
Répondre à des appels 34
Réponse automatique 34
Réponse toutes touches 34
Restaurer les param. 85
Résumé après appel 38
Réveil 104
Réveil, annuler 104
Réveil, arrêter 104
Réveil, régler 104
Réveil, répéter 104

Index

S

Saisie de texte 41
Sauvegarde 87
Sécurité du navigateur 29
Service de limitation d'appels 26
Signatures numériques 30
Signets 105
Smileys graphiques 71
Sonnerie d'accueil 83
Sonneries 74, 129
Stéréo élargie 81
Supprimer des messages 70
Synchronisation 86
Synchronisation par serveur 87

T

Taille de police 71, 76
Téléphone Vertu, enregistrer 22
Téléphone, langue du 80
Témoins audibles 18
Témoins de mode de saisie de texte 42
Terminer des appels 34
Thèmes 74
Touches écran 14, 77
Tout restaurer 85
Traitement des caractères 58
Transfert de données 87
Travel 112

V

Verrou de sécurité du clavier 29
Verrouillage automatique du clavier 15
Vertu Concierge 113
Vertu Feeds 109
Vertu Fortress 87, 114
Vertu Mobile 105
Vertu PC Suite 23, 79, 80
Vertu Select 110
Volume 35
Voyant impulsion 14, 76

Z

Zone locale 72